



Configureren van een Paxton10 lezer


Overzicht

Door middel van een lezer kunt u de toegang tot een deur of apparaat beheren en monitoren. Lezers worden vooral toegepast voor de toegangscontrole bij deuren, maar in Paxton10 kan de lezer ook worden gebruikt voor het schakelen van apparaten en machines, het activeren of deactiveren van het inbraaksysteem en nog veel meer.

Op iedere deurcontroller kunnen 2 lezers worden aangesloten, deze lezers kunnen worden toegekend aan een apparaat dat moet worden aangestuurd via het Paxton10 systeem.

Een lezer toewijzen aan het apparaat


Wanneer een Paxton10 controller is toegevoegd als deur in de Paxton10 software, zal de lezer automatisch toegevoegd worden aan deze deur. Er is dus geen ingewikkelde configuratie nodig.

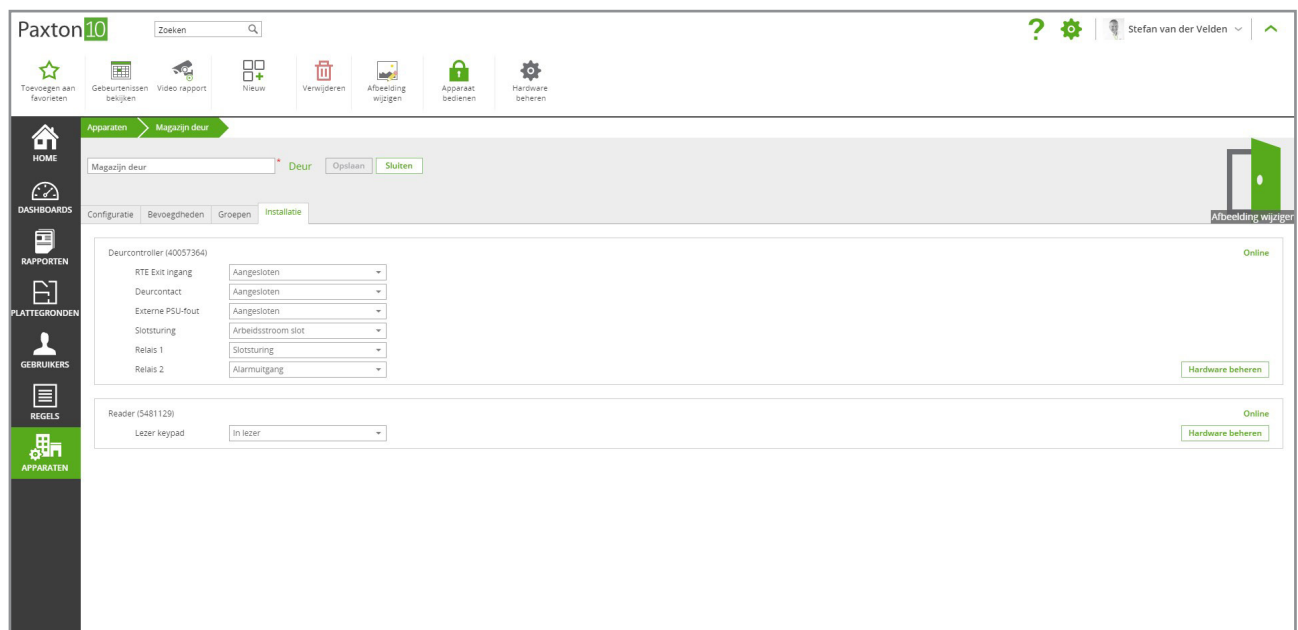


Om een Paxton10 deurcontroller toe te voegen volgt u de instructies in AN0004 - Voeg een Paxton10 deurcontroller toe aan het systeem <www.Paxton.info/5557>

Mogelijk wilt u met uw lezer een ander apparaat aansturen om bijvoorbeeld het inbraak systeem in- of uit te schakelen of verlichting in te schakelen. Om uw lezer aan een ander apparaat te koppelen volgt u de onderstaande stappen:


1. Zorg ervoor dat de Paxton10 controller gekoppeld is aan het systeem (toegevoegd als apparaat of door op het link icoontje te klikken in het apparaat scherm)
2. In de taakbalk klik op '**Hardware beheren**'

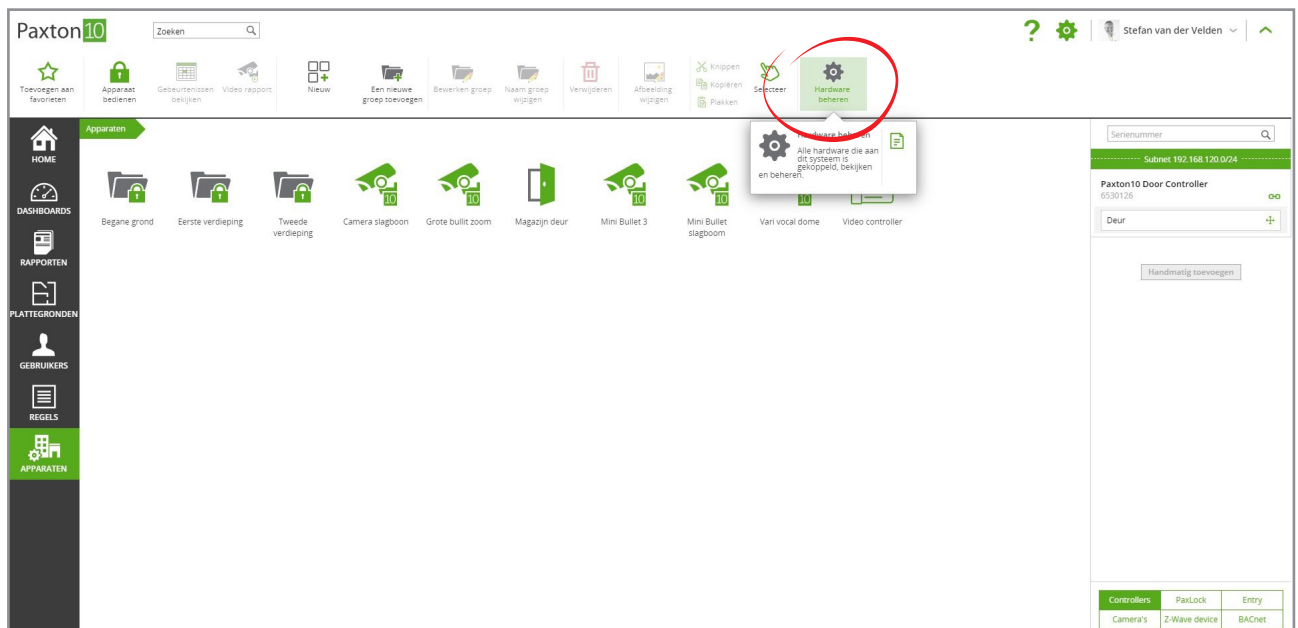

3. Selecteer de deurconnector, en klik vervolgens op '**informatie**'

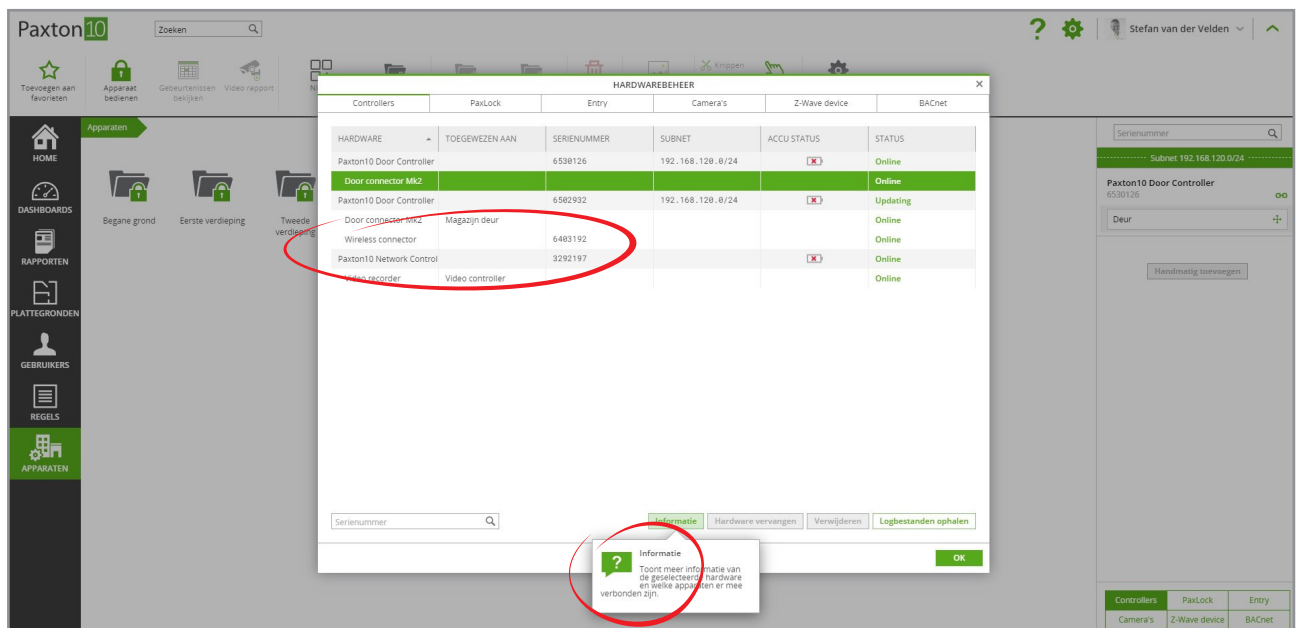

4. Klik op '**Selecteer**' naast een lezer, een nieuw venster zal zich openen, hier kunt u selecteren aan welk apparaat u de lezer wilt koppelen. Klik op '**OK**' om dit op te slaan.

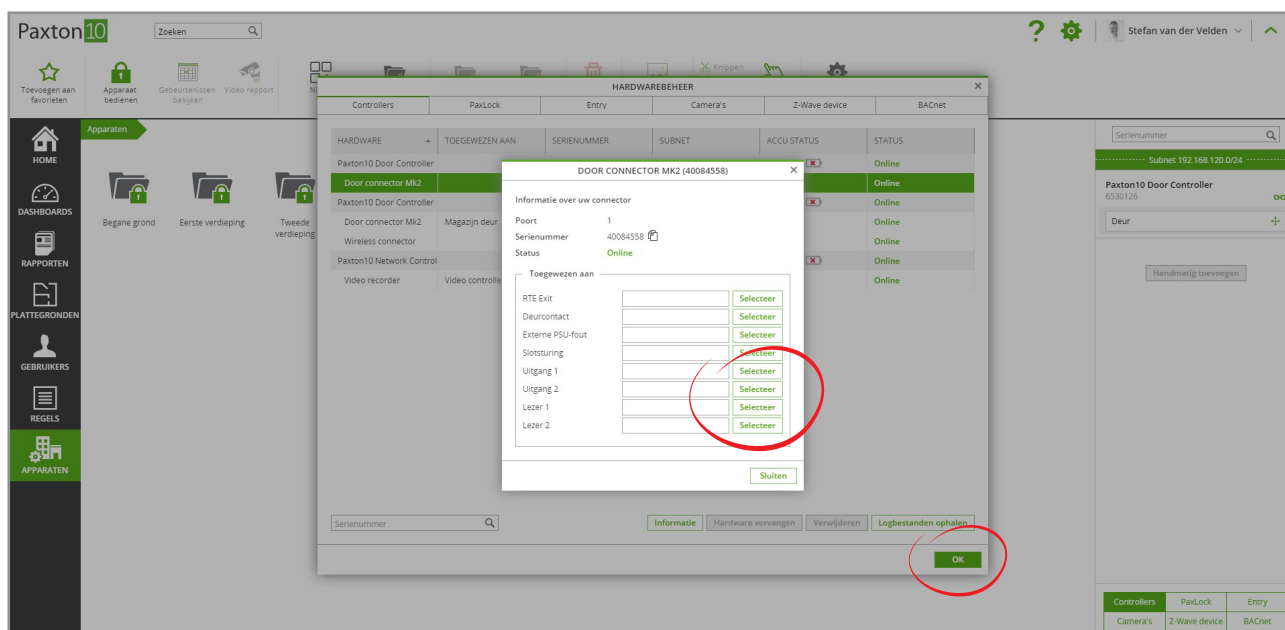

De lezer is nu gekoppeld aan het apparaat. Op het apparaat om de lezer verder te configureren

Lezer configuratie

De lezer configuratie is beschikbaar in het apparaat onder het tabblad 'Configuratie'.

- Geluid aan: vink het vakje aan zodat de lezer een pieptoon geeft tijdens het aanbieden van een credential
- LED aan: vink het vakje aan zodat er op de lezer continu een witte LED brandt, Wanneer het vinkje uitgeschakeld is zal de LED alleen knipperen bij een toegang verleend of toegang geweigerd gebeurtenis.
- Geef geldige gebruikers altijd toestemming om het gebied te verlaten: vink het vakje aan zodat gebruikers altijd het gebied mogen verlaten (ook wanneer deze buiten de bevoegdheid het gebied wilt verlaten)

Lezer werkingsmode

Wanneer u gebruik maakt van een Paxton10 lezer keypad kunt u gebruik maken van een aantal lezer werkingmodus zoals Kaart+PIN, Alleen PIN of Kaart of code. Op deze manier kunt u configureren welke credential er aangeboden dient te worden op een lezer keypad.

Meer informatie over het gebruik van een keypad vindt u via AN0042 - Configureren van een Paxton10 lezer keypad <www.paxton.info/5558>

Bluetooth® configuratie

Alle Paxton10 kaartlezers zijn voorzien van Bluetooth technologie. Hierdoor is het mogelijk om gebruik te maken van de Paxton10 Bluetooth tag of smart credentials via de Paxton Key app op een smartphone of smartwatch.

Let op! De Paxton10 kaartlezers zijn niet geschikt voor montage op metalen ondergronden. Metalen ondergronden kunnen namelijk invloed hebben op de werking van de kaartlezer.


Bluetooth® mode

De bluetooth mode van een lezer bepaalt het bereik waarop een bluetooth- of smart credential gelezen wordt, hieronder staan de verschillende modi beschreven:

- Aanbieden - De smart credential wordt op korte afstand gelezen, dit betekent dat u de smart credential vlak voor de lezer houdt om een apparaat te schakelen. * De Handsfree Bluetooth tag wordt nu gelezen op de ingebouwde passieve NFC chip.
- Tap to Enter - Wanneer u uw smart credential of bluetooth tag bij u heeft raakt u de lezer aan om de deur te

openen. Zorg ervoor dat uw smart credential of bluetooth tag zich binnen 1-2,5m** van de lezer bevindt.

- Handsfree - De lezer zal uw bluetooth tag of smart credential lezen wanneer u in de buurt komt van de lezer zonder dat u een handeling hoeft uit te voeren. Het leesbereik van bluetooth in handsfree mode is ongeveer 10-15 meter**.
- Bluetooth uitgeschakeld - Bluetooth is nu uitgeschakeld de smart credentials kunnen nu niet gelezen worden. De bluetooth tag is voorzien van een passieve NFC chip wat betekent dat de bluetooth tag altijd gelezen wordt wanneer deze tegen de lezer gehouden wordt.
- *Voor de beste gebruikerservaring adviseren wij om de smartphone ontgrendeld te hebben en de Paxton key app open te hebben staan.
- ** Door de verschillen in Bluetooth chips en configuratie van de verschillende smartphone fabrikanten kan er verschil zijn in de lees afstanden.

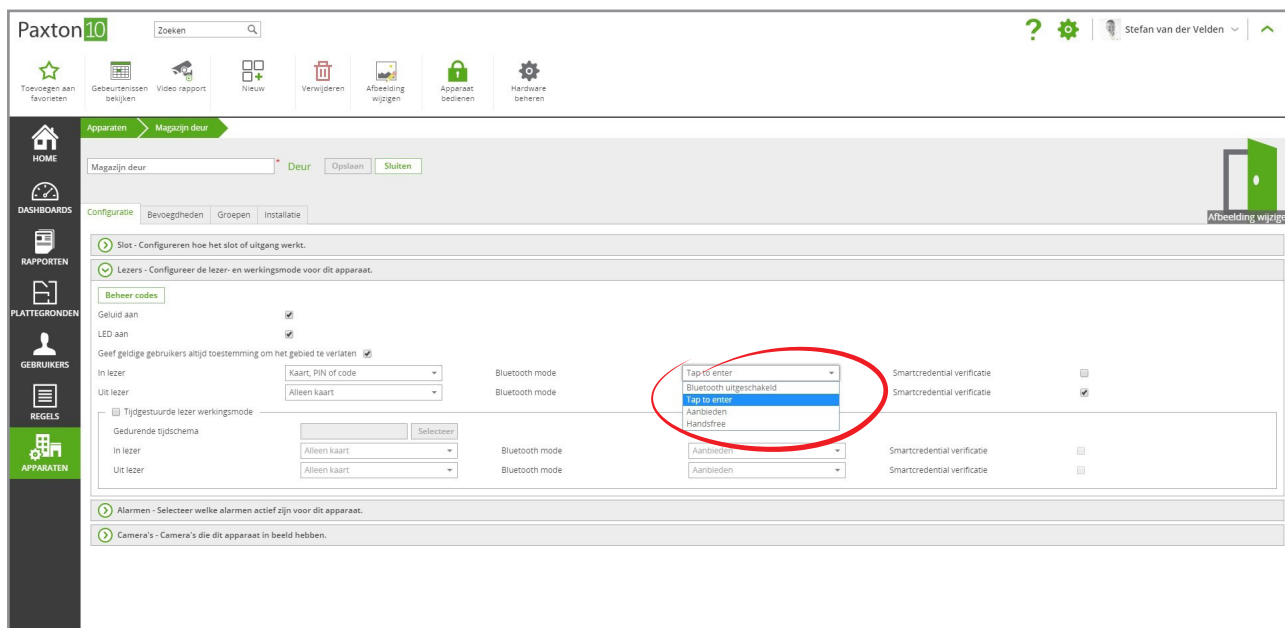

Smartcredential verificatie

Als u 'Smartcredential verificatie' inschakeld, dient het smartdevice ontgrendeld te zijn voordat de smartcredential gelezen wordt door de lezer. Indien er geen schermvergrendeling op uw smartdevice is ingesteld zal de toegang geweigerd worden

Hierdoor verifieert u of de eigenaar van het smartdevice nog in bezit is van het apparaat, en een indringer geen toegang probeert te krijgen met bijvoorbeeld een gestolen smartphone.

Tijdstuurde werkingmode

Afhankelijk van het tijdstip van de dag wilt u mogelijk verschillende werkingmode's toepassen. Zo kunt u buiten de werktijden een dubbele verificatie gebruiken zoals bijvoorbeeld Kaart+PIN of smartcredential verificatie voor smartdevices. Of om op ingestelde tijden de bluetoothfunctie uit te schakelen.

De persoon krijgt pas toegang na het aanbieden van een geldige credential (iets wat ik heb) en het aanbieden van een PIN code (iets wat ik weet). De credential is waardeloos zonder het weten van de bijbehorende PIN code. Wel zo veilig wanneer er niemand aanwezig is in de avond.

Om deze functie te gebruiken volgt u de onderstaande stappen;

1. Vink het vakje 'Tijdstuurd lezer werkingmode' aan
2. Klik op 'Selecteer' en kies het gewenste tijdschema voor de tijdstuurde werkingmode
3. Selecteer de lezerwerkingmode, Bluetooth mode en smartcredential verificatie die u wilt gebruiken in het geselecteerde tijdschema.

Paxton10 Zoeken

Tonvoegen aan favorieten Gebeurtenissen bekijken Video rapport Nieuw Verwijderen Afbeelding wijzigen Apparaat bedienen Hardware beheren

HOME DASHBOARDS RAPPORTEN PLATTEGRONDEN GEBRUIKERS REGELS APPARATEN

Apparaten > Magazijn deur

Magazijn deur Deur Opslaan Sluiten

Configuratie Bevoegtheden Groepen Installatie

Slot - Configureer hoe het slot of uitgang werkt.

Lezers - Configureer de lezer- en werkingsmode voor dit apparaat.

Beheer codes

Geluid aan ☒
LED aan ☒
Geef geldige gebruikers altijd toestemming om het gebied te verlaten ☒

In lezer Alleen kaart Bluetooth mode Tap to enter Smartcredential verificatie ☐
Uit lezer Alleen kaart Bluetooth mode Tap to enter Smartcredential verificatie ☒

☒ Tijdgestuurde lezer werkingsmode

Gedurende tijdschema

Kantoor tijden	X	Selecteer	Bluetooth mode	Bluetooth uitgeschakeld	Smartcredential verificatie	☐
In lezer	Kaart + PIN		Bluetooth mode	Bluetooth uitgeschakeld	Smartcredential verificatie	☐
Uit lezer	Kaart + PIN		Bluetooth mode	Bluetooth uitgeschakeld	Smartcredential verificatie	☐

Alarmen - Selecteer welke alarmen actief zijn voor dit apparaat.

Camera's - Camera's die dit apparaat in beeld hebben.