


Configureren van een Switch2 systeem met een TOUCHLOCK Keypad

Programmeren van Switch2 met TOUCHLOCK

TOUCHLOCK keypads verbonden op Switch2 controllers worden geprogrammeerd via een programmatie menu dat bereikbaar is via een programmatie code, gedefinieerd bij het initialiseren van het keypad.

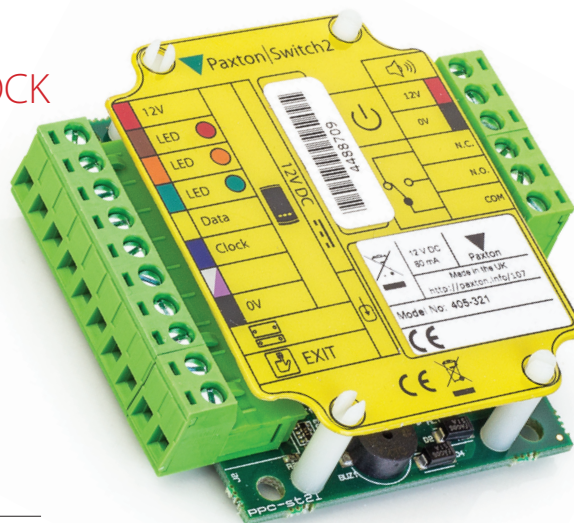

Initialiseren van het keypad

***Noteer dat de programmatie code NIET de opeenvolgende nummers 1234 bevatten, daar deze de standaard gebruikerscode is.**

Wanneer het systeem de eerste maal opgestart wordt, zal het keypad 3 maal binnen de seconde biepen. Dit geeft weer dat het keypad wacht om geïnitieerd te worden. De rode en gele LED's zullen oplichten en de groene LED zal flikkeren.



Druk op de bel knop (de eenheid zal stoppen met biepen en de groene LED knippert sneller).



Breng uw 6-cijferige programmatie code* in en druk op de bel knop (de groene LED zal nog steeds sneller flikkeren).



Bevestig uw programmatie code door dezelfde 6-cijferige code terug in te geven en te bevestigen door te drukken op de bel knop. (De groene LED gaat uit en de eenheid zal bevestigen dat de programmatie code aanvaard werd door tweemaal kort na elkaar te biepen. Alle LED's zijn nu aan).

Het keypad moet nu werken met de gebruikerscode 1234. De programmatie code die u juist ingebracht hebt zal u nu in de programmatie mode laten gaan, waar bijkomende wijzigingen kunnen gemaakt worden.

Programmatie van het keypad

Hoe breng ik de programmatie code in? - Om een instelling te kunnen wijzigen op het keypad moet u in het programmatie menu gaan. Om dit te doen moet u enkel de 6-cijferige programmatie code inbrengen. Het keypad biept tweemaal en de groene LED begint te knipperen.

Hoe kan ik meerdere gebruikerscodes inbrengen? - Om meerdere gebruikerscodes te gebruiken moet u de "meerdere gebruikers mode" activeren. Ga eerst in programmatie mode, druk toets "2" in gedurende 3 seconden en druk daarna op toets "6". Het keypad kan nu meerdere gebruikerscodes aanvaarden. In deze mode moeten de oude codes eerst gewist worden wanneer deze niet langer meer vereist zijn.

Hoe kan ik een gebruikerscode wijzigen? - Indien het keypad zich in de één gebruiker mode bevindt, zal een nieuwe code de oude code vervangen. In meerdere gebruikersmode kan een nieuwe code toegevoegd worden of oude codes kunnen gewist worden. Ga eerst in programmatie mode, houdt toets "8" gedurende drie seconden ingedrukt. Breng de nieuwe code in gevolgd door de bel knop, breng de

nieuwe code in om te bevestigen, eveneens gevolgd door de bel knop. Indien het keypad ingesteld is in meerdere gebruikers mode zal de laatste handeling definiëren welk type code de nieuwe code zal zijn, "2" om de code te wissen, "4" om de code als normale code in te brengen, "6" om een toggle (ON/OFF) code te verkrijgen en "8" om een dwang code te creëren.

Hoe kan ik de openingstijd van de deur wijzigen? - Ga in programmatie mode en druk toets "5" in gedurende 3 seconden. Breng de tijd in dat de deur ontgrendeld moet blijven, tussen 1 en 60 seconden. voor bijvoorbeeld 5 seconden drukt u eerst op "0" en dan op "5". De standaard instelling is 7 seconden.

Hoe kan ik de programmatie code wijzigen? - Breng de programmatie code in en houdt toets '6' gedurende 3 seconden ingedrukt. Breng de nieuwe programmatie code in gevolgd door de bel toets. Breng de programmatie code een tweede maal in om de wijziging te bevestigen, gevold door de bel knop. De nieuwe programmatie code is nu geprogrammeerd; de oude programmatie code werkt niet meer.

Hoe kan ik het keypad in stilte laten werken? - Het keypad kan ingesteld worden om te werken in stilte, indien bijvoorbeeld, het geplaatst wordt naast een werkruimte. Breng de programmatie code in en houdt toets "3" gedurende 3 seconden ingedrukt. Druk daarna op toets "6". Het keypad zal niet meer biepen wanneer de toetsen ingedrukt worden.

Hoe kan ik tegengaan dat mensen proberen om de ingangscode te raden? - Lockout is een functie waarbij het keypad zal blokkeren om te voorkomen dat iemand constant probeert om de ingangscode te raden. Na 20 foutieve toets aanslagen zal het keypad gedurende 1 minuut geblokkeerd worden. Om de lockout functie te activeren, ga in programmatie mode en houdt toets "4" gedurende 3 seconden ingedrukt en druk daarna op toets "6"

Wat kan ik doen als alles fout gaat? - Het keypad kan gereset worden naar zijn standaard fabrieksinstellingen met uitzondering van de programmatie code. Ga in programmatie mode en houdt toets "9" ingedrukt gedurende 3 seconden. Breng de programmatie code terug in en houdt toets "9" terug ingedrukt gedurende 3 seconden. Het keypad zal nu gereset zijn. Indien de master code verloren is gegaan, moet de hardware gereset worden.

Om de Switch2 controle eenheid terug te zetten naar zijn fabrieksinstellingen:



Neem de spanning weg en ontkoppel de Groene en de Paarse draad van het keypad van de Switch2 klemmen



Maak een link tussen de Groene en de Paarse klemmen



Herverbindt de voeding (de eenheid biept 4 maal)



Ontkoppel de voeding en verwijder de linkdraad, herverbindt de Groene en de Paarse draden



Herverbindt de voeding (de eenheid zal 3 maal per seconde biepen)

 = 3 seconden ingedrukt houden

STARTEN -- voer de **6-cijferige** programmeercode in en houd een functietoets ----- **3 seconden** ingedrukt. - Het keypad geeft een pieptoon en het LED-lampje gaat sneller knipperen.

Gebruik de toetsen om de optie in te stellen - Het keypad gaat terug naar de bedrijfsmodus.

