

Technische handleiding




Technische handleiding	Aansluiten ACTpro MF 1040E / ACTpro MF 1050E kaartlezer op een ACT365/ACT Enterprise
Artikel	ACTpro MF 1040E / ACTpro MF 1050E
Datum	28-7-2017
Versie	1.0
Wijzigingen t.o.v. vorige versie	n.v.t.
Auteur	RGO

Aansluitschema ACTpro MF 1040 / 1050E kaartlezer op een ACT365 ACU deurcontroller

De ACTpro MF 1040E/1050E Mifare kaartlezer is een lezer die zowel het serienummer als een sector gecodeerd nummer van een Mifare codedrager kan lezen. De sector gecodeerde kaarten zijn de “Vanderbilt ACT MF Card-B” en de sector gecodeerde keyfobs zijn de “Vanderbilt ACT MF Fob-B”.

Afhankelijk van hoe de kaartlezer wordt aangesloten leest deze het serienummer van een Mifare codedrager of het sector gecodeerde kaartnummer.

Op een ACT365 ACU kunnen twee kaartlezers worden aangesloten voor één deur. Beide lezers worden op dezelfde klem aangesloten. Bij de “Entry lezer” wordt de SENSE als extra aangesloten

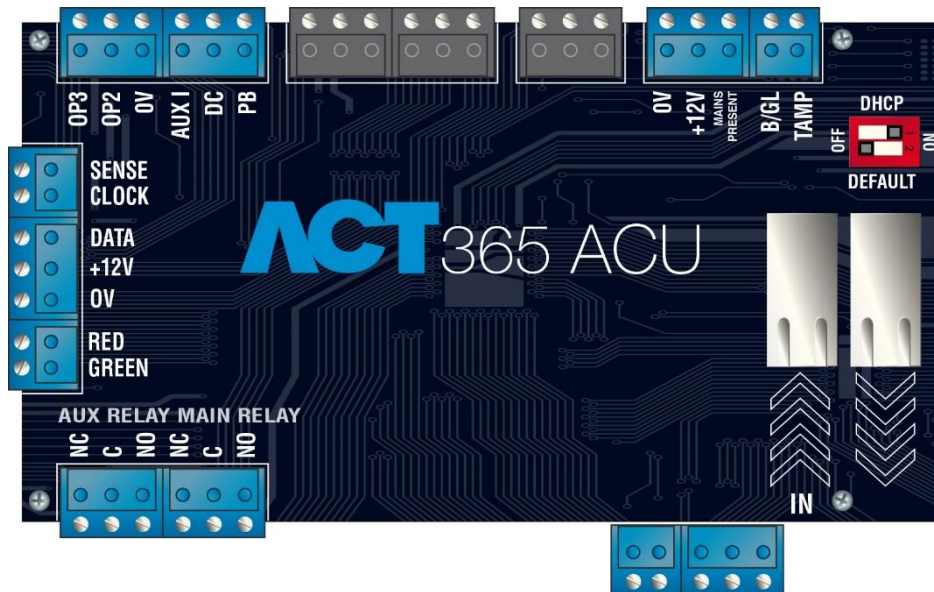

Pinbezetting lezer	Omschrijving	ACU Entry reader	ACU Exit reader
SENSE	SENSE	SENSE	n.v.t.
CLOCK	CLOCK	CLOCK	CLOCK
DATA	DATA	DATA	DATA
+12VDC	+12VDC	+12V	+12V
0V	0V	0V	0V
RED	RODE LED	RED	RED
GREEN	GROENE LED	GREEN	GREEN

Mifare sector	Jumper instelling	Mifare serienummer	Jumper instelling
Sector lezen: pin 1&2 doorverbinden		Serienummer (4UID/32 bit) lezen: geen doorverbinding	

Opmerking

1. Gebruik voor het aansluiten van de lezer op de ACT365 ACU het artikel “Ramcro Reader Cable SAS1022GDEX-T+” of een minimaal vijf-aderige niet getwiste, afgeschermde kabel met een aardendraad