

Technische handleiding




Technische handleiding	Aansluiten Nedap ANPR nummerplaatherkenningscamera op een ACT365 – ACT Enterprise - NL
Artikel	Nedap ANPR reeks met WIM (Wiegand Interface Module)
Datum	28-7-2017
Versie	1.0
Wijzigingen t.o.v. vorige versie	n.v.t.
Auteur	RGO

Aansluitschema Nedap ANPR nummerplaatherkenningscamera op een ACT365 ACU deurcontroller

De Nedap ANPR nummerplaatherkenningscamera reeks is verkrijgbaar in verschillende varianten. Om de nummerplaatherkenningscamera op een ACT365 ACU aan te kunnen sluiten is er altijd een Nedap WIM (Wiegand Interface Module) nodig. Deze wordt aangesloten op de lezer ingang van de ACT365 ACU.

Op een ACT365 ACU kunnen twee WIM modules worden aangesloten voor één slagboom, hek of speedgate. Beide WIM modules worden op dezelfde klem aangesloten. Bij de "Exit lezer" wordt DATA0 op SENSE van de ACU aangesloten

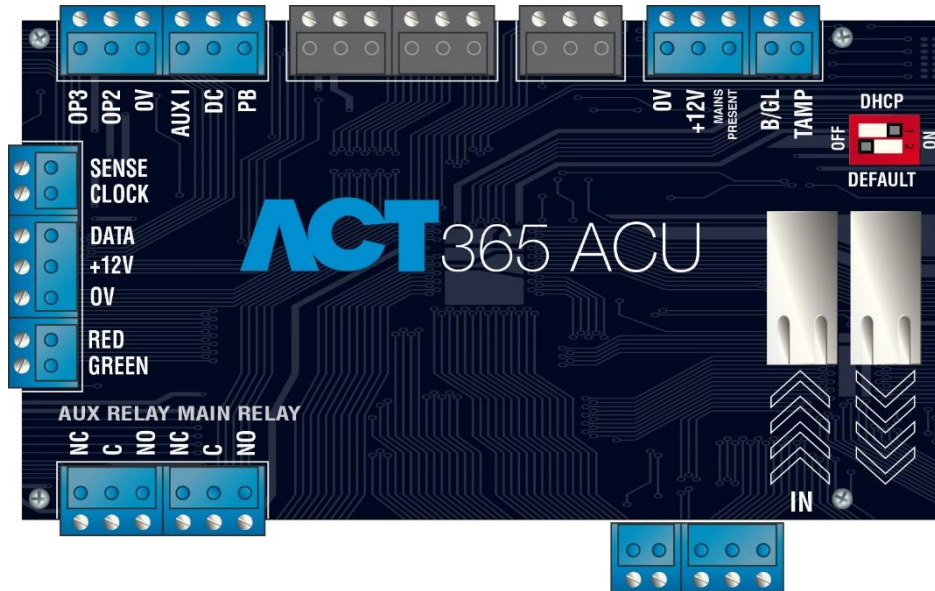

Aansluitschema voor lezers met een aansluitklem

Pinbezetting WIM	Omschrijving	ACU Entry reader	ACU Exit reader
D1	DATA1	CLOCK	CLOCK
D0	DATA0	DATA	SENSE
GND	0V	0V	0V

Opmerkingen

1. De WIM wordt met zijn eigen (bijgeleverde) voeding gevoed.
2. In de meeste situaties zal er maar één WIM op de ACT365 ACU worden aangesloten. Deze wordt dan als "Entry reader" aangesloten
3. Gebruik voor het aansluiten van de WIM interface op de ACT365 ACU het artikel "Ramcro Reader Cable SAS1022GDEX-T+" of een minimaal vijf-aderige niet getwiste, afgeschermd kabel met een aarddraad