

Technische handleiding




Technische handleiding	Aansluiten Nedap MACE Reader MM QR op een ACT365 ACU
Artikel	Nedap 9565531
Datum	28-7-2017
Versie	1.0
Wijzigingen t.o.v. vorige versie	n.v.t.
Auteur	RGO

Aansluitschema Nedap MACE Reader MM (QR) op een ACT365 ACU deurcontroller

De Nedap MACE Reader MM QR reeks is verkrijgbaar in verschillende varianten. Deze worden allemaal geleverd met een aangegoten kabel van vijf meter.

Op een ACT365 ACU kunnen twee kaartlezers worden aangesloten voor één deur. Beide lezers worden op dezelfde klem aangesloten. Bij de "Exit lezer" wordt DATA0 op SENSE van de ACU aangesloten

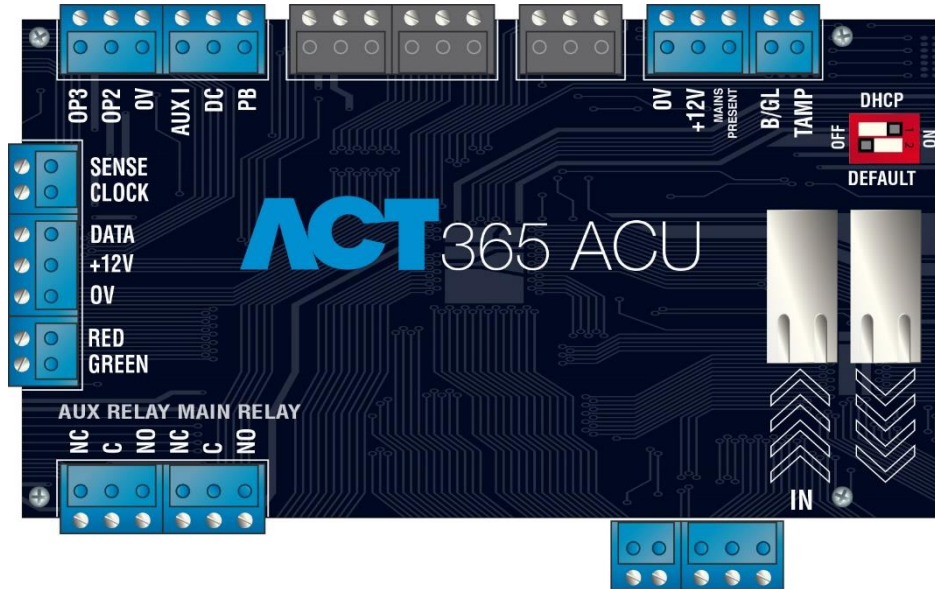

Aansluitschema

Kleur ader	Omschrijving	ACU Entry reader	ACU Exit reader
Roze	DATA1	CLOCK	CLOCK
Grijs	DATA0	DATA	SENSE
Rood	12 - 24VDC	+12V	+12V
Zwart	0VDC	0V	0V

Opmerking

1. Gebruik voor het verlengen van de lezer kabel het artikel "Ramcro Reader Cable SAS1022GDEX-T+" of een minimaal vijf-aderige niet getwiste, afgeschermd kabel met een aardedraad
2. Het QR code nummer kan tussen de 100 en 1.073.741.823 liggen
3. De MACE MM (QR) lezer dient volgens onderstaand voorbeeld ingesteld te worden

[illegible]

★ MACE CONFIGURATION TOOL v1.23

FILE DISCONNECT OPTIONS SEND READ HELP

Connected to COM9

View

 ID LIST

Settings

 GENERAL

 LED/BUZZER

Reader

 BLE ☐

 NFC ☐

 **QR-CODE** ☒

 DESIRE ☐

 MIFARE ☐

 OTHER ID TYPES ☐

Communication output

 SERIAL OUTPUT

 WIEGAND/MAGSTRIPE

Miscellaneous

 FIRMWARE UPDATE

 KEY UPDATE

 CONSOLE

MACE MM-QR firmware version v1.41

QR-CODE

☒ Enable QR-code scanner

☐ Enable aiming beam

☐ Enable illuminator

☐ Check prefix string (max 8 chars)

☐ Check suffix string (max 8 chars)

String format