

Technische handleiding




Technische handleiding	Aansluiten Rosslare Prox/ Keypads op een ACT365 – ACT Enterprise - NL
Artikel	Rosslare AYC-E65Bx, AYC-Q64B, AYC-F64, AYC-G64
Datum	1-2-2018
Versie	1.0
Wijzigingen t.o.v. vorige versie	n.v.t.
Auteur	RM

Aansluitschema Rosslare EM Proximity/Keypad lezer op een ACT365 ACU deurcontroller

De Rosslare EM Proximity/Keypad lezer is verkrijgbaar in verschillende modellen en varianten en wordt geleverd met een aangegoten kabel. Het aansluiten is voor alle varianten gelijk. **Lees de opmerkingen hieronder goed door !**

Op een ACT365 ACU kunnen twee kaartlezers worden aangesloten voor één deur. Beide lezers worden op dezelfde klem aangesloten. Bij de "Exit lezer" wordt DATA0 op SENSE van de ACU aangesloten

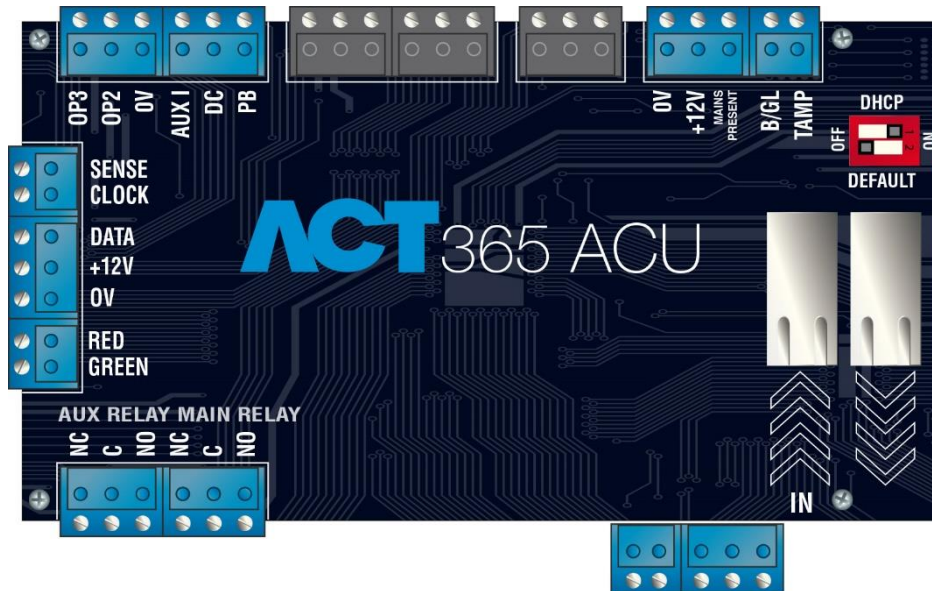

Aansluitschema

Kleur ader	Omschrijving	ACU Entry reader	ACU Exit reader
Wit	Data 1 / Clock	CLOCK	CLOCK
Groen	Data 0 / Data	DATA	SENSE
Rood	+ DC	+12V	+12V
Zwart	Ground	0V	0V
Oranje	Green LED	GREEN	GREEN

Opmerkingen

- De lezer accepteert PIN codes tussen de "1" en "65535". Deze worden in ACT365 als kaartnummer aangemaakt. De lezer zelf dient hiervoor als volgt geconfigureerd te worden:
 - Zorg dat de lezer op spanning staat
 - Toets nu de volgende toetsen in: #####123415
 - Nu accepteert de lezer PIN codes tussen de 1 en 65535. Na het intoetsen van de PIN code dient altijd te worden afgesloten met een #
- Los van het PIN code bediendeel kan de ingebouwde kaartlezer ook gebruikt worden. De lezer werkt dan als kaart OF PIN
- Gebruik voor het verlengen van de lezer kabel het artikel "Ramcro Reader Cable SAS1022GDEX-T+" of een minimaal vijf-aderige niet getwiste, afgeschermd kabel met een aardendraad