

Technische handleiding




Technische handleiding	Aansluiten Rosslare keypads op een ACT365 ACU
Artikel	Rosslare AY-K20, AY-L20, AY-M20, AY-Q12 en AY-E20
Datum	4-12-2017
Versie	1.0
Wijzigingen t.o.v. vorige versie	n.v.t.
Auteur	RGO

Aansluitschema Rosslare EM proximity lezer op een ACT365 ACU deurcontroller

De Rosslare EM proximity lezer is verkrijgbaar in verschillende modellen en varianten en worden geleverd met een aangegoten kabel. Het aansluiten is voor alle varianten gelijk. **Lees de opmerkingen hieronder goed door !**

Op een ACT365 ACU kunnen twee kaartlezers worden aangesloten voor één deur. Beide lezers worden op dezelfde klem aangesloten. Bij de "Exit lezer" wordt DATA0 op SENSE van de ACU aangesloten

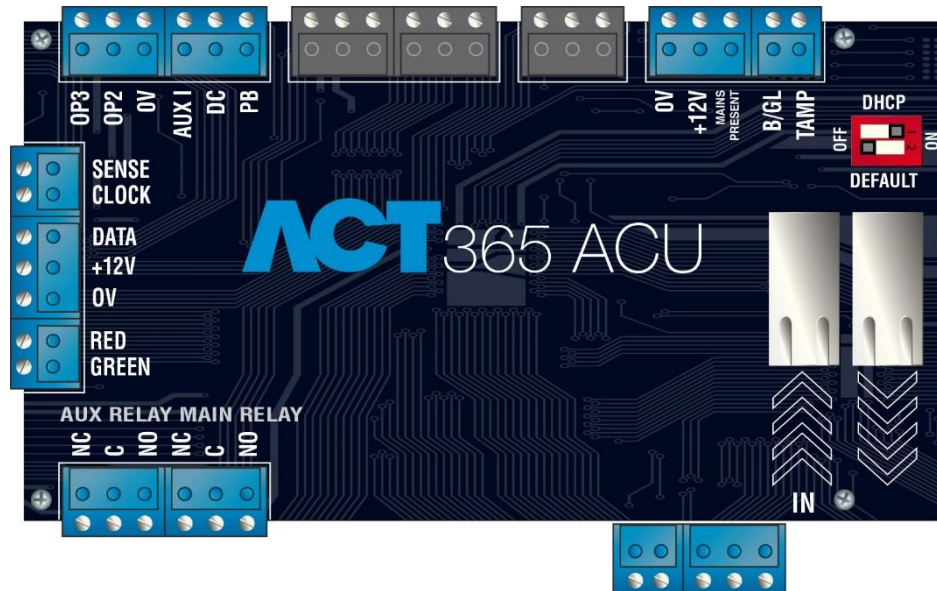

Aansluitschema

Kleur ader	Omschrijving	ACU Entry reader	ACU Exit reader
Wit	Data 1 / Clock	CLOCK	CLOCK
Groen	Data 0 / Data	DATA	SENSE
Rood	+ DC	+12V	+12V
Zwart	Ground	0V	0V
Oranje	Green LED	GREEN	GREEN

Opmerkingen

1. Gebruik voor het verlengen van de lezer kabel het artikel "Ramcro Reader Cable SAS1022GDEX-T+" of een minimaal vijf-aderige niet getwiste, afgeschermd kabel met een aarddraad