

Technische handleiding




Technische handleiding	Aansluiten Rosslare keypads op een ACT365 ACU
Artikel	Rosslare AYC-E55, Rosslare AYC-Q54B, Rosslare AYC-G54
Datum	28-7-2017
Versie	1.0
Wijzigingen t.o.v. vorige versie	n.v.t.
Auteur	RGO

Aansluitschema Rosslare keypads op een ACT365 ACU deurcontroller

De Rosslare keypads zijn verkrijgbaar in verschillende modellen en varianten en worden geleverd met een aangegoten kabel. Het aansluiten is voor alle varianten gelijk. **Lees de opmerkingen hieronder goed door !**

Op een ACT365 ACU kunnen twee kaartlezers worden aangesloten voor één deur. Beide lezers worden op dezelfde klem aangesloten. Bij de "Exit lezer" wordt DATA0 op SENSE van de ACU aangesloten

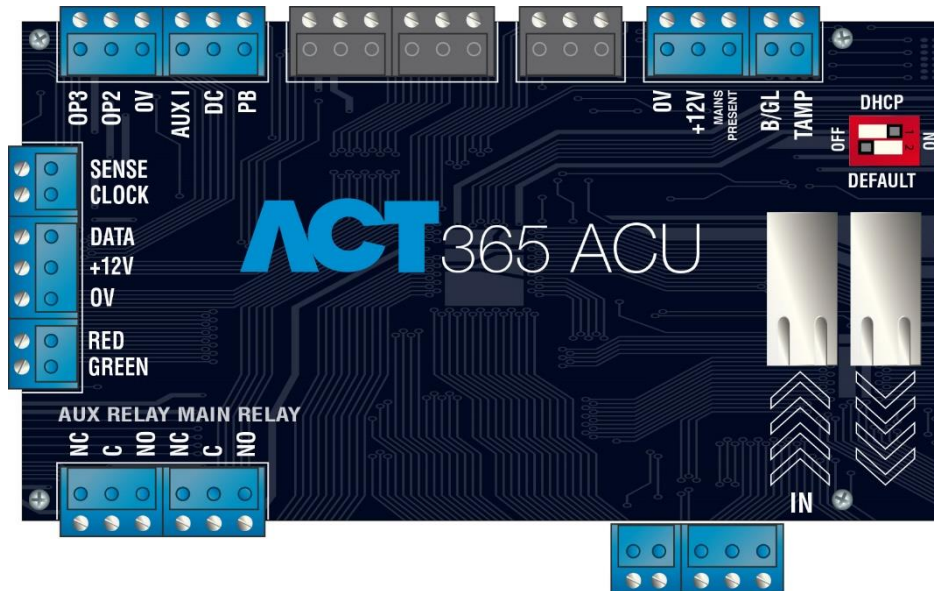

Aansluitschema

Kleur ader	Omschrijving	ACU Entry reader	ACU Exit reader
Wit	Data 1 / Clock	CLOCK	CLOCK
Groen	Data 0 / Data	DATA	SENSE
Rood	12 – 16 VCD	+12V	+12V
Zwart	Shield / Ground	0V	0V
Bruin	LEDCTL	GREEN	GREEN

Opmerkingen

- De lezer accepteert PIN codes tussen de "1" en "65535". Deze worden in ACT365 als kaartnummer aangemaakt. De lezer zelf dient hiervoor als volgt geconfigureerd te worden:
 - Zorg dat de lezer op spanning staat
 - Toets nu de volgende toetsen in: #####123415
 - Nu accepteert de lezer PIN codes tussen de 1 en 65535. Na het intoetsen van de PIN code dient altijd te worden afgesloten met een #
- Gebruik voor het verlengen van de lezer kabel het artikel "Ramcro Reader Cable SAS1022GDEX-T+" of een minimaal vijf-aderige niet getwiste, afgeschermd kabel met een aardendraad