

Technische handleiding




Technische handleiding	Aansluiten iEvo biometrische controller op een ACT365 – ACT Enterprise - NL
Artikel	iEvo CB-MB1-PU-10K en iEvo CB-MB1-POE-10K
Datum	28-7-2017
Versie	1.0
Wijzigingen t.o.v. vorige versie	n.v.t.
Auteur	RGO

Aansluitschema iEvo biometrische controller op een ACT365 ACU deurcontroller

De iEvo biometrische controller is verkrijgbaar in verschillende modellen en varianten. Het aansluiten is verder voor alle varianten gelijk.

Op een ACT365 ACU kunnen twee kaartlezers worden aangesloten voor één deur. Beide lezers worden op dezelfde klem aangesloten. Bij de "Exit lezer" wordt DATA0 op SENSE van de ACU aangesloten

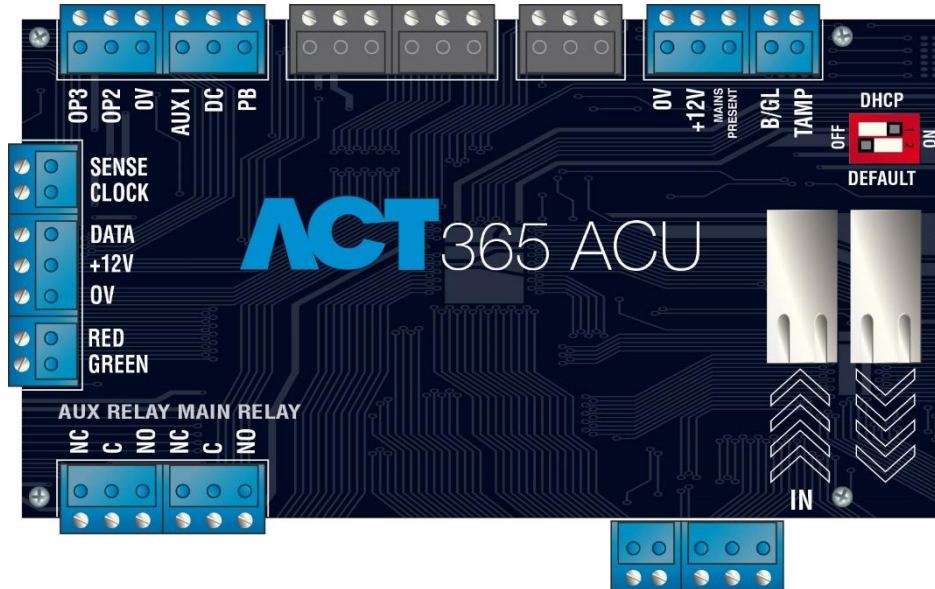

Aansluitschema

Pinbezetting iEvo controller	Omschrijving	ACU Entry reader	ACU Exit reader
CK/D1	DATA1	CLOCK	CLOCK
D0	DATA0	DATA	SENSE
GND	GND	0V	0V

Opmerkingen

1. De iEvo biometrische controller wordt altijd extern gevoed (artikelnummer iEvo SUND-PSU12-ENC) en niet vanuit de ACT365 ACU
2. Gebruik voor het aansluiten van het control board op de ACT365 ACU het artikel "Ramcro Reader Cable SAS1022GDEX-T+" of een minimaal vijf-aderige niet getwiste, afgeschermd kabel met een aardendraad