

Technische handleiding



Technische handleiding	Do's en Don'ts PaxLock Pro
Artikel	PaxLock Pro
Datum	19-10-2018
Versie	1.0
Wijzigingen t.o.v. vorige versie	n.v.t.
Auteur	RGO

Inhoud

Inleiding	4
1 Do's en Don'ts	5
2 Begrippen met betrekking tot een deurslot.....	6
3 Opbouw van een PaxLock Pro	7
4 Montage van een PaxLock Pro	8

Inleiding

De PaxLock Pro is een kaartlezer en een deurcontroller, ingebouwd in een deurbeslag. De PaxLock Pro kan in veel situaties het bestaande mechanische deurbeslag vervangen. Hierbij is het van groot belang dat de juiste toepassing- en montagevoorschriften worden nageleefd. De PaxLock Pro kan perfect in de mix gebruikt worden met de overige Paxton producten waaronder het Paxton Net2 Plus systeem, Paxton Compact, Paxton Switch en het Paxton Net2 Entry systeem.

1 Do's en Don'ts



Voor een optimale werking, gemak en comfort is het van belang onderstaande richtlijnen goed in acht te nemen.

	Gebruik de PaxLock Pro NIET op drukke verkeersdeuren, maar op deuren die circa 60 keer per dag gebruikt worden.
	Gebruik de PaxLock Pro UITSLUITEND op deuren die voorzien zijn van een slot met <u>patentgaten</u>
	Gebruik de PaxLock Pro UITSLUITEND in combinatie met <u>PC72 en PC92</u> sloten
	Gebruik de PaxLock Pro UITSLUITEND op deuren met een <u>doornmaat van tenminste 55mm</u>
	Gebruik de PaxLock Pro UITSLUITEND op vlakke binnen- of buitendeuren en niet op hekken, poorten of dergelijke
	Gebruik voor buitendeuren de PaxLock Pro “extern” (IP55)
	Controleer vóór montage altijd of de gaten <u>recht</u> in de deur zitten
	Controleer vóór montage altijd of het slot <u>recht</u> in de deur zit
	Controleer vóór montage altijd of het bestaande slot nog van voldoende kwaliteit is en vervang dit eventueel
	Controleer vóór montage altijd of de deurdranger niet te zwaar is afgesteld
	Controleer vóór montage altijd of er een deurstop achter de deur aanwezig is
	Houd rekening met een maximale krukrotatie van 45 graden
	Gebruik NOOIT elektrisch gereedschap voor de montage van de PaxLock Pro
	Pas de PaxLock Pro NIET toe in een omgeving waar sprake van vandalisme kan zijn
	Gebruik de PaxLock Pro “intern” NOOIT op buitendeuren

2 Begrippen met betrekking tot een


deurslot

- Deurkruk
- Sluitzijde
- Dagschoot
- Nachtschoot
- Krukstift
- PC maat
- Doornmaat
- Krukrotatie
- DIN links, DIN rechts
- Patentgaten

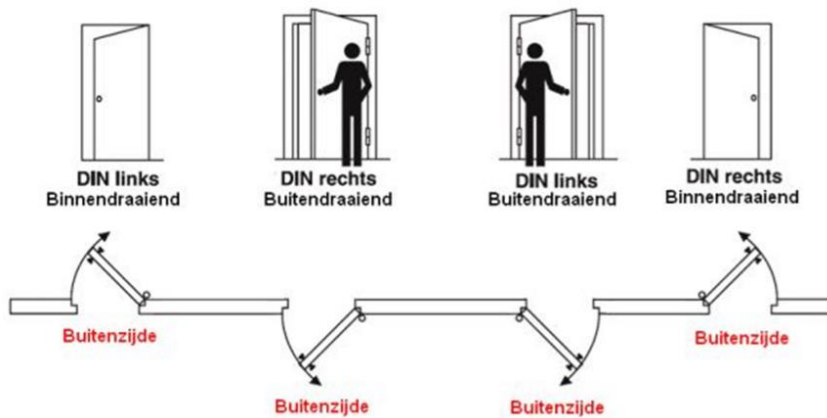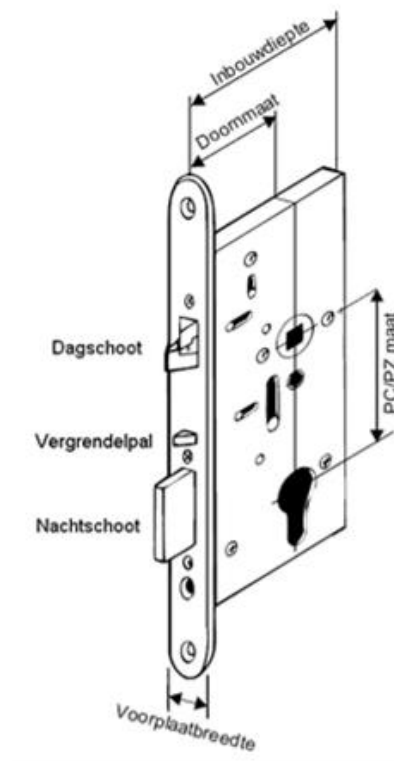

3 Opbouw van een PaxLock Pro

1. Buitenzijde, kaartlezer & elektronica
2. LED aanduiding
3. Binnenzijde, achterplaat & batterijhouder
4. Afdekkap
5. Krukstift
6. Deurkruk

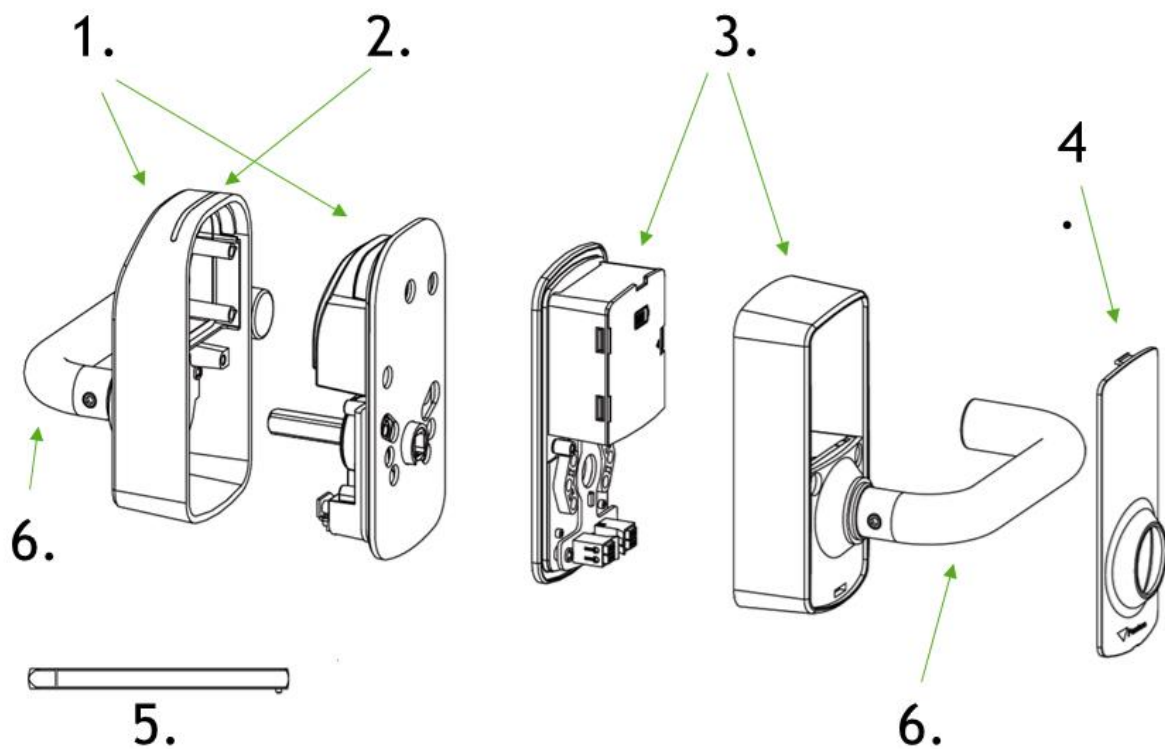


4 Montage van een PaxLock Pro

Een PaxLock Pro wordt altijd boven de cilinder gemonteerd:

- Kan alleen worden toegepast in combinatie met sloten met patentgaten
- Sloten met PC maat 72 en PC maat 92
- Doornmaat minimaal 55mm




38mm Patentgaten
(Din)

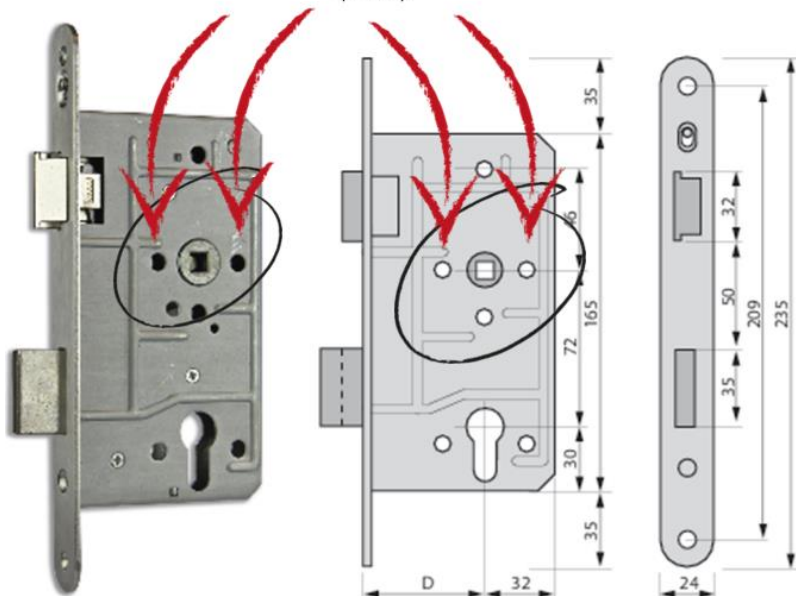


Controleer vóór montage altijd:


- Of de gaten recht in de deur zitten
- Of het slot recht in de deur gemonteerd is
- Of de deurdranger goed is afgesteld; de deur mag niet met “geweld” dichtslaan
- Of er een deurstop achter de deur aanwezig is, anders beschadigd de deurkruk

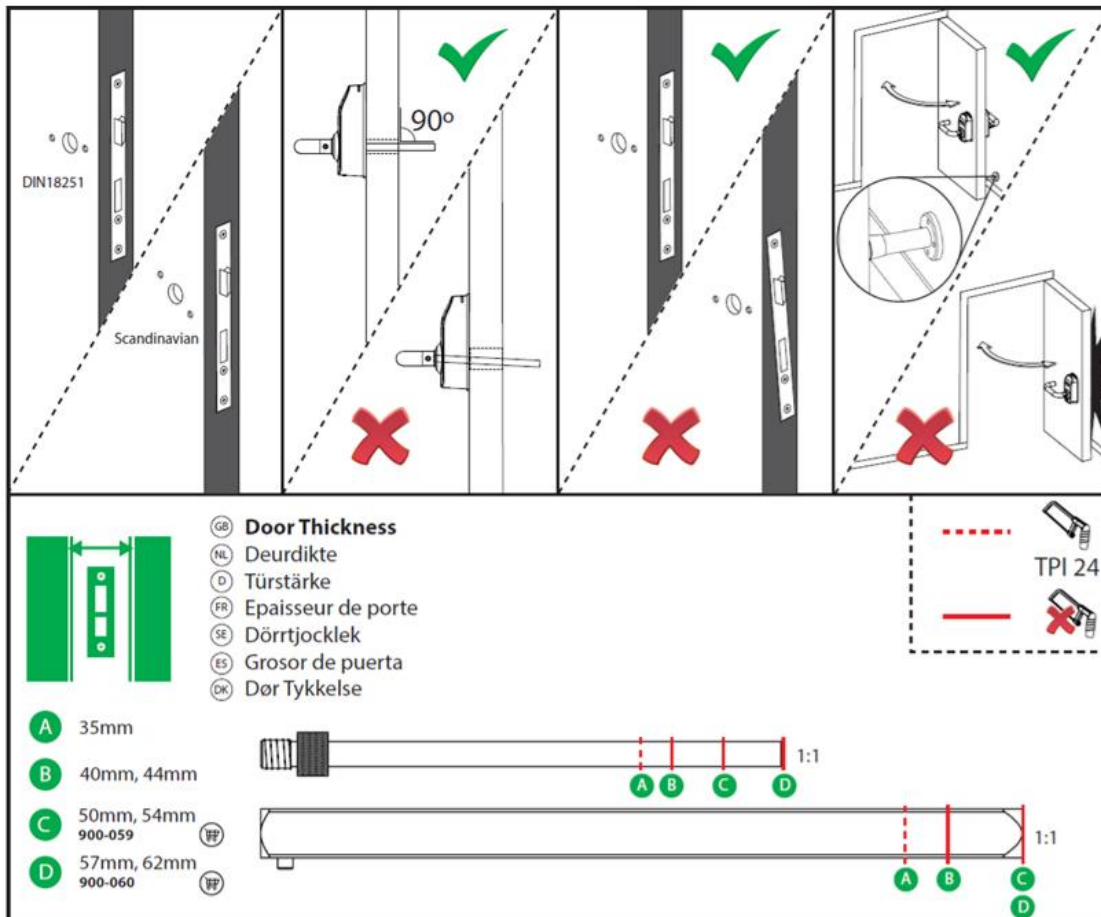

- Gebruik altijd de bijgeleverde boormal

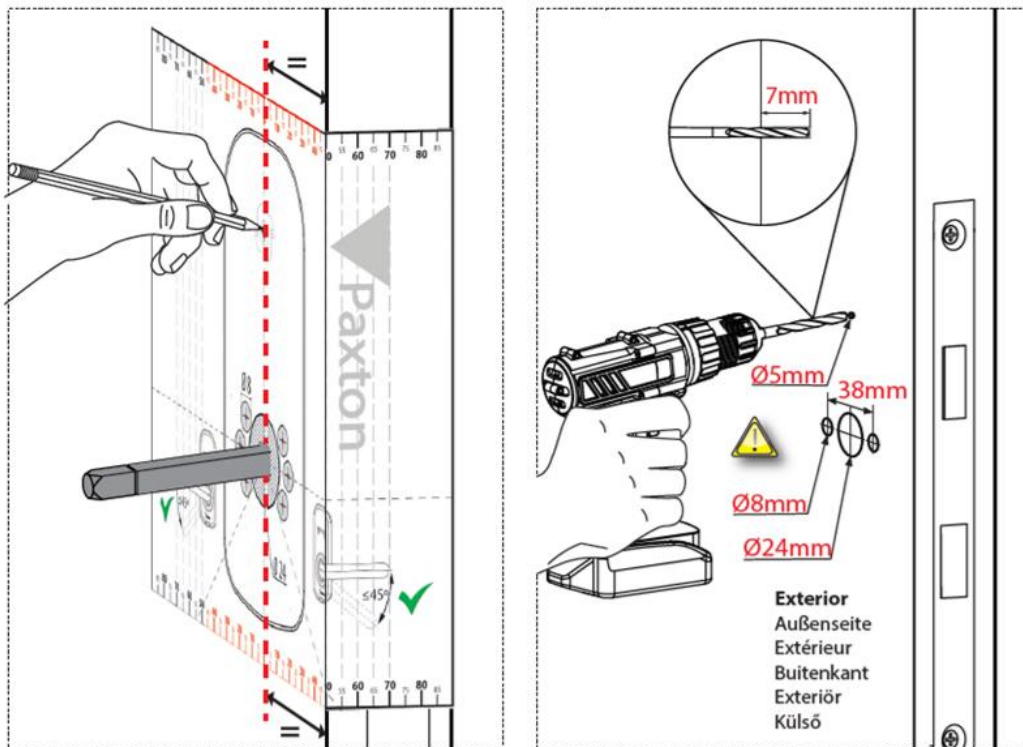

- Gebruik de anti rotatieschroef voor het extra borgen van de PaxLock Pro. Bij holle deuren kan hiervoor het metalen busje met inwendige schroefdraad gebruikt worden.

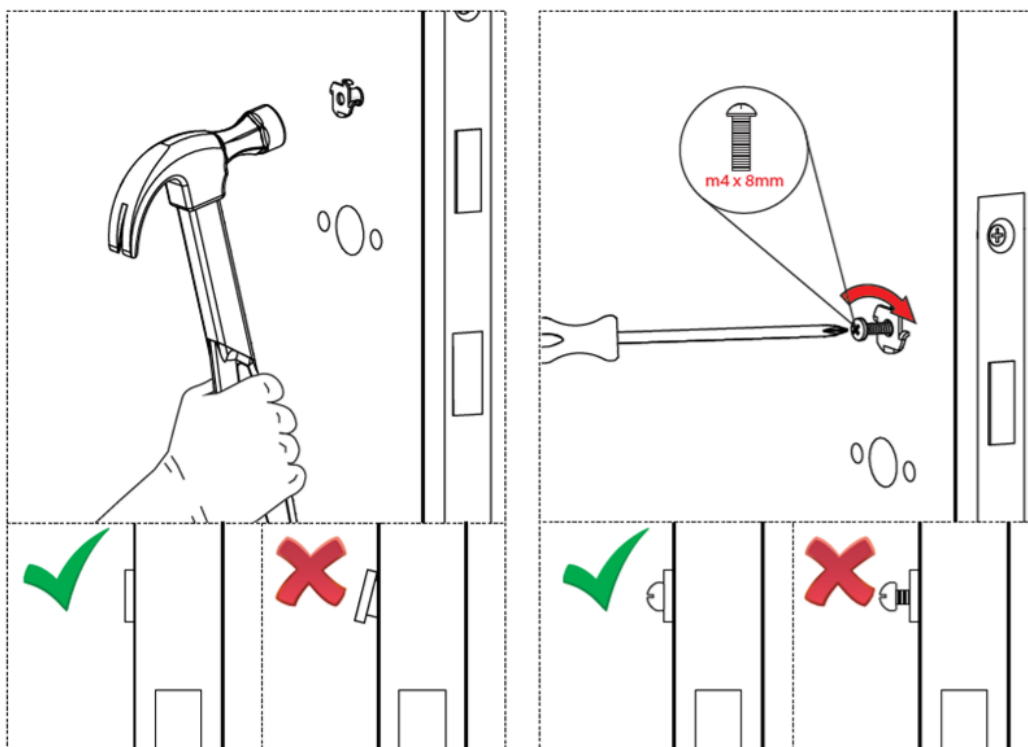

- Houd rekening met een maximale krukrotatie van 45 graden.

