



Installatie handleiding

GIUDECCA

1592463326



Belangrijke veiligheids instructies
Lees deze instructies aandachtig en bewaar deze.

WARNING	
	Risico op ontploffing indien verkeerde type battery wordt gebruikt.
	Geluid onder hoge druk, risico op gehoor schade

DIP 8 RGB LED Functie

Klemmen: A=Rood, B=Groen, C=BLauw, D=Wit

- Dip switch 8 op OFF: LED gaan nu continue oplichten bij een aangeboden input. (Fabrieksinstelling)
- Dip switch 8 op ON: de leds zullen nu knipperen bij een aangeboden input

TECHNICAL FEATURES

Werkingsspanning	Nominale voedingsspanning	13.8 Vdc
	Minimum command + c3	4.5 Vdc
	Minimum voedingsspanning	12.7 Vdc
	Maximum voedingsspanning	15.5 Vdc
Stroom (verbruik))	Geluid via batterij	0.85 A +100/-300 mA
	Max van alarm paneel	700 mA $\pm$ 100 mA
	flitsverbruik	25 mA $\pm$ 10 mA
	verbruik in stand-by	15mA
	Verbruik via control inputs	+0.5 mA @Vc=12V; -0.3 mA @Vc=0V
	Open collector	-50 mA Max
Werkingsgeluid	2,100 Hz	
Maximum akoestisch geluid	105 dB (A) @ 1 m	
LED levensduur	1,000,000 flitsen	
Werkingstemperatuur	Van -30° tot +65° C	
Timer	Instelbaar 3 of 8 minuten	
Aantal stuurdraden	2 of 3 draden	
Battery type	12V 2.3Ah Lood	
Afmetingen	151x316x124 (H x W x D)	
Verzonken gaten afmeting	152x314x116 (H x W x D)	
Gewicht	2800 gr.	



DISPOSAL:
This product must be disposed of using the appropriate bins for electrical and electronic products. This product must not be placed in bins for collection of other waste types.

WARRANTY

All Venitem products are granted against factory or material defects. In order to improve design and quality of the products, Venitem reserves the right to modify them without prior notice. All faulty or defective items must be returned to the supplier.

TAMPER AANSLUITING (ANTI-OPENING EN ANTI-SCHUIM)

Aansluiting 7 en 8 naar het alarm paneel.

LED COMMANDOS

Aansluiting : A=ROOD, B=GROEN, C=BLAUW, D=WIT

A, B, C, D werken volledig onafhankelijk. Gebruik dip 8 voor de instelling(continue of pinkende werking).

DIP-SWITCHES

NOTA: Dip switch instellingen worden bewaard 12 uur na de eerste start up. Indien de settings veranderd worden san moet de algemene voedingspanning even terug onderbreken.

DIP 1 Geluids timer

- Dip-switch 1 op OFF: geluidstimer is 3 minutes (Fabrieksinstelling).
- Dip-switch 1 op ON: geluidstimer is 8 minutes.

DIP 2 geluidstrigger polariteit

NOTA: de input is een wegvallend signaal.

- Dip-switch 2 op OFF: trigger voor geluid is een positief signaal(Fabrieksinstelling)).
- Dip-switch 2 op ON: trigger voor geluid is een negatief signaal.

DIP 3 geluids type selectie.

- Dip-switch 3 op OFF: geluid is stijgende toon—continue toon-dalende toon-continue toon (Fabrieksinstelling).
- Dip-switch 3 op ON: geluid is stijgende toon-dalende toon.

DIP 4 SYSTEM STATUS OPTICHE SIGNALISATIE (ON-OFF Direct en permanent)

- Dip-switch 4 op OFF: ON-OFF situatie volgt trigger op klem 4 (Fabrieksinstelling).
- Dip-switch 4 op ON: ON-OFF situatie zal blauwe led laten knipperen indien klem 4 getriggerd word.

Bij het geven van een trigger,zullen de Leds 3 knipperen, en al de storingen zullen gereset worden. Bij het wegnemen van de trigger, zullen de LEDs voor 5 seconden groen oplichten.

DIP 5 INPUT POLARITY 4 - 5 - A - B - C - D

NOTA: Triigers zijn opkomend.

- Dip-switch 5 op OFF: trigger is positive (Fabrieksinstelling).
- Dip-switch 5 op ON: trigger is negatief.


DIP 6 Functie trigger 5

- Dip-switch 6 op OFF: klem 5 zal luidspreker blokkeren. (Fabrieksinstelling).
- Dip-switch 6 op ON: klem 5 met flits reset functie. De flits zal starten met de trigger en stoppen met de reset functie.


DIP 7 Dagelijkse alarm teller.

- Dip switch 7 op OFF: onbepert aantal alarmen (Fabrieksinstelling)
- Dip switch 7 op ON: max 4 alarmen per 24H. Alarm telling gebeurt vanaf 30 seconden sirene geluid. Vanaf het 5de alarm zal enkel de flits gaan zonder geluid. Systeem activatie zal de teller terug opnieuw op 0 zetten.

Richtlijnen voor een correcte plaatsing


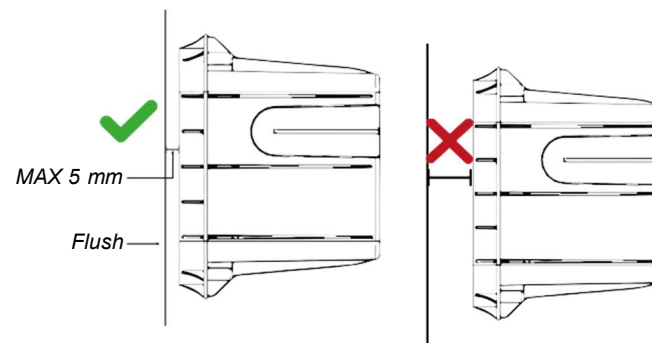


1. Om een goede werking van de sabotage schakelaar te garanderen mag de speling tussen voorkant muur en voorkant box slechts 5 mm zijn.

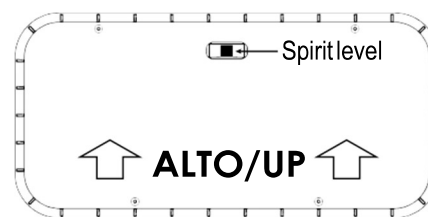


2. Installeer de inbouw box in de juiste richting(zie waterpasser)

3. Om schade te vermijden aan je inbouw box tijdens werken kun je box tijdelijk afdekken met bijgeleverde inox plaat(bijgeleverd)

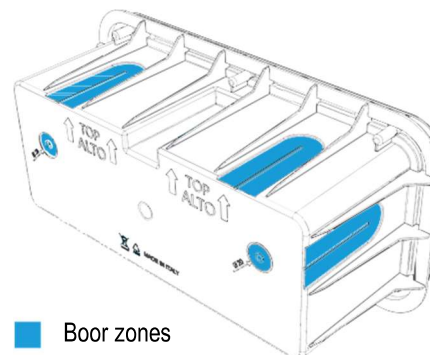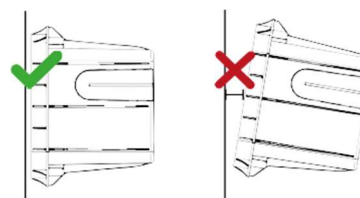

■ Boor zones

Er mag enkel geboord worden in de blauwe gebieden.Boor enkel gaten indien nodig.

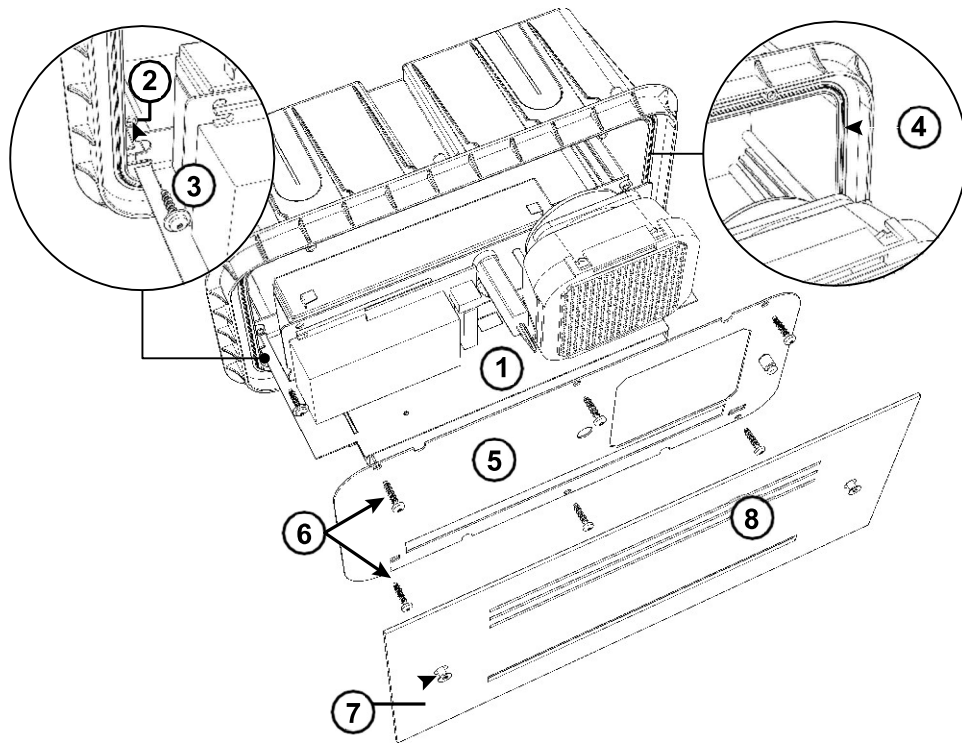

External cover(7)

Stop trolley (3)

Internal cover (6)




1. Schuif de slede (1) in de voorzien geleider (2) en schuif deze naar het einde.
2. Bevestig nu de bijgeleverde blokeer schroeven (3) in de daar voorziene gaten.
3. Reinig de afsluitring (4) van eventueel vuil.
4. Bevestig de interne deksel (5) met de 6 bijgeleverde schroeven (6);
5. Sluit nu het externe deksel met de 2 bijgeleverde schroeven (7)

Beschrijving.

Sirene mod. GIUDECCA met hoge luminositeit en laag verbruik met multicolor LED en flitsend licht – anti-opening tamper beveiliging – programmeerbaar geluid en timers – microprocessor self-test van batterij en luidspreker met negatieve storings uitgang – programmeerbare sturing en systeem en on/off commando – directe of permanente indicatie van ON/OFF – elektronisch beveiligd tegen verkeerde polariteit, behandeld met hars tegen slechte weersomstandigheden en vochtigheid – externe en interne cover in geperfd metaal.

Aansluitschema

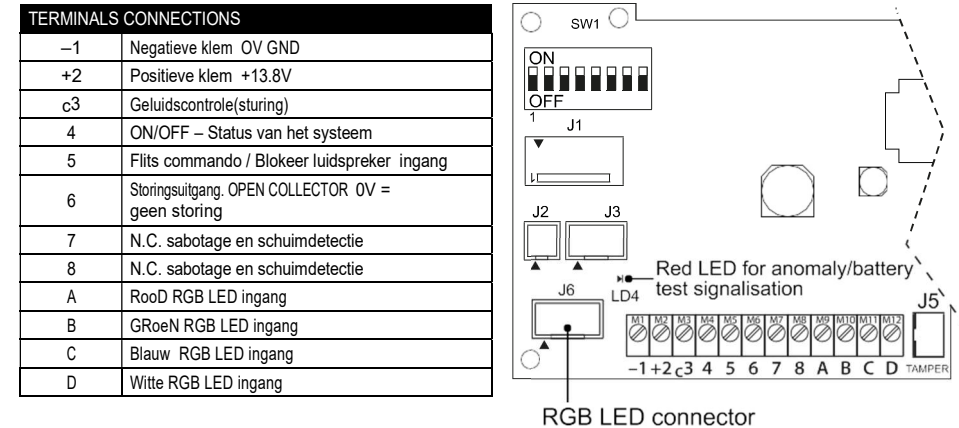

Storing uitgang

De sirene is uitgerust met een microprosessor die in staat is de batterij en de luidspreker te monitoren. In geval van problemen gaat de open collector schakelen op aansluiting 6.

Elke 22uur gaat deze de batterij testen, indien deze een fout detecteert dan wordt dit doorgegeven via de led 4.

Indien er zich een probleem voordoet dan gaat de led 4 om de 10 seconden knipperen volgens een bepaald patroon. Zie tabel hieronder.

Als de sirene correct is aangesloten dan zal de open collector op 0 volt staan. (max 50mA. Bij een niet geslaagde test dan gaat klem 6 niet meer naar 0 volt aangetrokken zijn.

Indicatie van de laatste storingword aangeduid door LED LD4. De reset ervan gebeurt door een commando te geven op klem 4 of C3. Om een test te starten geeft men een pulse op klem 4 of C3, met de sirene in rustmode. Deze test duurt 30 seconden..

Fout TYPE	LD4 LED
Luidspreker onderbroken (test elke 10 s)	1* pinken
Geen laad spanning laadspanning is lager dan 12V) (test om de 10 s)	2* pinken
Battery is niet aangesloten (test elke 10 s)	3* pinken
Battery is laag (laadspanning is lager dan 10V) (test elke 10s)	4* pinken
Battery lage capaciteit, (test elke 22 uren)	5* pinken
Geen storings	Uit
Test battery in uitvoering	Snel

FLASH RESET / blokkeer SPEAKER INPUT

DIP6 op OFF, terminal 5 werkt als blokkeer speaker. Met DIP6 op ON, dan werkt klem 5 als reset flash: de flits werkt samen met de geluids trigger en stopt met klem 5. Tijdens de normale werking, zal een activatie van klem een seconden test van de batterijen activeren.