


NXG-1820-EUR touch codeklavier installatieblad

Productsamenvatting


De NXG-1820-EUR is een gebruiksvriendelijk grafisch touch codeklavier voor gebruikers van de xGen beveiligingssystemen. Het biedt een eenvoudige vingertoetscontrole van het beveiligingssysteem met een helder 3,5" aanraakscherm met eenvoudig te begrijpen grafische afbeeldingen. Het kan aangepast worden voor elke locatie waar het geïnstalleerd is. Dit omvat het aanpassen van de namen van zones, partities, gebruikers en uitgangen. Gebruikers kunnen via het interne berichtencentrum berichten achterlaten voor andere gebruikers. Met de NXG-1820-EUR ligt beveiliging binnen handbereik.

Codeklavier installatie


1. Maak de onderste schroef los (zie Afbeelding 1).

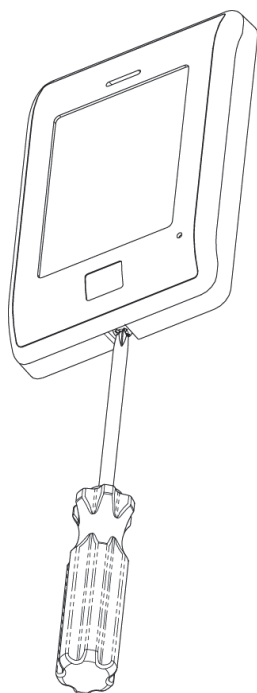


2. Hef het codeklavier van de onderkant op en verwijder het van de muurbeugel (zie Afbeelding 2).

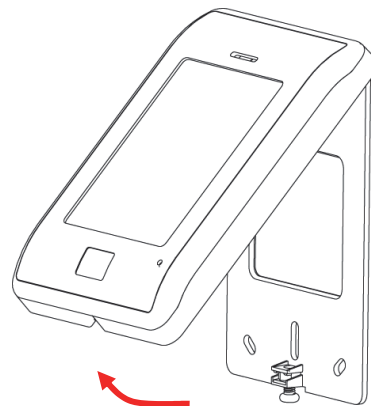


3. Gebruik de muurbeugel als een sjabloon om te markeren waar de buskabel door de muur moet komen (zie Afbeelding 3).

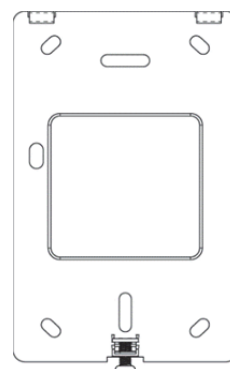

4. Boor gepaste gaten en leid de beveiligingskabel door de muurbeugel.
5. Schroef de muurbeugel aan het monteerooppervlak.
6. Voer de kabel van de muur door de meegeleverde smoorspoel en leg de lus twee keer af zodat drie (3) omwentelingen (zie Afbeelding 4) ontstaan.

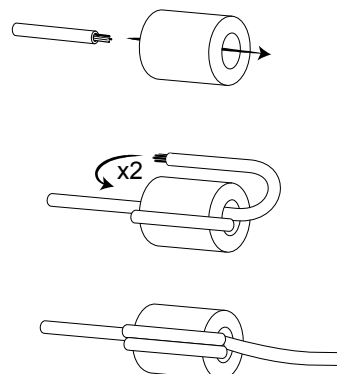


7. Sluit de buskabel aan op de schroefklemmen op het codeklavier, zoals afgebeeld in Afbeelding 5.

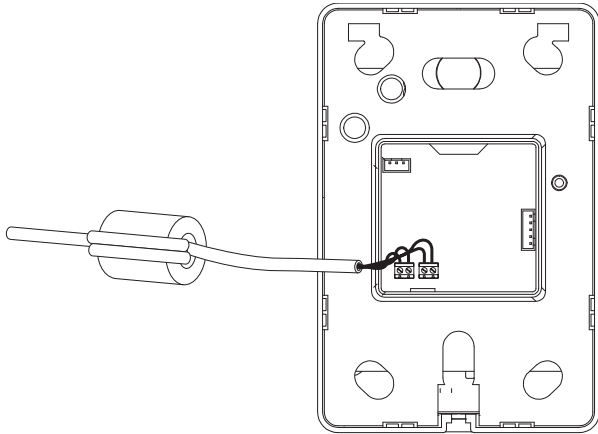

Sluit aan op LAN-, LAN+, NEG en POS (van links naar rechts).

8. Bevestig het codeklavier aan de muurbeugel door de bovenkant van het klavier op de klemmen te schuiven die zich op de bovenkant van de muurbeugel bevinden (zie Afbeelding 6.)

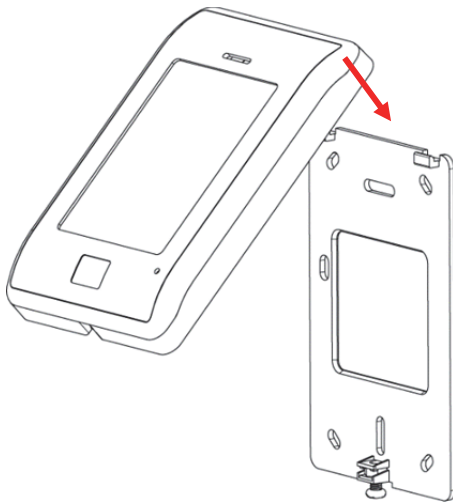

9. Span de onderste schroef vast om het codeklavier vast te maken aan de muurbeugel.

Automatisch achtergrondherstel

Het codeklavier heeft een back-up kopie van kritieke bestanden in het geval dat de geheugenkaart corrupt is. Wanneer bestanden niet geopend kunnen worden, zal het codeklavier automatisch overschakelen op de back-up map en alle beschadigde bestanden op de achtergrond herstellen zonder dat de gebruiker tussenbeide moet komen. Dit proces kan een uur of langer duren, maar is onzichtbaar voor de gebruiker.

Handmatig herstel - Met behulp van een codeklavier

Indien het codeklavier niet goed werkt, kunt u de herstelmode handmatig starten:


1. Verbreek de stroomtoevoer naar het codeklavier.
2. Houd tegelijkertijd de schakelaar sabotage en het oppervlak van het aanraakscherm ingedrukt.

3. Sluit de stroom opnieuw aan.
4. De herstelmode wordt gestart en het scherm geeft aan dat bestanden gekopieerd worden. Dit proces kan tot een uur duren.


Handmatig herstel - Met behulp van een computer

Of het bestand kan snel handmatig hersteld worden op een computer met een micro-SD kaartlezer:

1. Verwijder het codeklavier en koppel de bekabeling los.
2. Druk zachtjes naar buiten op elke zijde om de klemmen vrij te maken (zie Afbeelding 7).

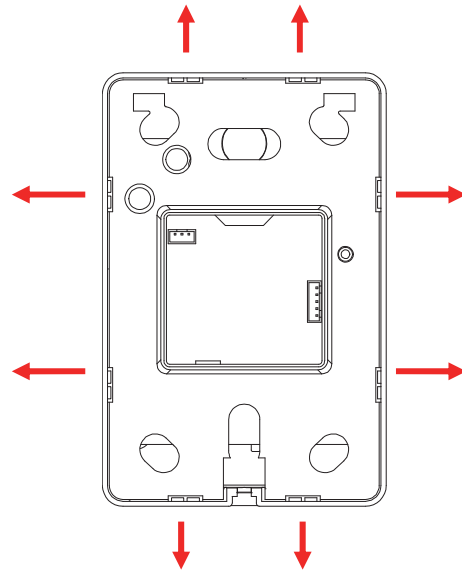

3. Verwijder voorzichtig de achterklep en bewaar het sabotagerubber op een veilige plaats.
4. De micro SD-kaart is zichtbaar.
5. Schuif het metalen scharnier voorzichtig weg van de rand om de SD-kaarthouder te ontgrendelen.

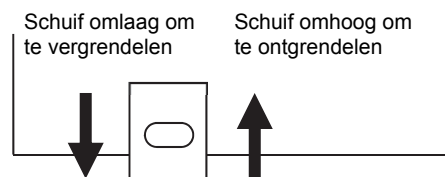

6. Verwijder de micro SD-kaart.
7. Steek de micro SD-kaart in uw computer of kaartlezer.
8. Zoek de map met de taal die gebruikt wordt:

- Belgisch Nederlands **V_BE**
- Belgisch Frans **V_BF**
- Frans Frans **V_FR**
- Nederlands Nederlands **V_NL**
- Duits **V_DE**
- Grieks **V_GR**
- Italiaans **V_IT**
- Portugees **V_PT**

- Spaans **V_ES**
- Brits Engels **V_GB**

- Open de map en u zou een BAK1 en BAK2 map moeten zien.
- Open de BAK2 map en kopieer alle bestanden naar de bovenstaande talenmap (klik op "Ja" om de bestaande bestanden te vervangen).
- Werp de micro SD-kaart uit uw computer.
- Steek de micro SD-kaart in het codeklavier en hermonteer, zorg dat het sabotagerubber nog steeds op zijn oorspronkelijke plaats zit.
- Sluit de kabels opnieuw aan en schakel de stroom in.

Specificaties

Compatibiliteit	xGen beveiligingssysteem
Voltage	12.0-13.5 VDC (geleverd door centrale)
Stroom	175 mA max met zoemer en scherm op max helderheid, 100mA typisch, 40 mA in ruststand mode
Scherm	Resistieve touch 3,5" kleur TFT LCD-scherm
Capaciteit	512 zones, 96 partities, 644 uitgangen, 256 gebruikers
Bekabeling	xGen 4-kabel bus
Codecombinaties 4 cijfers	(Er zijn geen ongeldige codecombinaties). 10 000
Afmetingen (B × H × D)	82 mm x 125 mm x 18 mm
Behuizing	Opaalwit met zilveren frame
Gewicht	125 g
Bedrijfstemperatuur	0° tot 49°C (32° tot 120°F)
Opslagtemperatuur	-34° tot 60°C (-30° tot 120°F)
Relatieve vochtigheid	tot 90% niet-condenserend

Wettelijk verplichte informatie

Fabrikant	Op de markt gebracht door: UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. 3211 Progress Drive, Lincoln, NC, 28092, USA Bevoegde EU-productievertegenwoordiger: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Nederland
-----------	---

Naleving FCC-voorschriften

Deze apparatuur is getest en in compliance gevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens Onderdeel 15 van de FCC-voorschriften. Deze voorwaarden zijn opgesteld als redelijke bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radio-magnetische energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig het instructieboek, storingen bij radiocommunicatie veroorzaken.

U wordt gewaarschuwd dat elke verandering of aanpassing niet expliciet goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, u het recht om dit toestel te gebruiken kan ontnemen.

NFPA 72

Controleer de lokale richtlijnen, dit toestel wordt niet vermeld door een goedgekeurd testlabo dat het voldoet aan NFPA 72 en bijgevolg mag het niet verkocht of geïnstalleerd worden voor gebruik met een brandsysteem op sommige locaties.

Certificering



INCERT

EN 50131-1 Systeemvereisten
EN 50131-3 Bedienings- en
signaleringsapparatuur
NXG-1820-EUR: Beveiligingsgraad 2,
milieuklasse II

Getest en gecertificeerd door ANPI vzw/asbl
De nalevingsetikettering moet verwijderd of
aangepast worden indien niet-conforme
configuraties geselecteerd zijn.

Richtlijnen van de Europese Unie

Hierbij verklaart UTC Fire & Security dat dit apparaat compatibel is met de essentiële vereisten en de andere relevante voorzieningen van Richtlijnen 1999/5/EC, 2014/30/EU en 2014/35/EU. Raadpleeg voor meer informatie: www.utcfireandsecurity.com of www.interlogix.com



2012/19/EC (WEEE-richtlijn): De met dit symbool gemerkte apparatuur kan binnen de Europese Unie niet worden weggegooid als ongesorteerd stedelijk afval. U kunt de apparatuur op de juiste manier recycleren door dit product terug te brengen naar uw lokale leverancier als u een soortgelijk nieuw apparaat aanschaft, of het oude apparaat naar een daarvoor bestemd afvalinzamelingspunt brengt. Raadpleeg voor meer informatie: www.recyclethis.info.

Contactinformatie

www.utcfireandsecurity.com of www.interlogix.com

Klantendienst

Raadpleeg www.utcfsecurityproducts.eu voor klantendienst