


Risco draadloze repeater 2-weg

RISCO 



1.Introductie

- Alleen voor accessoires voor 2-way
- 300 meter open veld range
- Tot 32 bidirectionele detectoren (inclusief 8 fotodetectoren)
3 sirenes
3 keypads
16 bidirectionele afstandsbedieningen(maximaal 8 ondersteund op Agility en WiComm Pro)
- 1 I/O-module per repeater
- Maximaal 4 repeaters per paneel
- Te gebruiken met Agility en WicommPro **vanaf V5.62**
- **Panda Keypad 2.44 of hoger** (alle andere keypad's (zelfs oudere versie panda) kan je **geen** zone inleren in de repeater.
- Aanleren van een zone gebeurt via het keypad !
- In de Configuratie Software kan je enkel de repeater kalibreren.
- De Repeater Expand ! zie onderste test afbeeldingen.

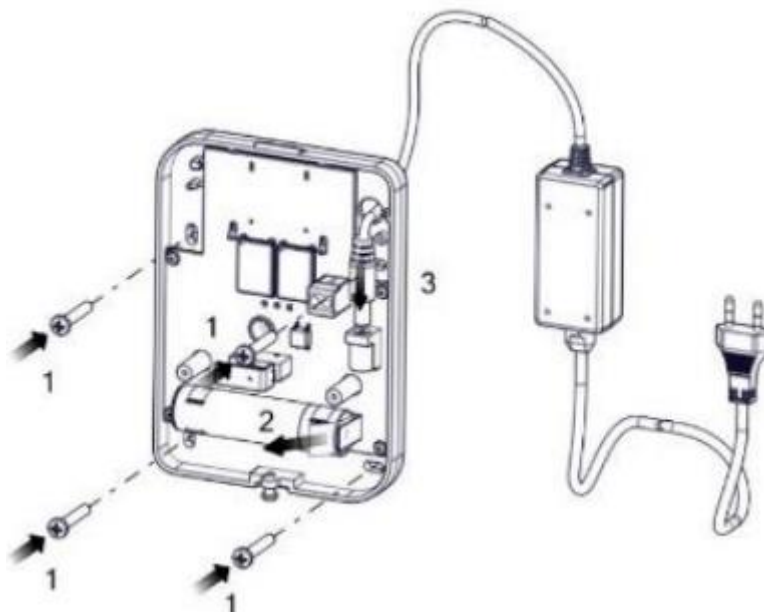


2. Programmatie :

2.1 Inleren repeater

Dit kan via de CS of het Keypad

- In programmatie ->
- 2) Draadloze App ->
- 1) Aanleren ->
- 1) Via RF aanleren ->
- RF aanleren Start AUB
- Druk nu 5sec lang op de Tamper schakelaar van de repeater.

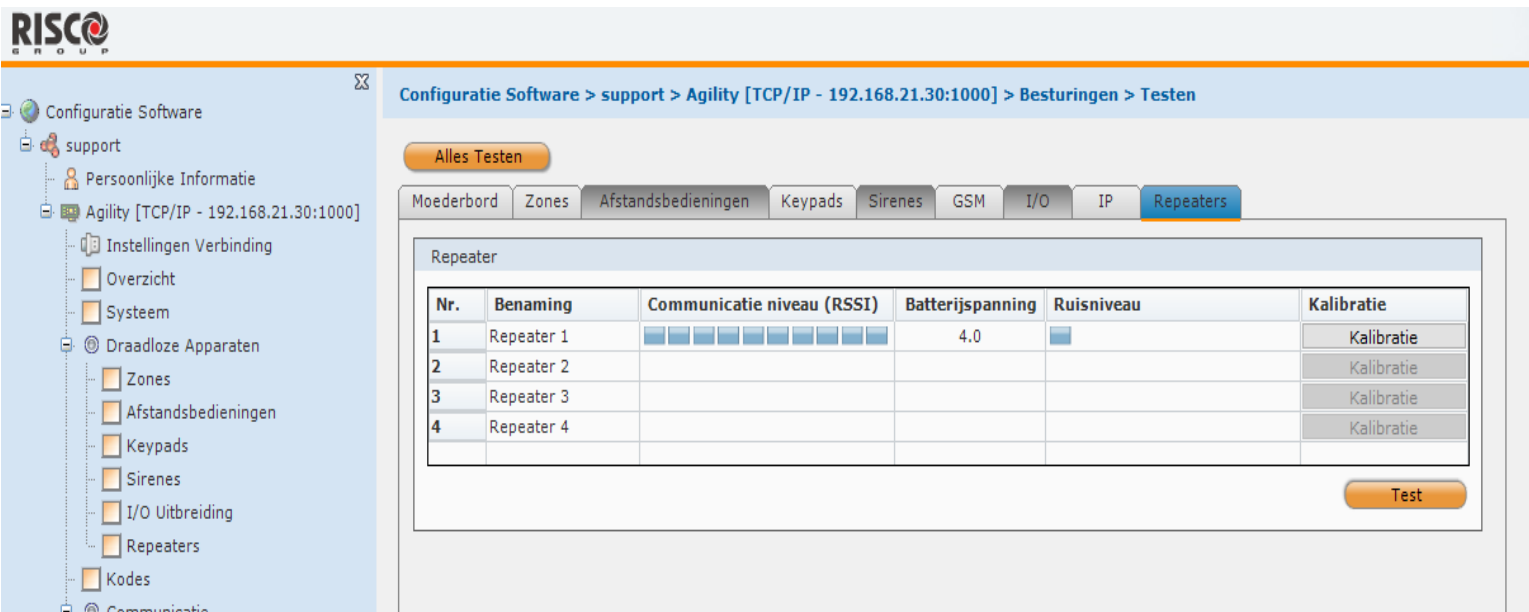

The screenshot shows the Risco configuration software interface. The left sidebar contains a tree view with categories like 'Configuratie Software', 'support', 'Persoonlijke Informatie', 'Agility [TCP/IP - 192.168.21.30:1000]', 'Instellingen Verbinding', 'Overzicht', 'Systeem', 'Draadloze Apparaten', 'Zones', 'Afstandsbedieningen', 'Keypads', 'Sirenes', 'I/O Uitbreiding', 'Repeaters', 'Kodes', and 'Communicatie'. The main area displays the 'Configuratie Software > support > Agility [TCP/IP - 192.168.21.30:1000] > Besturingen > Testen' path. A toolbar includes 'Alles Testen' and a tabbed interface with 'Moederbord', 'Zones', 'Afstandsbedieningen', 'Keypads', 'Sirenes', 'GSM', 'I/O', 'IP', and 'Repeaters'. The 'Repeaters' tab is active, showing a table with 4 repeaters. Each repeater has a 'Kalibratie' button. A 'Test' button is located at the bottom right of the table.

Nr.	Benaming	Communicatie niveau (RSSI)	Batterijspanning	Ruisniveau	Kalibratie
1	Repeater 1		4.0		Kalibratie
2	Repeater 2				Kalibratie
3	Repeater 3				Kalibratie
4	Repeater 4				Kalibratie

2.2 Inleren van een zone in de repeater

- Zone aanleren op de Agility ->
- 2) Draadloze App ->
- 2)Wijzigen ->
- 1)Zones ->
- 1)Instellingen->
- Zone01->
- 6)Geavanceerd ->
- 8)Wijzig Aanleren **(Kan niet via de CS , panda versie 2.44 of hoger !)**



3 Test voorbeeld Repeater met Agility en RWX73

