

Nieuwe firmware installeren Dahua intercom

1. Download de firmware van onze website

De nieuwe firmwares voor de binnen – en buitenposten kunt u terug vinden bij het product onder de tab **meer details**, onder **FIRMWARE**. Hier worden altijd de nieuwste firmware geüpload.



Dahua DH-VTH1550CH

DH-VTH1550CH Dahua monitor voor Vidéo intercom



[Meer Details](#)

[Copy voor Word/Mail](#)

[Documentatie](#) [Handleidingen](#) [Firmware](#) [Software](#)

[ENKEL GEBRUIKEN MET VTO V3.2 - General_Multi3_VTH1510_EnglItFreGerDutSpaPor_P_V3.200.0000.0.R.20170826.bin](#)


[VTH151X_V4.000.100B000.0.T.20180906 - Customer_VTH151X_EnglItFrnGerDutSpnPrT_V4.000.100B000.0.T.20180906_firm.bin](#)

[Taalbestand_V4.000.0000001.0.T.20181214 - General_VTH1510-data_EngDthFrn_P_16M_PART_V4.000.0000001.0.T.20181214_firm.bin](#)

2. VDP Configtool

Met de VDP configtool zoekt u naar de binnen – en buitenposten. Deze moet u downloaden via de [Toolbox](#). Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u **deze** handleiding volgen om de Toolbox te installeren.

Na het installeren van de toolbox installeert u de VDPConfigtool.

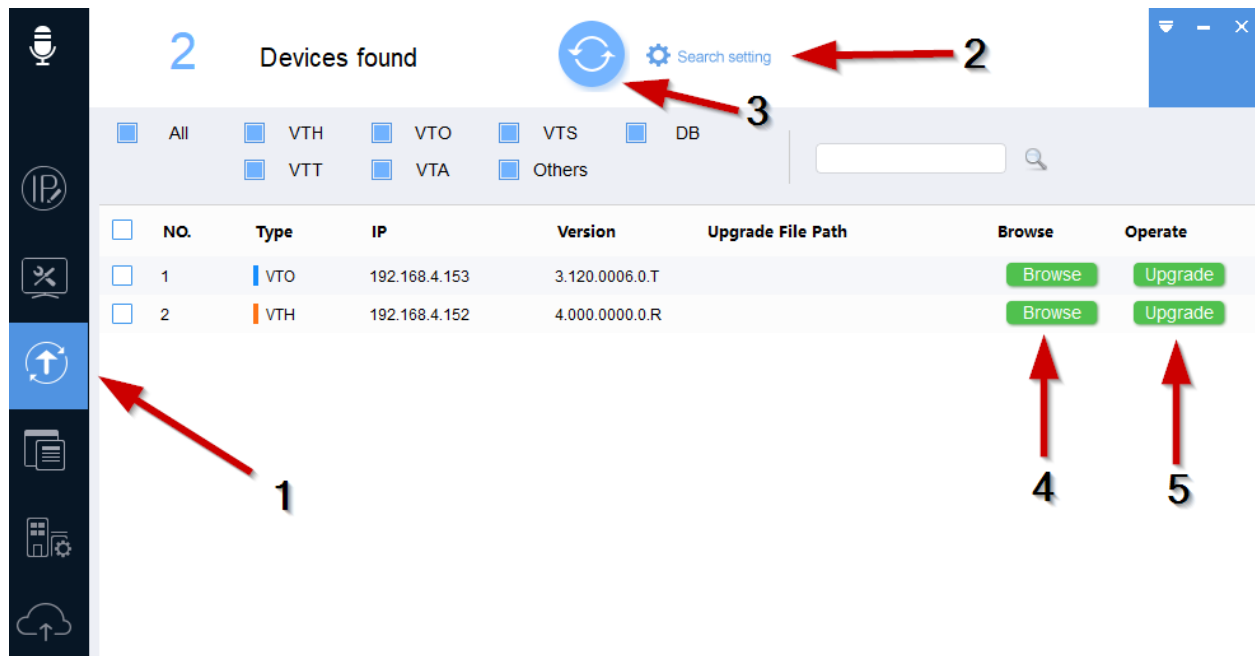

Selecteer het **de grote pijl (1)** links in de balk en selecteer vervolgens **“SEARCH SETTING” (2)**. Pas hier de range van het IP-adres aan waarin de VDP-toestellen zich bevinden alsook de gebruikersnaam en paswoord.

Klik nadien op **SEARCH (3)**.

Eens de toestellen gevonden zijn, klikt u op **browse (4)**. Selecteer het juiste bestand.

Klik vervolgens op **upgrade (5)**.

LET OP: INSTALLEER NIET DE VTH FIRMWARE IN DE VTO-TOESTELLEN EN VICE VERSA.