



Smart Security Distribution




Hikvision KIS602/702 activatie manual


www.smartSD.com

1. Aansluitingschema

1.1. Aansluitingschema IP

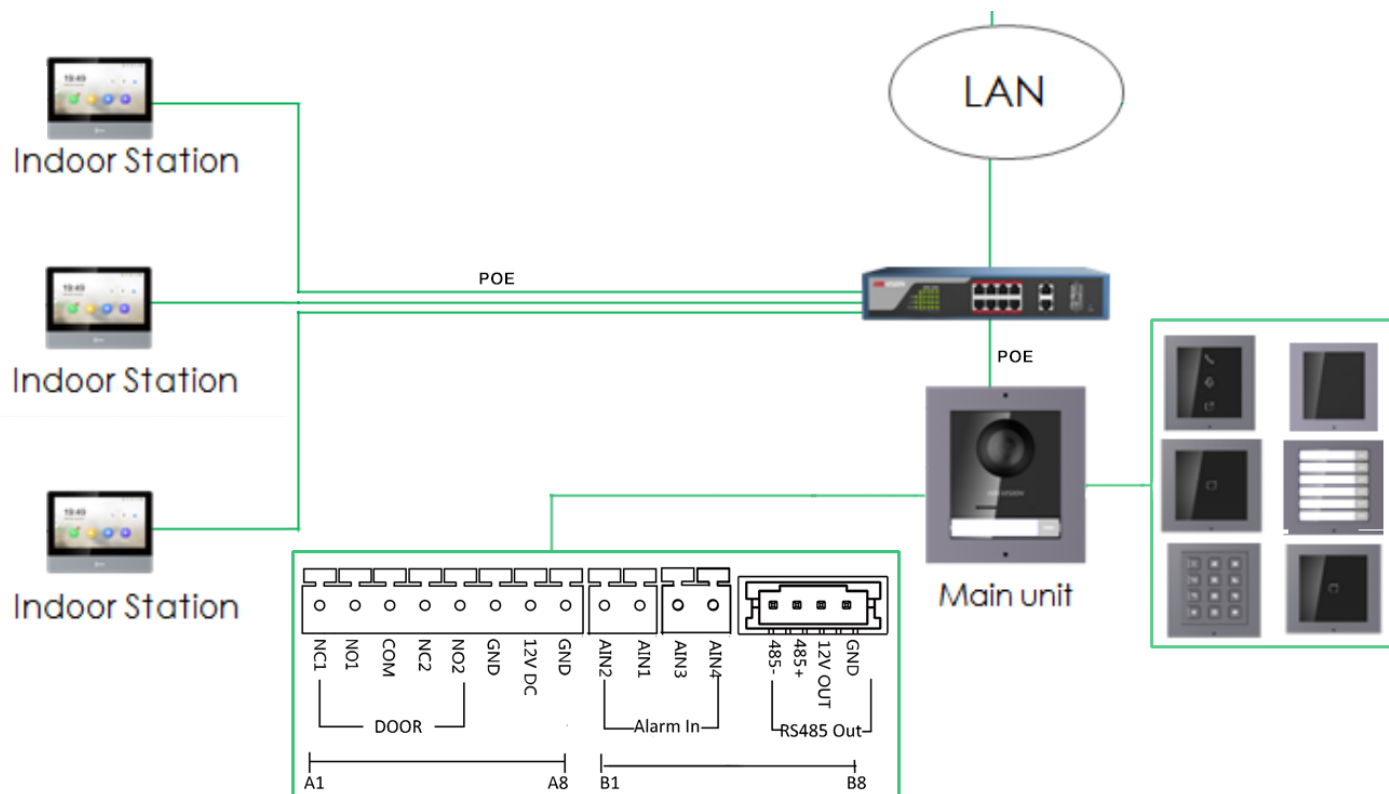

1.2. Aansluitingschema 2-draads

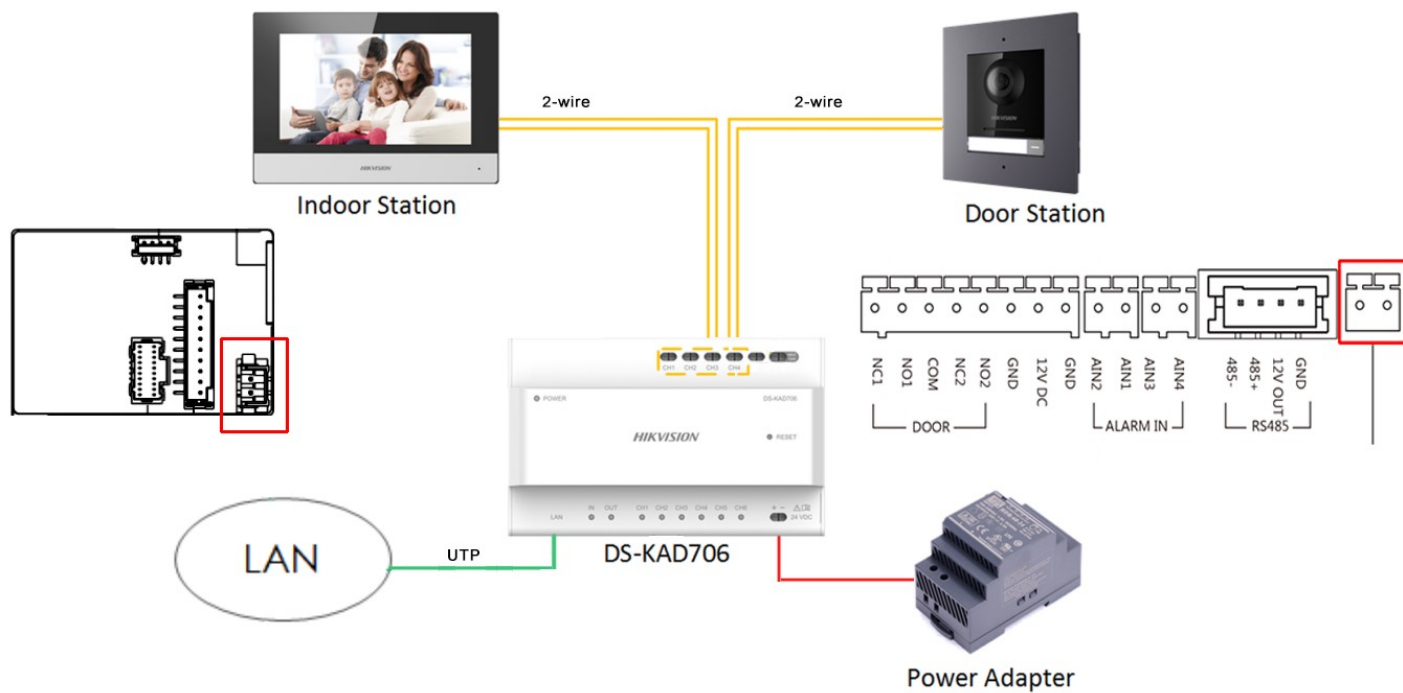

2. Activatie op binnenpost

Sluit de toestellen aan zoals beschreven in bovenstaande aansluitschema. De binnenpost zal u direct vragen om een paswoord in te stellen. Start vervolgens de wizard.



1. Kies een taal.
2. Druk op **NEXT**.
3. Zet de DHCP aan. Wacht tot het toestel een IP-adres krijgt van het netwerk. Eens je een IP-adres hebt verkregen zal de DHCP zichzelf terug uitzetten.
4. Druk op **NEXT**.

Wizard-Language 1/4	Wizard-Network 2/4
1 English ✓ Русский Deutsch Italiano Français Português Next 2 Skip	3 ☒ DHCP Local IP 10.9.96.14 Subnet Mask 255.255.255.0 Gateway 10.9.96.254 Previous Next 4 Skip

5. Verifieer de instellingen en dat de het type op **indoor station** ingesteld staat.
*Bij het instellen van een **extensie**, verander dan de **indoor station** naar **indoor extension** en stel de extensie nummers in (1-5).*
6. Druk vervolgens op **NEXT** in beide gevallen.

Wizard-Settings 3/4	Wizard-Settings 3/4
5 Indoor Station Type Indoor Station > Floor 1 Room No. 1 Previous Next 6 Skip	Indoor Station Type Indoor Extension > No. (1 - 5) 1 Room Name. Room 1 Previous Next Skip

7. Klik op het tandwielletje van de **inactieve** buitenpost.
8. De binnenpost zal vragen of de buitenpost mag geactiveerd worden. Druk op **OK**.
LET OP! De buitenpost zal het paswoord krijgen dat u heeft ingesteld voor de binnenpost !
9. Zet de DHCP aan. Wacht tot het toestel een IP-adres krijgt van het netwerk. Eens je een IP-adres hebt verkregen zal de DHCP zichzelf terug uitzetten.
10. Druk op **OK**.

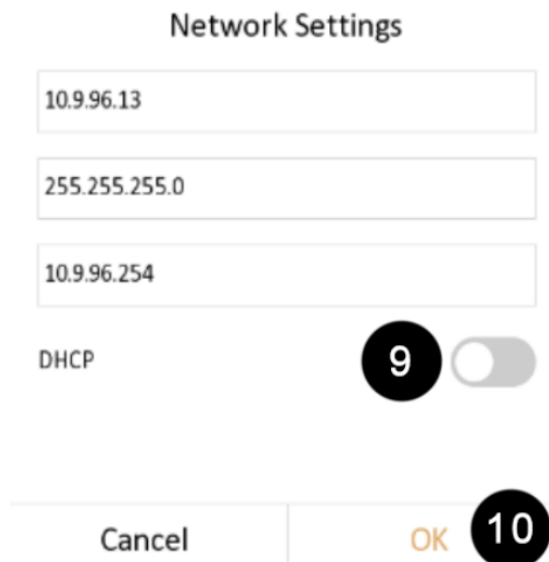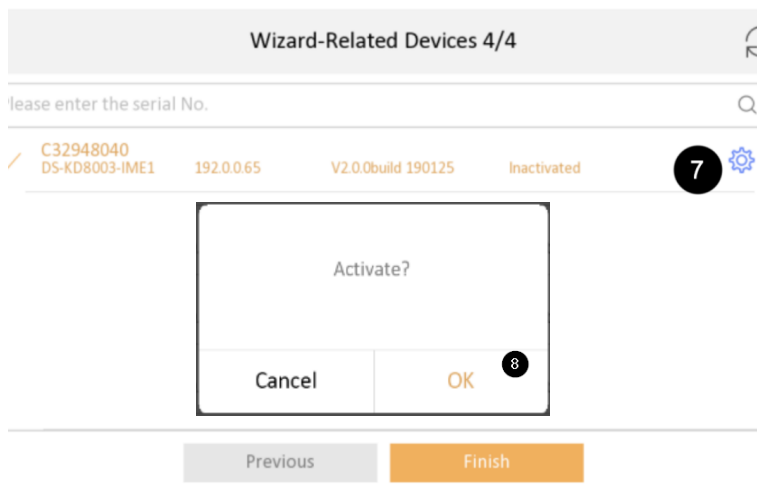

11. Verifieer dat de buitenpost op **Active** staat.
12. Klik op **Finish**.

