




Dahua intercom GEN2 One Key Config

www.smartsd.com


1. Aansluiting

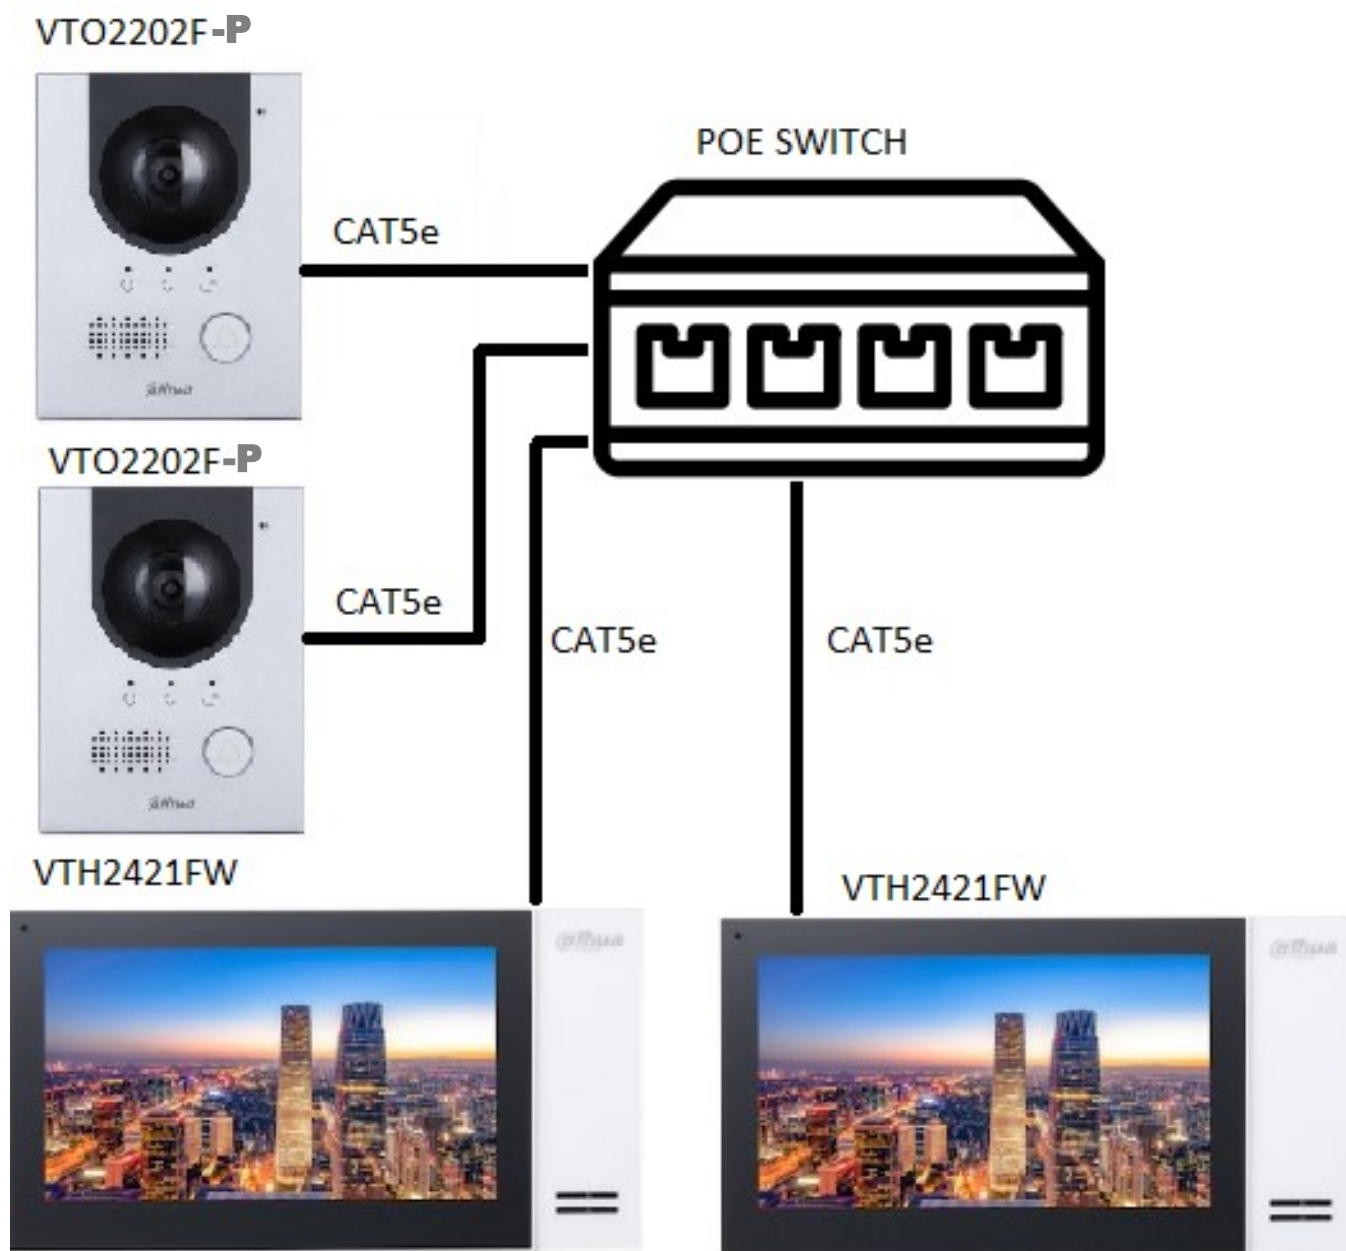


2. One Key Config

OPGELET: One Key Config werkt enkel en alleen maar met GEN2 intercoms en vanaf versie 4.500. U kunt ze hier downloaden: [VTO](#) & [VTH](#)


1. Kies een taal en regio uit op de binnenpost. Druk dan op **OK**.

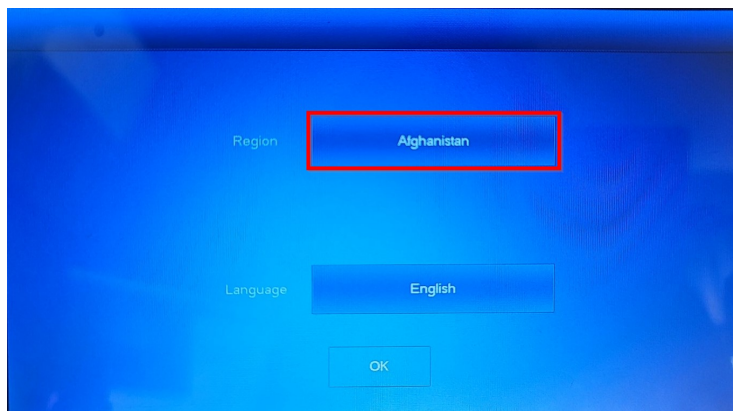


2. Kies **Villa** en druk op OK

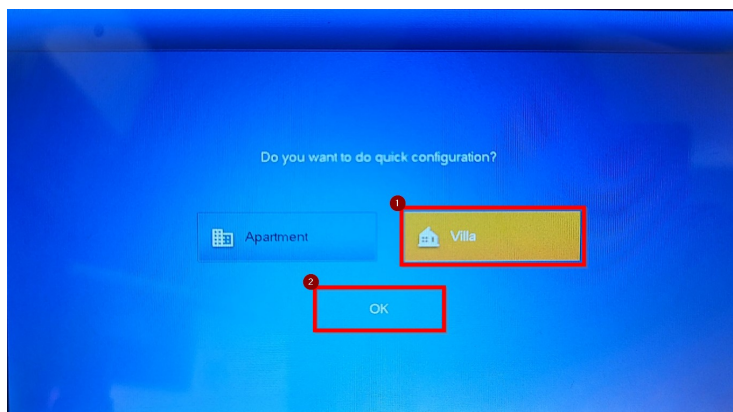

3. Kies "First Time Config" en druk op OK

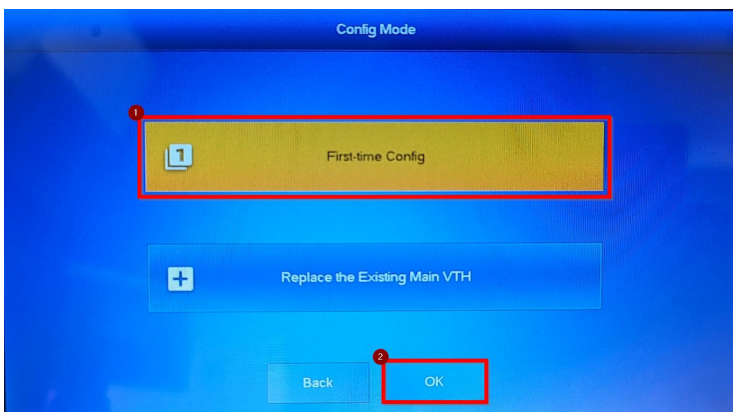

4. De binnenpost zal een DHCP adres krijgen. Indien gewenst, kan er een vast-ip adres gegeven worden. Druk op NEXT.

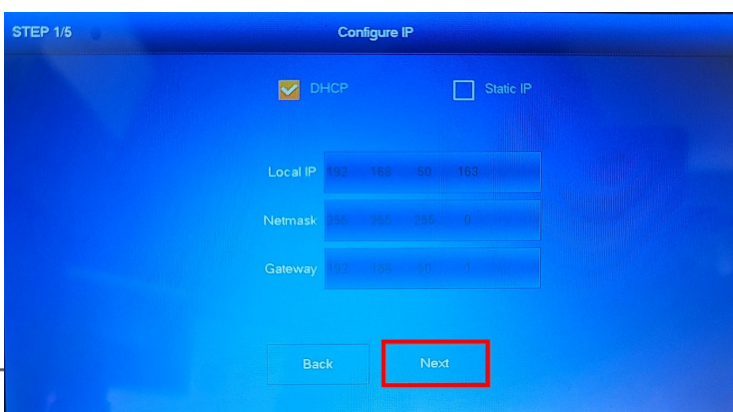

5. Voer een wachtwoord in en een e-mail.
De e-mail zal gebruikt worden om een reset uit te voeren als u het admin-wachtwoord kwijt bent.
Druk op NEXT.

STEP 2/5 Set VTH Password

1

Password 123456 6-digit password.

Confirm PWD 123456 6-digit password.

Email n@n This email is used to reset the password.

Back Next 2

6. Herhaal deze stappen voor de **buitenpost**.
Druk op NEXT

STEP 3/5 Set VTO Password

1

Password admin123 8-32 characters password

Confirm PWD admin123 8-32 characters password

Email n@n This email is used to reset the password.

Back Next 2

7. Klik op Initialize voor beide toestellen.
Na enkele momenten zullen deze knoppen grijs worden.
Druk op NEXT.

STEP 4/5 Search Device

Device Type	SN	MAC	IP	Status	Operation
Local	5M07B2DPAZ469E8	08:ed:ed:4c:77:75	192.168.50.163	Uninitialized	Initialize
VTO	6C01F62PAZ7F82C	08:ed:ed:7c:3f:66	192.168.1.2	Uninitialized	Initialize

Back Refresh Batch Initialization Next

Initialized

Initialized


8. Druk op de EDIT knop bij de buitenpost.

STEP 5/5 Network Config


Device Type	SN	MAC	IP	Main/Sub	Results	Config
Local	5M07B2DPAZ469E8	08:ed:ed:4c:77:75	192.168.50.163	Main	--	Edit
VTO	6C01F62PAZ7F82C	08:ed:ed:7c:3f:66	192.168.50.2	Main	--	Edit

Back Quit One-key Config


9. Pas indien nodig het IP-adres aan.
Zorg ervoor dat MAIN en PAL
aangevinkt staan.
Druk op OK.

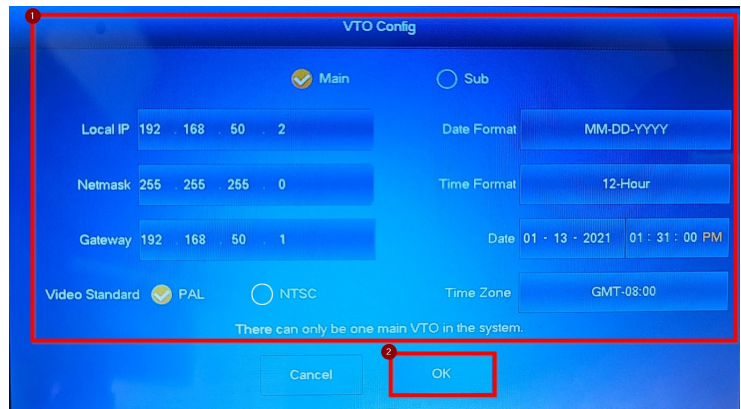

10. Druk op ONE KEY CONFIG.

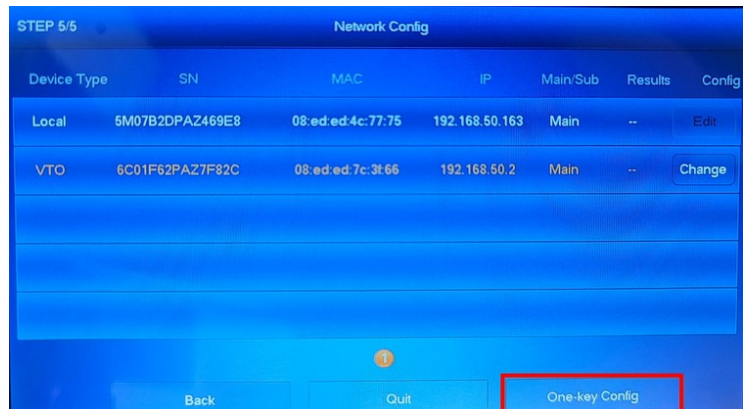

11. Wacht enkele minuten. De buitenpost
zal zich terug heropstarten.

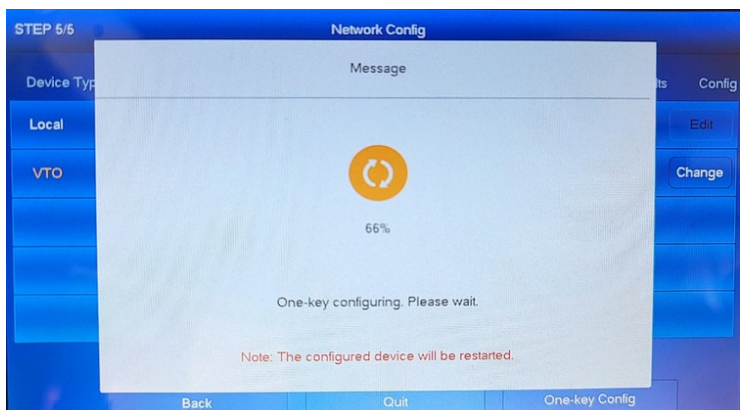

12. Na heropstart heeft de buitenpost nog
enkele minuten nodig om de interne
configuratie af te ronden. Nadien kan je
gewoon aanbellen.

