

NxConnect Update service release dec. 2022

In dit document zijn de wijzigingen weergegeven die met deze service release hebben plaatsgevonden.



NxConnect – Uitgebreide zone eindweerstand support

- Bepaal de weerstandselectie onder \Systeem\Eindelus weerstanden:

	Short	Normal	Alarm		Trouble	Antimask	Tamper
Standard (default)	0	3K3 4K1 4K7	6K6 8K2 9K4	NX, Guardall, Aritech	- (*)	- (*)	∞
Guardall	0	4K1	8K2		12K3	16K4	∞
Aritech	0	4K7	9K4		14K7	19K4	∞
Galaxy	0	1K	2K		n.a	n.a	∞
Vanderbilt	0	4K7	9K4		6K9	11K6	∞

(*) No trouble and anti-mask reported on panel, but supported with NXG-2xxN

NxConnect – Uitgebreide zone eindweerstand support

- Overschrijven van systeem eindweerstand instelling per zone onder
\\Zones\\Eindelustinstelling\\normal range:

Standaard	systeeminstelling
Aritech	4k7/9k4/14k7/19/4
Guardall	4k1/8k2/12k3/17k4
Galaxy	1k1/2k2
VanderBilt	4k7/9k4/6k9/11k6

The screenshot shows the 'Configuratieserver' window. At the top, there are four buttons: 'Terug', 'Omhoog', 'Omlaag', and 'Opslaan'. Below these are three more buttons: 'Alles aan', 'Alles uit', and 'Adres'. The main area displays the path '\\Zones\\Zonenummer\\Eindweerstandswaarde:' followed by a dropdown menu set to '1 Zone 1'. Below this is the 'Instelling' section with a dropdown menu currently showing 'Standaard'. A list of options is visible below the dropdown: 'Standaard', 'Aritech (4.7k / 9.4k / 14.7k / 19.4k)', 'Guardall (4.1k / 8.2k / 12.3k / 16.4k)', 'Galaxy (1k / 2k)', and 'Vanderbilt (4.7k / 9.4k / 6.9k / 11.6k)'.

NxConnect – sirenegeluid bij looptest instelbaar

Configuratieserver

Terug

Omhoog

Omlaag

Opslaan

Alles aan

Alles uit

Adres

\\Systeem\Sireneopties:

Sirene eenmaal per zone	☐
Sirene behuizing sabotagerapport	☒
Sirene bij Afwezig-IN of uitgeschakeld	☐
Sirene bij einde vertrektijd	☐
Sirene bij Inschakelrapportering	☐
Sirenetoon bij looptest	☒
Uitgangsspanning sirene	☐
Z-Wave Sirene actief bij aankomst en vertrek	☐



NxConnect – EN50131-1 inschakel annulering uitzetten

De EN standaard zegt dat het systeem de inschakel-procedure moet stopzetten als er gedurende de vertragingstijd een directe zone geactiveerd wordt. Dit is om ongewenste alarmen te voorkomen. De inschakelprocedure stop en de binnensirene geeft een pulserende toon af om de gebruiker te waarschuwen. Ook een inschakelfout en een vertrekfout wordt opgeslagen/doorgemeld.

De optie “deactiveren EN inschakelen” is erbij gekomen. Is deze optie aangevinkt dan krijg je meteen alarm bij het doorlopen van een directe zone gedurende de vertraging (zoals bij de NetworX centrale



NxConnect – Vertagingstijd hoorbaar bij IN/Aanwezig

- Bij selectie van deze optie is de vertrektoon hoorbaar als er in/aanwezig wordt geschakeld.



Configuratieserver

Terug Omhoog Omlaag Opslaan

Alles aan Alles uit Adres

\\Partities\\Partitienummer\\Geavanceerde partitie opties :

1 partitie 1 ▼

Uitschakelen NX bediendeelverlichting ☐

Deactiveer EN Inschakel annuleren ☐

Vertrektijd hoorbaar bij in-aanwezig ☐

NxConnect – Nieuwe gebruiker opties


- Geen in/uitschakelrapport van gebruiker
- Gebruiker mag geen zones blokkeren



The screenshot displays the 'Nieuw' (New) user creation form in NxConnect. The form includes fields for 'Gebruikernummer' (1), 'Voornaam' (User 1), 'Achternaam', 'Pin' (1234), 'Taal' (Nederlands/Dutch), 'Gebruikerstype' (Hoofd), 'Partitiegroep' (Partitie1), and 'Deurgroep' (Alle deuren). At the bottom, there are checkboxes for 'Toon partitielijst' (checked), 'Partietype overschrijven', 'Deactiveer zone blokkering', and 'Deactiveer IN-UITschakel rapporten'. The last two options are highlighted in yellow. The 'Start' date is set to 01-01-2017 and the time to Middernacht.


NxConnect – Nieuw zonetype/zone-optie

- Zonetype 19 : Brand alleen rapporteren
Zone optie 21: Brand alleen rapporteren
- Gebruik dit zonetype als er alleen een rapportering moet gebeuren naar de meldkamer van brandalarm/storing.
De sirene gaat niet af en het alarm is niet zichtbaar op het keypad
- Instellingen wordt ingesteld als deze centrale standaard gemaakt wordt. Dus bij een update van een bestaande installatie werken deze types niet. Het paneel dient dan opnieuw geprogrammeerd te worden.

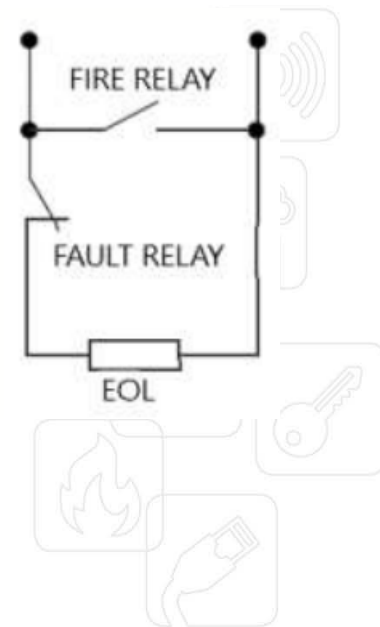

NxConnect – Opties

- Inschakelen Nacht mode toegevoegd bij scene actie.
- Vastleggen van Actie status in logboek
- NX-508N (v0.7): Deur opties toegevoegd
Inschakelen Nacht als actie toegevoegd

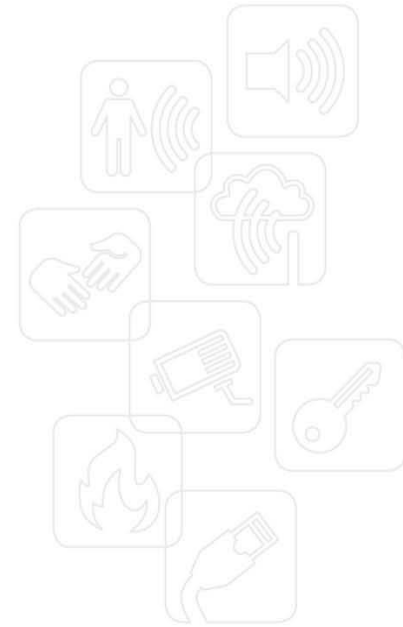

NxConnect – shock sensor support

- Bedrade schoksensor direct aan te sluiten op zone ingang
- Geen apart analyse print noodzakelijk
- Individuele zone kan ingesteld voor Gross Attack (0-9) en Pulsteller (0-32)
- Gross attack peak (Grove aanval) wordt vastgelegd in logboek
- Dit wordt ondersteund op NxConnect v11.xx en NXG-208N/NXG-216N (alleen eerste 8 zones) met v0.10



NxConnect – shock sensor support

Easy to configure under zone settings

The screenshot shows the 'Settings Selector' window in the NxConnect software. It contains the following fields and options:

- Settings Selector** (Title bar)
- Zones** (Dropdown menu)
- Save** (Button)
- Zone Add/Remove Functions** (Section header)
- Learn** (Button)
- Cancel** (Button)
- Transmitter Type** (Dropdown menu, set to 'Zone')
- Select Zone to Configure:** (Dropdown menu, set to '8 wired shock')
- Zone Name** (Text field, containing 'wired shock')
- Zone Type** (Dropdown menu, set to 'Instant')
- Zone Options** (Dropdown menu, set to 'Bypass')
- Partition Group** (Dropdown menu, set to 'Partition1')
- Serial Number** (Text field, containing '0')
- Tamper** (Checkbox, unchecked)
- Disable Internal Reed** (Checkbox, unchecked)
- Disable Supervision** (Checkbox, unchecked)
- Wired Shock Sensor Settings:** (Section header)
- Gross Attack Count [0-9]** (Text field, containing '5')
- Pulse Count [0-32]** (Text field, containing '20')

New log events

Shock Gross Alarm

Shock Pulse Alarm

Alarm Restore
Shock Sensor
Partition 1
Time: 10:42:21 PM
Date: 8 Jun 2022

Shock Gross Alarm
Shock Sensor
Partition 1
Shock Peak 6
Time: 10:42:21 PM
Date: 8 Jun 2022

Lobeco
FIRE + SECURITY

We make it work.

WE MAKE IT WORK

NXG183x – Vereenvoudigd IN/uitschakelen

- Nieuwe optie in het keypad.
Optie actief dan kijkt het bediendeel alleen naar de PIN code voor IN/Afwezig (als het system niet is ingeschakeld) of Uitschakelen (als systeem ingeschakeld). Er hoeft dan geen Inschakel- of Uitschakelknop ingedrukt te worden.
Selecteer of het een 4- of 6-cijferige PIN wordt.
- Noodzakelijk:
 - Pin-code nodig voor screensaver -> niet actief
 - Screensaver -> niet actief
 Enter indrukken, wanneer systeem IN staat, wordt genegeerd
 Bij meerdere partities stel dan bij de gebruiker de optie “Partitielijst weergeven” in.

The screenshot shows the 'Configuration Server' interface. At the top, there are buttons for 'Back', 'Up', 'Down', and 'Save'. Below these are buttons for 'All On', 'All Off', and 'Shortcut'. The main configuration area is titled '\Devices\System Devices\Keypad\Device' and 'Number\Options:'. It lists several settings with dropdown menus: '3 Keypad', 'Tamper' (No), 'Idle PIN' (No), 'Silent' (No), '24H Format' (Yes), 'Enable Screensaver' (No), 'Show Logo' (Yes), 'Show Clock' (Yes), and 'PIN for Status Info' (No). A yellow highlight is under 'Simplified Arm-Disarm'. A dropdown menu is open for 'Simplified Arm-Disarm', showing options: '6 digit PIN', 'Disabled' (highlighted in blue), '4 digit PIN', and '6 digit PIN'.


NXG183x – Eenvoudig met TAG In/uitschakelen

- Met deze optie kan het systeem in/uitgeschakeld worden door de tag aan te bieden. Als het systeem IN staat dan gaat het systeem UIT en visa versa.



DLX900 – V5.17.x

- Ondersteuning van laatste centrale en keypad firmware
- Print mogelijkheid programmering
- Update voor EN 50131-1+A3 : FW update alleen mogelijk door "Level 4 gebruiker". Bij upgrade wordt opnieuw login gevraagd.

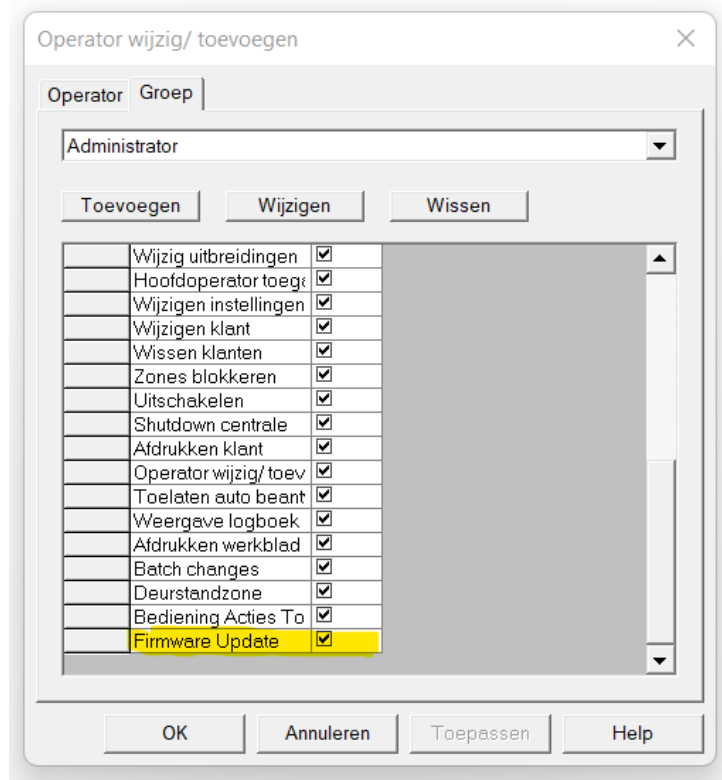

Ultrasync+ App

- 2 nieuwe gebruikerinstellingen: Deactiveer zone blokkeren, Deactiveer IN/UITschakelrapporten
- Toegevoegd bij gebruiker opties: Weergeven partitielijst, Partitietype overschrijven
- Toegevoegd aparte selectie voor push bericht: alarm en alarm herstel
- Toegevoegd voor push bericht: 24uurs hoorbaar Paniek
- Toegevoegd activeer “Video Clip opname” zonder “Video Notification”



Firmware overzicht

- NxConnect centrale versie 11.xx
- NXG-208N, NXG-216N versie 0.1x
- NXG-508N versie 0.9
- NXG-183x-EUR series versie 1.25
- DLX900 versie 5.17.x
- UltraSync+ App versie 2.23.xx (Android & iOS)

