


Programmeren Automatisch openen van de deuren bij Brand

Opmerking: Hiervoor moet de computer waarop de AxTraxNG geïnstalleerd is blijven draaien

Er moet een output van het brand alarm gekoppeld worden aan een Monitor ingang van een paneel (tussen monitor en (-).


In de software moet u eerst een Output groep aanmaken

Ga eerst links in de boomstructuur naar “Groepen” en kies “Output groepen”

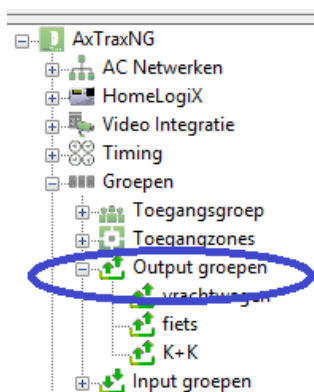


Rechts bovenaan klikt u op het icoon

Volgend venster wordt geopend:

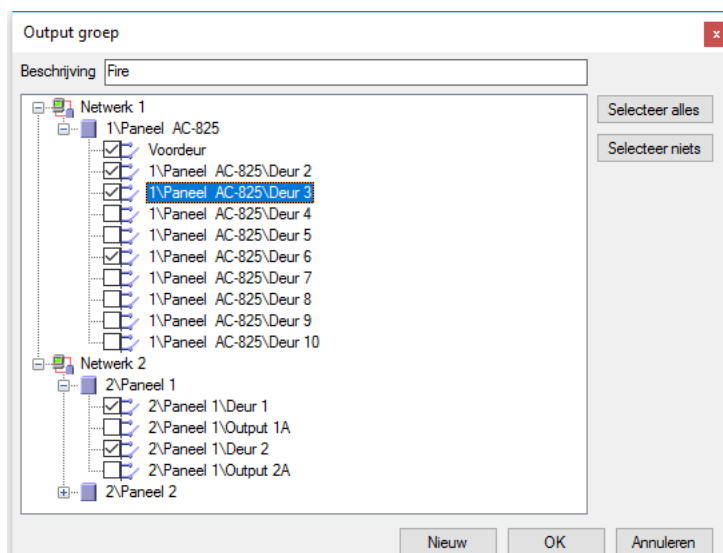


In beschrijving kiest u een naam voor de Output groep (in dit voorbeeld Fire)

Daarna ontplooid u alle panelen en vinkt u de deuren aan die in geval van brand geopend moeten worden.

Klik daarna op 

De Output groep “Fire” is nu aangemaakt

Daarna gaat u naar het paneel waarop de brand centrale gekoppeld is. (In dit voorbeeld een AC-825IP)

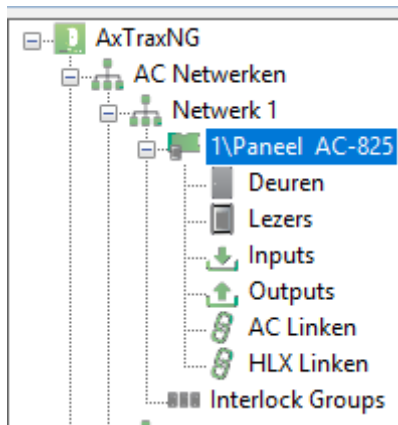


Ontploo in AC Netwerken het Network en dan het Paneel.

Klik vervolgens op  AC Linken

Rechts bovenaan klikt u op 

Volgend venster wordt geopend:

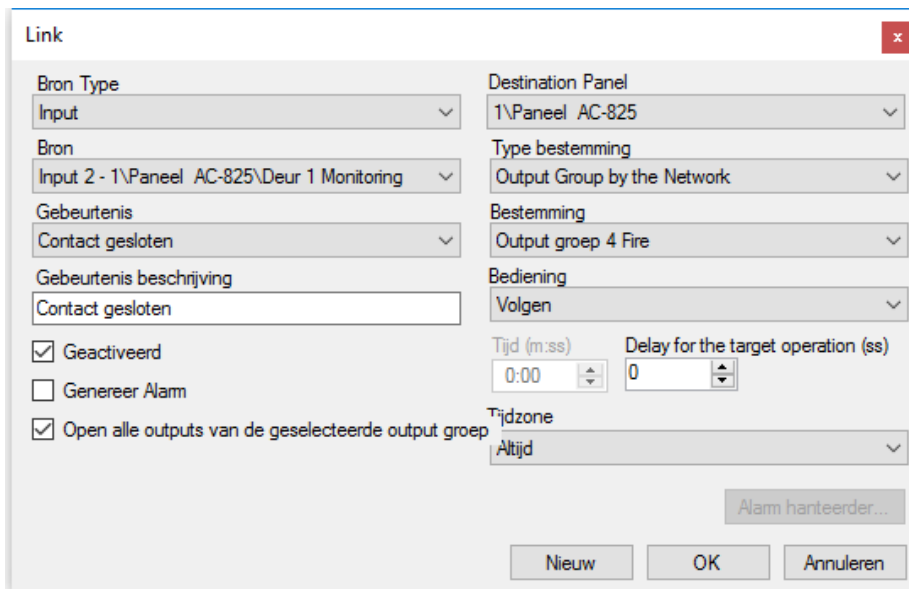

Aan de linker kant vult u de juiste gegevens in zoals hieronder getoond

Bron Type	Input
Bron	Input 2 - 1\Paneel AC-825\Deur 1 Monitoring
Gebeurtenis	Contact gesloten
Gebeurtenis beschrijving	Contact gesloten

Aan de rechterkant vult u volgende gegevens in zoals hieronder getoond

Destination Panel	1\Paneel AC-825
Type bestemming	Output Group by the Network
Bestemming	Output groep 4 Fire
Bediening	Volgen

Vanaf het moment dat u in Type bestemming “Output Group by network” gekozen hebt kunt u in “Bestemming” de juiste output groep kiezen.

Bij het kiezen van deze instelling komt er links onderaan volgende link bij

☒ Open alle outputs van de geselecteerde output groep

Bij tijdzone kiest u nu:

Tijdzone	Altijd
----------	--------

Alarm hanteerder

Klik vervolgens op

OK

De output groep voor brand is nu aangemaakt.

