


Alarmweerstand voor NX = 3K3

Standaard wordt de Siemens detector geleverd met weerstanden van 4K7, deze 2 weerstanden dient u voor een NX-centrale te vervangen door 2 weerstanden van 3K3.

Voor de aansluiting van de detector kunt u gebruik maken van klem C1 en C3

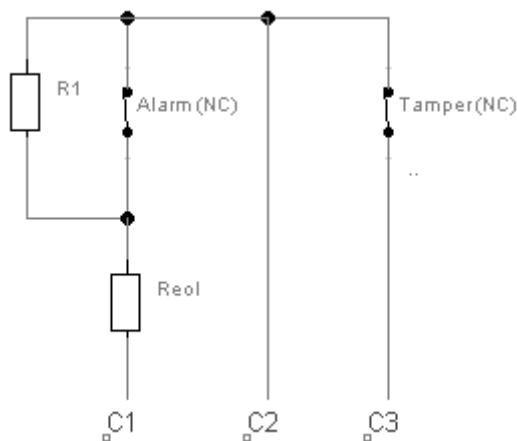

Gebruik DIP-switch 2,3 en 4 om de gevoeligheid van de detector in te stellen als volgt:

DIP 2	DIP 3	DIP 4	PIR	MW
ON	OFF	ON	Stabieler	Stabieler*
		OFF		Standaard
OFF	OFF	ON	Standaard	Stabieler*
		OFF		Standaard
OFF	ON	ON	Hoge gevoeligheid	Stabieler*
		OFF		Standaard
ON	ON	ON	Gordijndetector	
ON	ON	OFF	Niet gebruikt	

* = minder ver

Bij het opstarten blinkt de LED afwisselend rood en oranje voor ongeveer 30sec.
Eenmaal de initialisatie gedaan is

Aansluiten van de Siemens PDM-I18T op NX

Jumper 2 pinnen:

open → Rustweerstand = R1 (3K3)

gesloten → geen rustweerstand

Jumper 3 pinnen

1-2 gesloten: tripple weerstand

2-3 gesloten: AM op afzonderlijke zone

Rustweerstand = R1

DIP-switches:

- 1: WT en U input (NVT)
- 2-3: Gevoeligheid PIR+MW
- 4: NVT
- 5: Gevoeligheid AM
- 6: Signalisatie AM
- 7: AM mode
- 8: NVT




Alarmweerstand voor NX = 3K3

AM-weerstand voor NX = 3K3

Standaard wordt de Siemens detector geleverd met weerstanden van 4K7 en 2K2.
Voor de NX-centrale dient u de rustweerstand en alarmweerstand te vervangen door 3K3.
De 2K2 maskingweerstand mag u verwijderen.


Afhankelijk van de jumpers naast de weerstanden, kunt u kiezen tussen een dubbele of drievoudige weerstandconfiguratie.

Voor de NX, dient u de jumpers als volgt in te stellen :

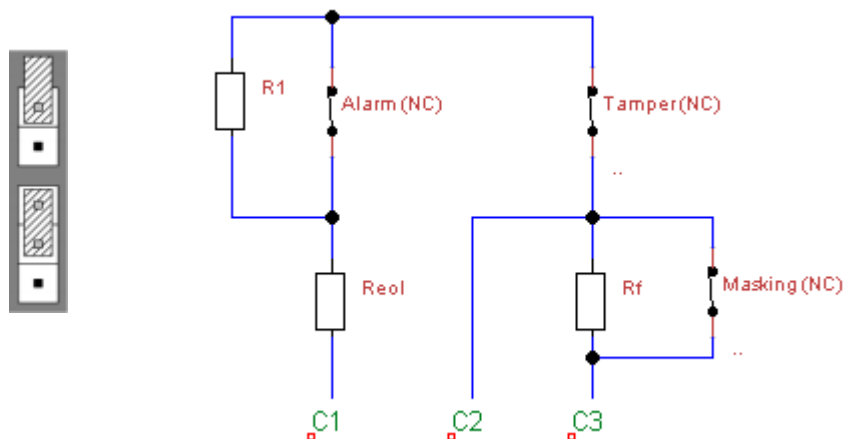

Het aansluiten van de zone gebeurt tussen klem C1 en C2. (zone1)

Voor het aansluiten van de masking, dient u een extra 3K3 contact in serie te schakelen aan C2-C3 (zone2)

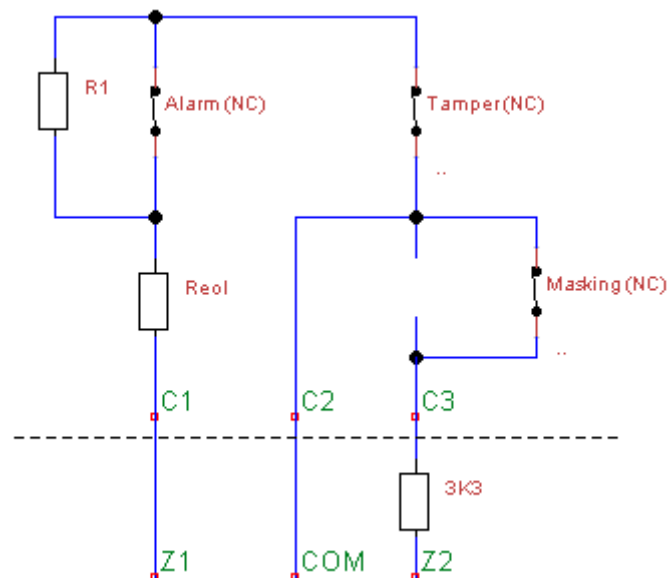

Gebruik DIP-switch 2 en 3 om de gevoeligheid van de detector in te stellen als volgt:

DIP 2	DIP 3	Gevoeligheid
OFF	ON	Hoog
OFF	OFF	Standaard
ON	ON	Minder gevoelig
ON	OFF	Minst gevoelig

Gebruik DIP-switch 5 om de gevoeligheid van de maskering in te stellen.

OFF = standaard

ON = hoge gevoeligheid

Met DIP-switch 6, kunt u ervoor kiezen om bij het maskeren van de detector enkel het maskingcontact te laten schakelen (OFF), of om zowel het masking als alarmcontact te laten schakelen (ON)

OFF = masking- en alarmcontact behouden hun specifieke functie

ON = bij maskeren van de detector schakelen zowel masking als alarmcontact samen.

Gebruik DIP-switch 7 om het maskeringsrelais in te stellen als latch (ON) of non-latch (OFF).

Wanneer u de latch-functie gebruikt, kunt u het maskeringsrelais enkel resetten door de spanning van de detector halen en opnieuw laten opstarten.

Bij het opstarten blinkt de LED afwisselend rood en oranje voor ongeveer 30sec.

Eenmaal de initialisatie gedaan is

Aansluiten van de Siemens PDM-I18 op NX

Jumper:
open → Rustweerstand = R1 (3K3)
gesloten → geen rustweerstand

Rustweerstand = R1

DIP-switches:


1: WT input (NVT)
2-3: gevoeligheid

Alarmweerstand voor NX = 3K3



Standaard wordt de Siemens detector geleverd met weerstanden van 4K7, deze 2 weerstanden dient u voor een NX-centrale te vervangen door 2 weerstanden van 3K3.

Voor de aansluiting van de detector kunt u gebruik maken van klem C1 en C3

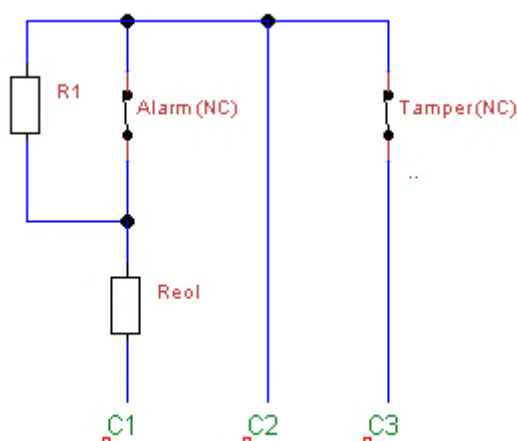

Gebruik DIP-switch 2 en 3 om de gevoeligheid van de detector in te stellen als volgt:

DIP 2	DIP 3	Gevoeligheid
OFF	ON	Hoog
OFF	OFF	Standaard
ON	ON	Minder gevoelig
ON	OFF	Minst gevoelig

Bij het opstarten blinkt de LED afwisselend rood en oranje voor ongeveer 30sec. Eenmaal de initialisatie gedaan is

Met vriendelijke groeten,
Lobeco Technical Support Team