

Prioriteit netwerkadapter instellen

Technische nota

Maart 2020

1. Samenvatting

AxTraxNG-serverservice gebruikt .NET-netwerkstructuur, AxTraxNG kan niet bepalen welke netwerkadapter moet worden gebruikt en een netwerkadapter wordt automatisch toegewezen aan de adapter met de hoogste prioriteit op de machine als er meer dan 1 netwerkadapters op de machine beschikbaar zijn.

2. Oplossing

Om de automatische toewijzing van netwerkadapter aan AxTraxNG server te voorkomen, moeten we de prioriteit (interface-metriek) van elke adapter op de machine instellen. dit zou geen effect moeten hebben op de dagelijkse werking van de machine.

Volg de stappen in dit document om prioriteiten voor netwerkadapters in te stellen.


3. Stel de prioriteit van de netwerkadapter in

1. Vanuit netwerkbeheer, netwerk en internet kiest u “Adaptoeropties wijzigen”:




2. Klik in de lijst met beschikbare adapters met de rechtermuisknop op de adapter om hoge prioriteit in te stellen (de adapter moet AxTraxNG gebruiken) en selecteer Eigenschappen:


3.

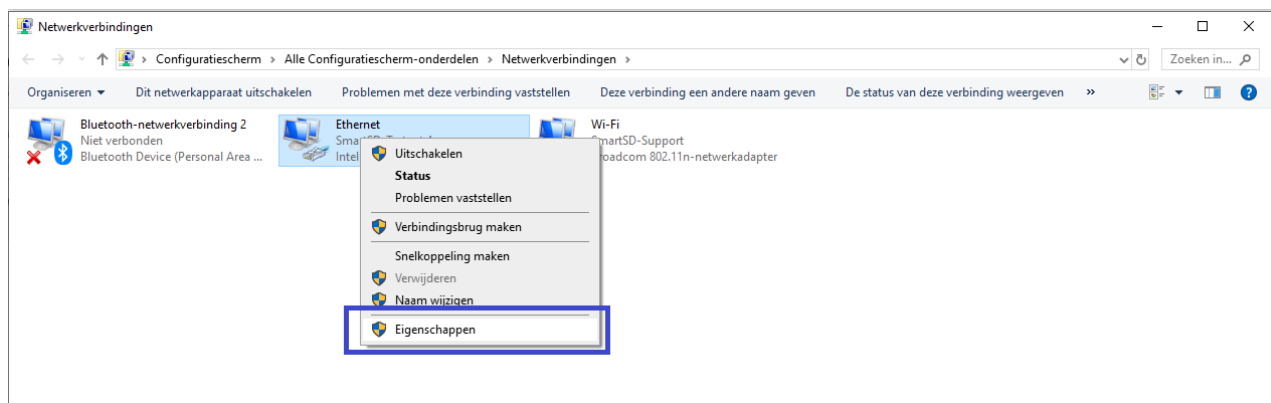


4. Selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) in de lijst met items en klik op Eigenschappen:

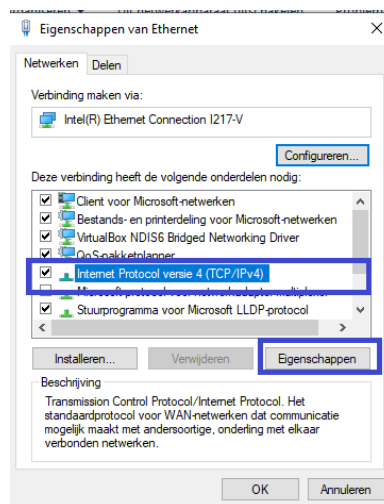

5. In het algemeen tabblad klikt u op “Geavanceerd”:

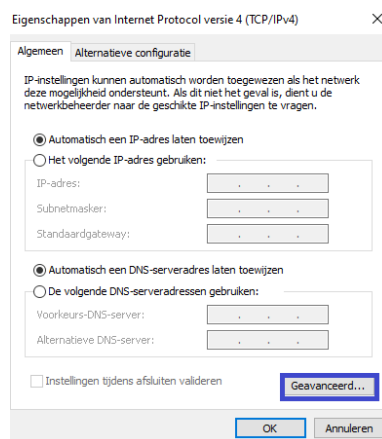

6. Verwijder op het tabblad IP-instelling het vinkje van de automatische metrie en stel de interfacemetrie in op “1”:

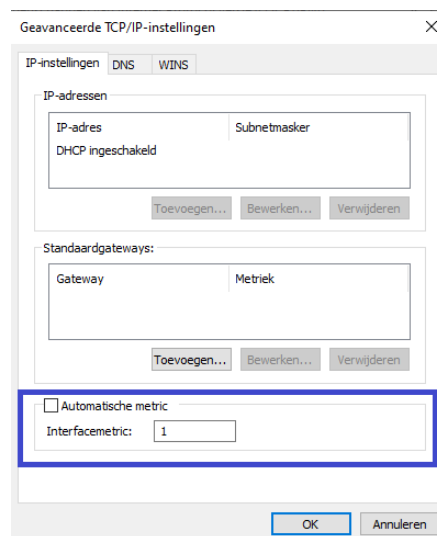

7. Herhaal hetzelfde proces voor elke adapter op de machine en **verhoog de interfacemetrie met 5** voor elke adapter, **de 2e set naar “6”** de **3e set naar “11”** enzovoort.

Contact Information

United States and Canada

Rosslare Security Products, Inc.
Southlake, TX, USA
Toll Free: +1-866-632-1101
Local: +1-817-305-0006
Fax: +1-817-305-0069
support.na@rosslaresecurity.com

Europe

Rosslare Israel Ltd.
22 Ha'Melacha St., P.O.B. 11407
Rosh HaAyin, Israel
Tel: +972-3-938-6838
Fax: +972-3-938-6830
support.eu@rosslaresecurity.com

Latin America

Rosslare Latin America
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4001-3104
support.la@rosslaresecurity.com

China

Rosslare Electronics (Shenzhen) Ltd.
Shenzhen, China
Tel: +86-755-8610-6842
Fax: +86-755-8610-6101
support.cn@rosslaresecurity.com

Asia Pacific, Middle East, Africa

Rosslare Enterprises Ltd.
Kowloon Bay, Hong Kong
Tel: +852-2795-5630
Fax: +852-2795-1508
support.apac@rosslaresecurity.com

India

Rosslare Electronics India Pvt Ltd.
Tel/Fax: +91-20-40147830
Mobile: +91-9975768824
sales.in@rosslaresecurity.com



• EN ISO 13485

