


MR8




Eerst en vooral de centrale volledig spanningsloos brengen.
(netvoeding + batterij loskoppelen)

MAG8 Plus

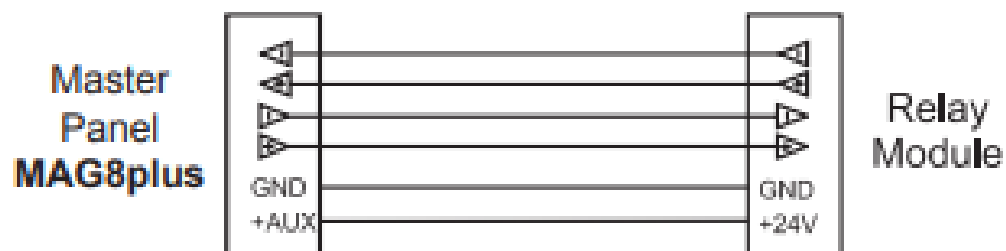

Het paneel moet master zijn alvorens de TX en RX data doorsturen / ontvangen.

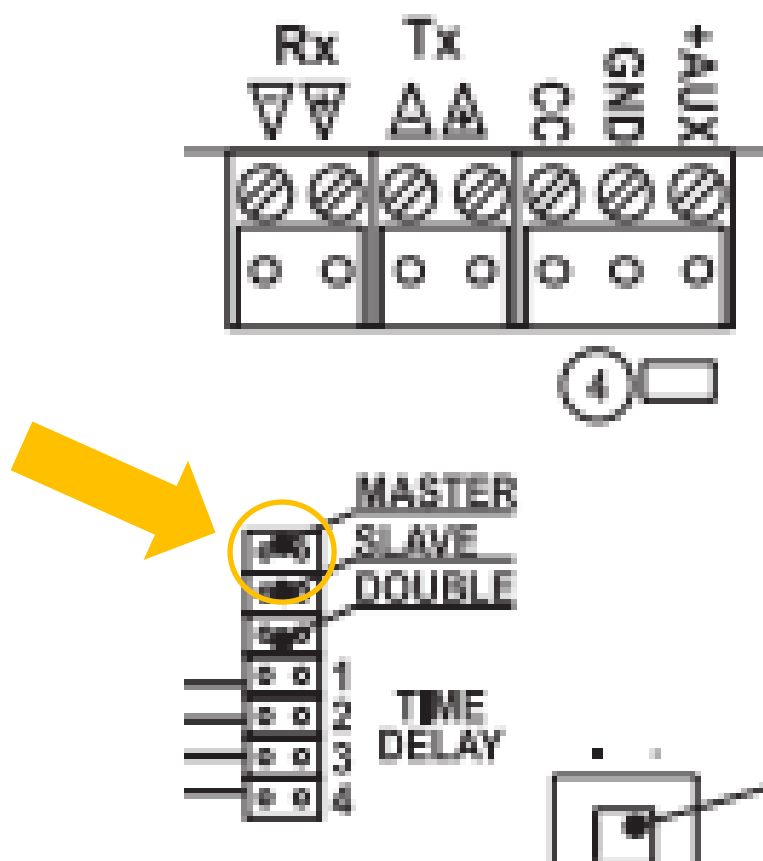

Na de jumper op master te plaatsen de centrale opstarten en resetten.

