



Draag hierbij veiligheidsschoenen.

4.3 Graafwerkzaamheden

Monteer de twee meegeleverde betonblokken. Dat wil zeggen eentje achter het kabelgat, en een betonblok rechts of links van de kantelmast. (Zie foto op bijlage 1)


Monteer de eventuele meegeleverde inklemb beveiliging.

- Meet met een meetlint het gedeelte van de onderkant van het grondstuk tot het kantelgedeelte, trek hiervan 10 cm van af. Onthoud dit getal, onderstaande zullen we dit getal benoemen met X cm



 Wees voorzichtig met de kabels die later worden gemonteerd, die uit de grond steken, en met eventuele bestaande kabels/leidingen die minimaal 60 cm diep in de grond zitten. Wij adviseren een “knijper” (schaarachtige schop) voor het uitgraven van het diepere gedeelte van het gat. Zorg dat de elektriciteitskabels spanningsvrij zijn.

- Graaf een gat met een diepte X cm met een spellingsruimte voor de mast. Om het gat graaft u een cirkel met een diameter van 0,5 meter en een 0,5 meter diep. Zie tekening blz.

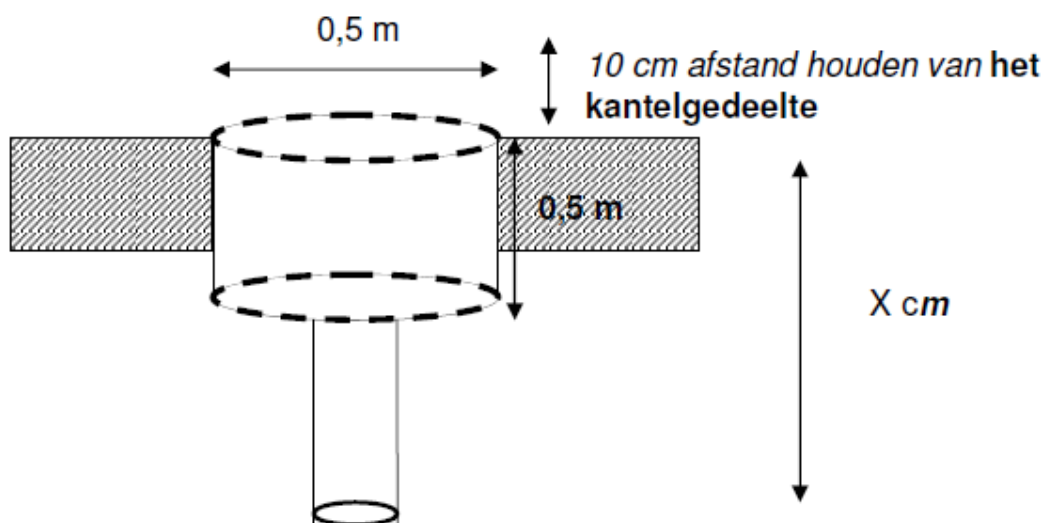

www.kaal.nl

Kaal Masten b.v.
Gasstraat Oost 7 - 5349 AH Oss
Postbus 43 - 5340 AA Oss
Nederland

