

Net2 Entry Premium monitor configureren

Overzicht

De Net2 Entry Premium monitor is een audio/videomonitor die wordt gebruikt om te communiceren met bezoekers. De monitor wordt gevoed door middel van Power over Ethernet (PoE) en communiceert met de andere modules in het systeem via IPv6, hierdoor is de installatie 'Plug and play'.

De enige vereiste configuratie is het ingeven van een monitor ID, die het systeem gebruikt om de juiste monitor op te roepen. (alleen bij het gebruik van meerdere monitoren)

Indien u ook de Net2 toegangscontrole gebruikt, dient Net2 versie 4.25 of hoger geïnstalleerd te zijn.




Configuratie - Monitor ID


Als de monitor voor de eerste keer verbonden wordt met het netwerk zal de monitor geen ID nummer hebben.

Het monitor ID is het nummer dat de bezoeker te zien krijgt in het paneel (indien ingesteld). Het is makkelijk om het ID nummer hetzelfde te maken als bijvoorbeeld het appartement nummer, zo kunt u de monitor eenvoudig terugvinden.

Vanuit het hoofdmenu selecteert u **instellingen** > **installateur** > Vul de installateurscode in > **monitor ID**, vul een ID nummer in en druk op **bevestig**.

Wanneer meerdere monitoren hetzelfde ID hebben, zal een oproep op alle monitoren binnenkomen. Bepaalde configuratie (naam, receptie, en doorschakelen) zullen op alle monitoren overgenomen worden.

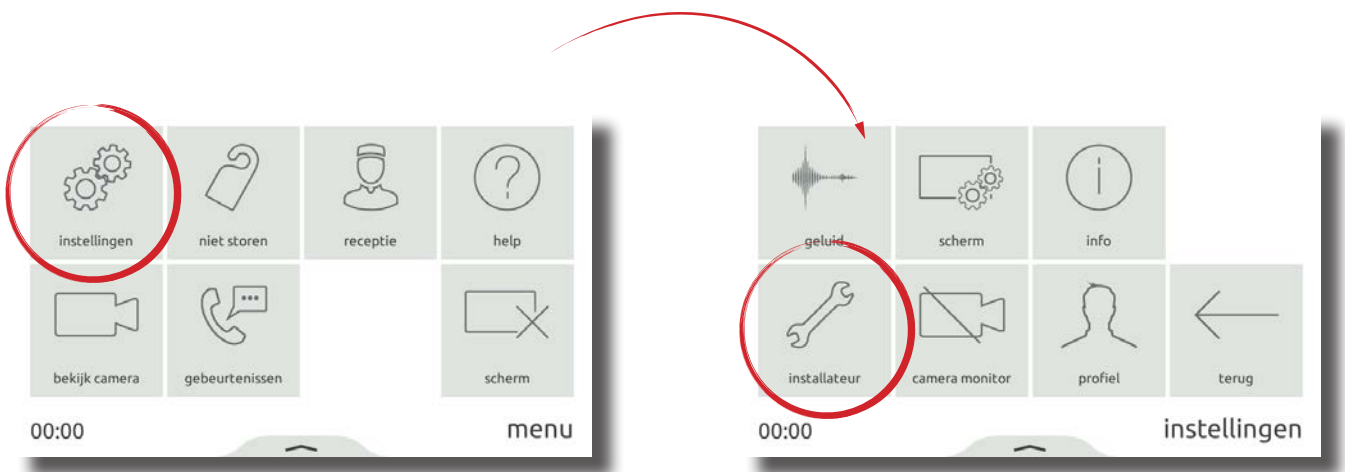

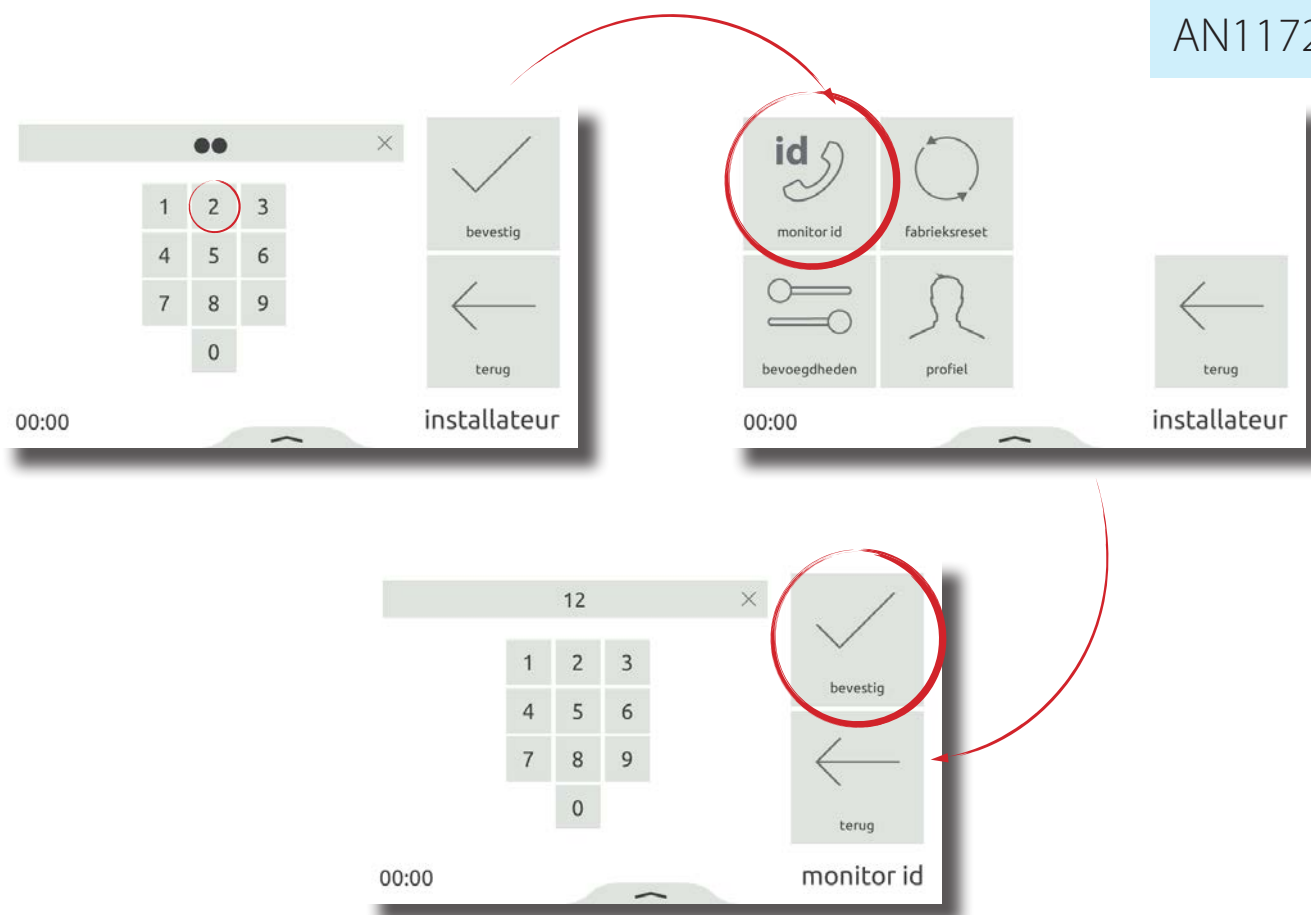



Configuratie - Bevoegdheden

Via bevoegdheden kunt u instellen welke rechten de gebruiker van de monitor krijgt.

- Video voicemail - Wanneer deze functie is ingeschakeld kan de gebruiker een nieuwe boodschap opnemen die afgespeeld gaat worden indien een oproep gemist wordt.
- Deur ontgrendelen - Dit geeft de monitor rechten om de deur te openen via bekijk camera.
- Privacy - Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan de oproep niet handsfree opgenomen worden, een hoorn moet gebruikt worden om de oproep te beantwoorden.
- Instellen als receptie - Dit zal de monitor instellen als receptie. Zie AN1165 voor meer informatie.
- Oproepen naar receptie toestaan - Dit geeft de monitor de rechten om een oproep naar de receptie te maken, en geeft de gebruiker de mogelijkheid om oproepen naar de receptie door te schakelen.

Vanuit het hoofdmenu selecteert u **instellingen** > **installateur** > Vul de installateurscode in > **bevoegdheden**, stel de bevoegdheden naar wens in en druk op **bevestig**.

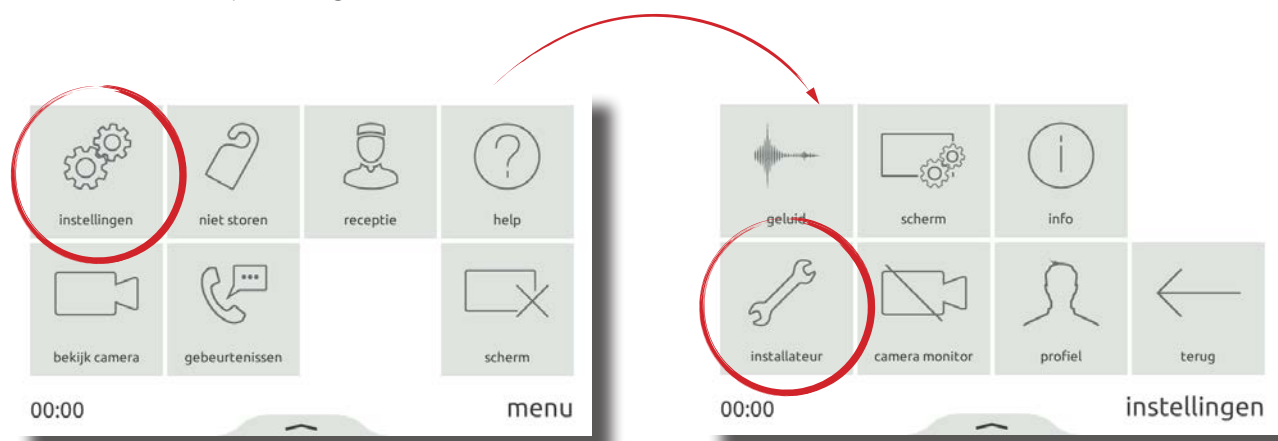

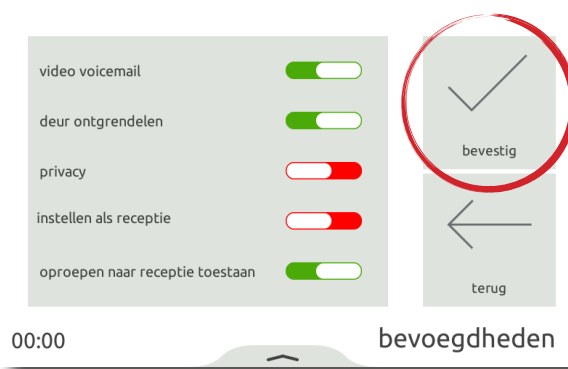

Configuratie - Personalisatie


Naam en profielfoto

Een naam en profielfoto kan gebruikt worden voor eenvoudige identificatie op het Net2 Entry paneel (de profielfoto kan alleen getoond worden op het Net2 Entry Touch paneel).

Om de monitor naam te wijzigen selecteert u vanuit het hoofdmenu **instellingen** > **profiel** > **naam** vul de gewenste naam in met het on-screen toetsenbord, en druk op **bevestig**.

Om de profielfoto te wijzigen selecteert u vanuit het hoofdmenu **instellingen** > **profiel** > **profielfoto**, positioneer uzelf voor de camera zodat u in beeld bent en druk op de groene knop om uw foto te maken. Wanneer u tevreden bent met uw profielfoto drukt u op **bevestig**. Via de Net2 Entry configuratie utility kunt u ook uw eigen profielfoto uploaden.

Notitie: De rechten om bovenstaande opties in te stellen, kunnen via de Net2 Entry configuration utility beperkt zijn. Wanneer dit het geval is zijn bovenstaande opties niet beschikbaar via het installateursmenu.

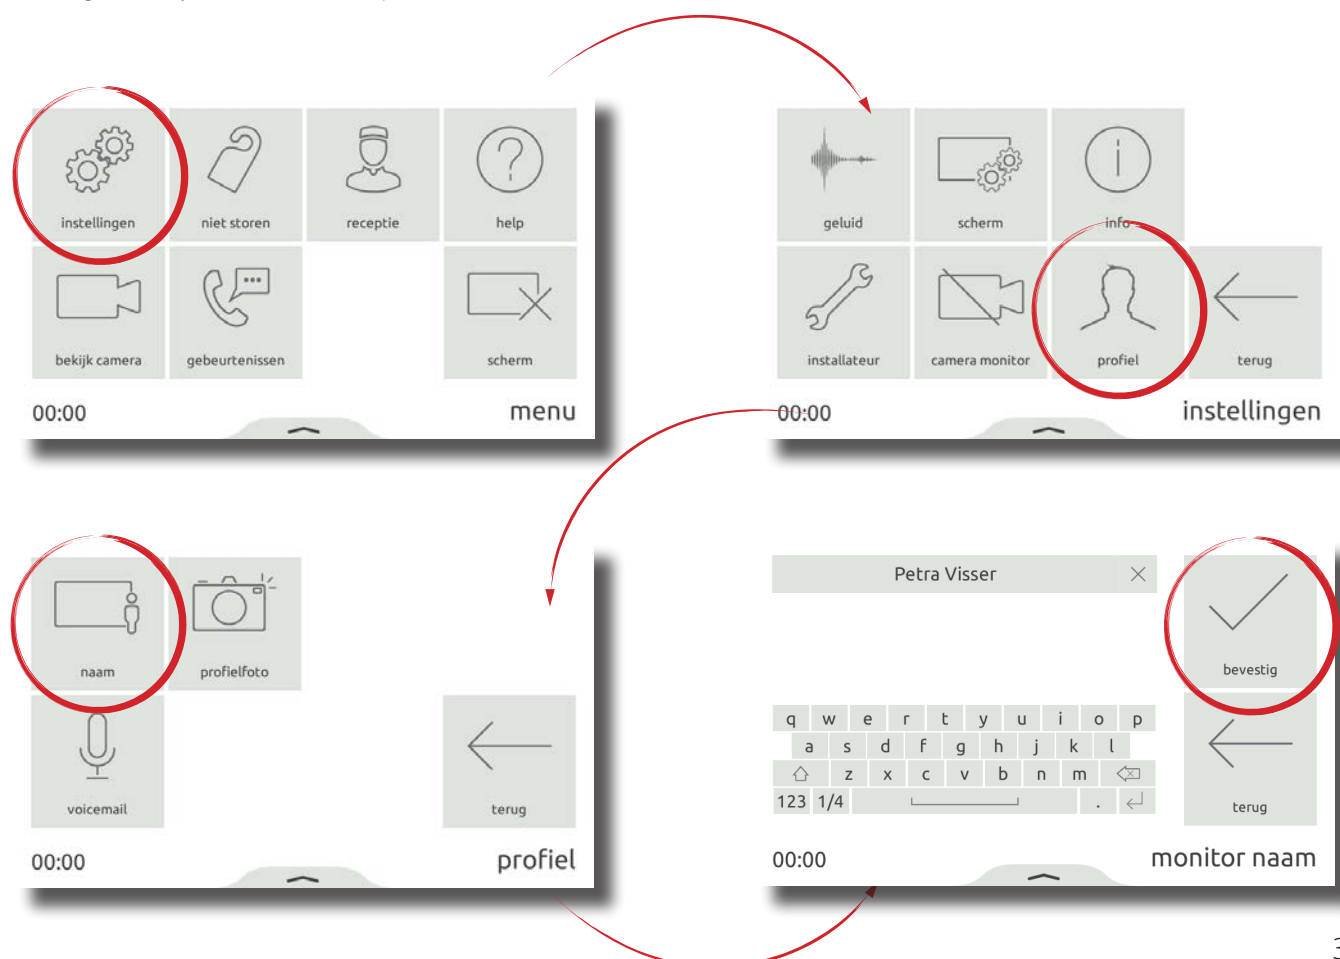




Screensaver

Wanneer de monitor niet gebruikt wordt kan de tijd en datum weergegeven worden, of het scherm zal uitschakelen.

Om de screensaver te gebruiken selecteert u vanuit het hoofdmenu **instellingen** > **scherm** > **scherm** > **screensaver** selecteer de gewenste screensaver en druk op **bevestig**.

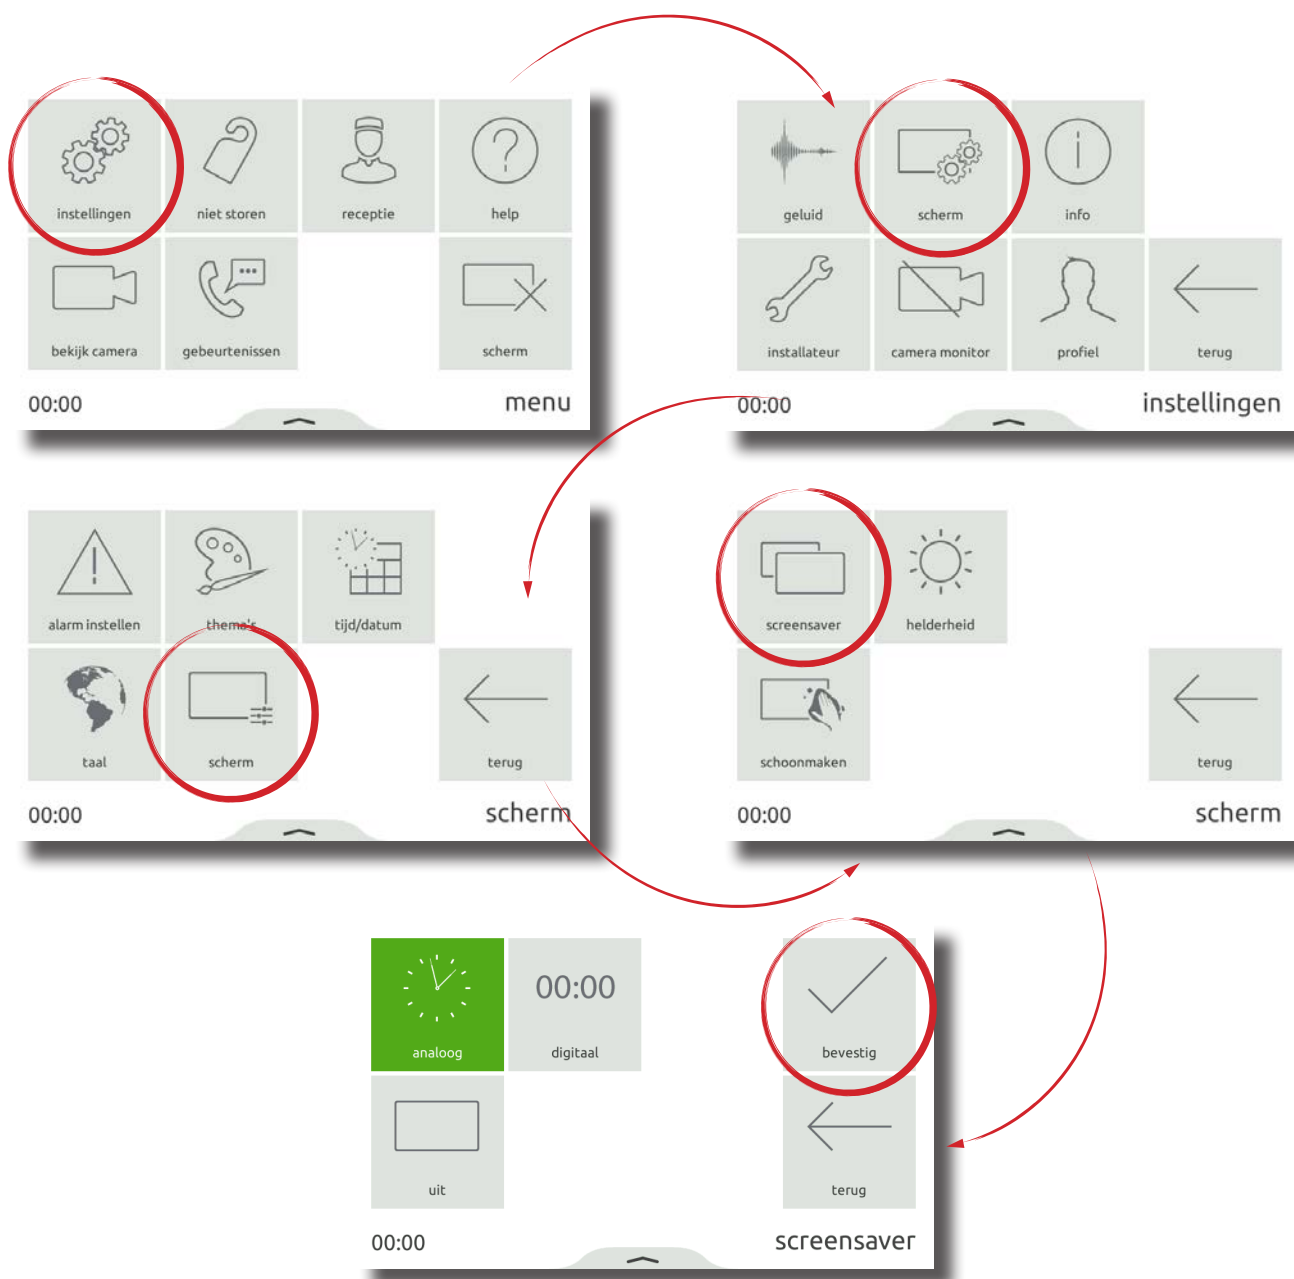

Thema

De achtergrond van de monitor kan gewijzigd worden via thema's.

Om het thema te wijzigen selecteert u vanuit het hoofdmenu **instellingen** > **scherm** > **thema's** > selecteer het gewenste thema en druk op **bevestig**.




Beltoon en deurbel

U heeft keuze uit meerdere bel- en deurbel tonen.

- De beltoon wordt afgespeeld wanneer de monitor via een paneel of receptie wordt opgeroepen.
- De deurbeltoon wordt afgepeeld wanneer een bezoeker de deurbel indrukt bij uw appartement (een deurbel dient aangesloten te zijn op de monitor).

Om de beltoon te wijzigen selecteert u vanuit het hoofdmenu **instellingen** > **geluid** > **beltoon** of **deurbel** > wijzig de toon en druk op **bevestig**.

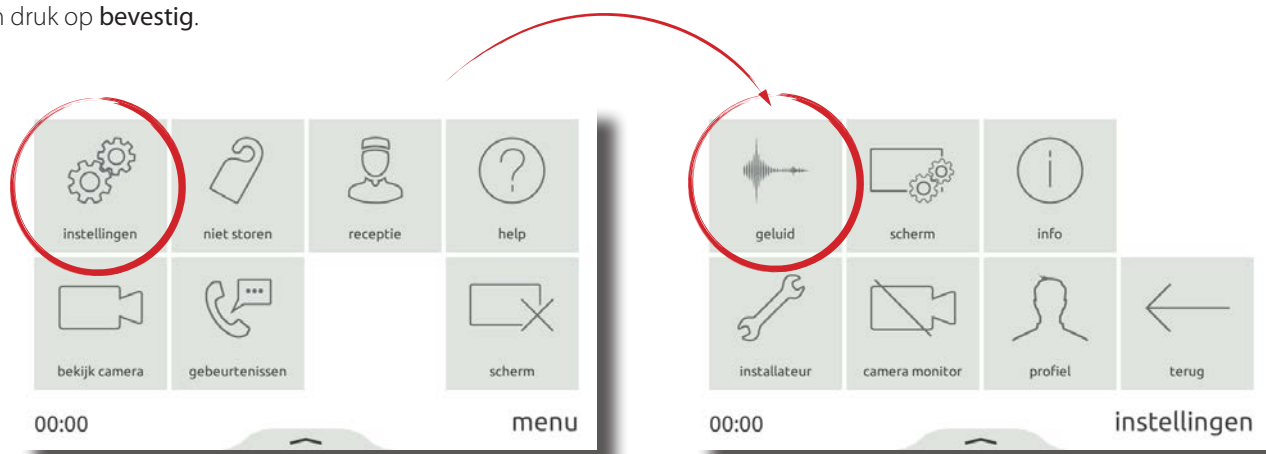



Volume

Het gespreksvolume en beltoon volume kan ingesteld worden naar de wens van de gebruiker en de omgeving waarin de monitor geplaatst is.

Om het volume te wijzigen selecteert u vanuit het hoofdmenu **instellingen** > **geluid** > **volume** > wijzig de volumes naar wens en druk op **bevestig**.

Het volume kan ook eenvoudig gewijzigd worden via het pop-up menu. Swipe omhoog vanuit de onderzijde van het scherm om het pop-up menu in beeld te krijgen, vervolgens kunt u via de slider het volume naar wens instellen.


- Wanneer u in gesprek bent kunt u tijdelijk het volume wijzigen van de speaker.
- Wanneer u in het menu bent, kunt u het volume van de beltoon en deurbel instellen.



Voicemail

Wanneer voicemail is ingeschakeld kunnen bezoekers een bericht achterlaten indien u niet in staat bent om de oproep te beantwoorden.

Om voicemail te activeren selecteert u vanuit het hoofdmenu **instellingen** > **profiel** > **voicemail** schakel video voicemail in en druk op **bevestig**. Als voicemail ingeschakeld is, krijgt de bezoeker uw boodschap te horen gevolgd door de optie om een bericht achter te laten.

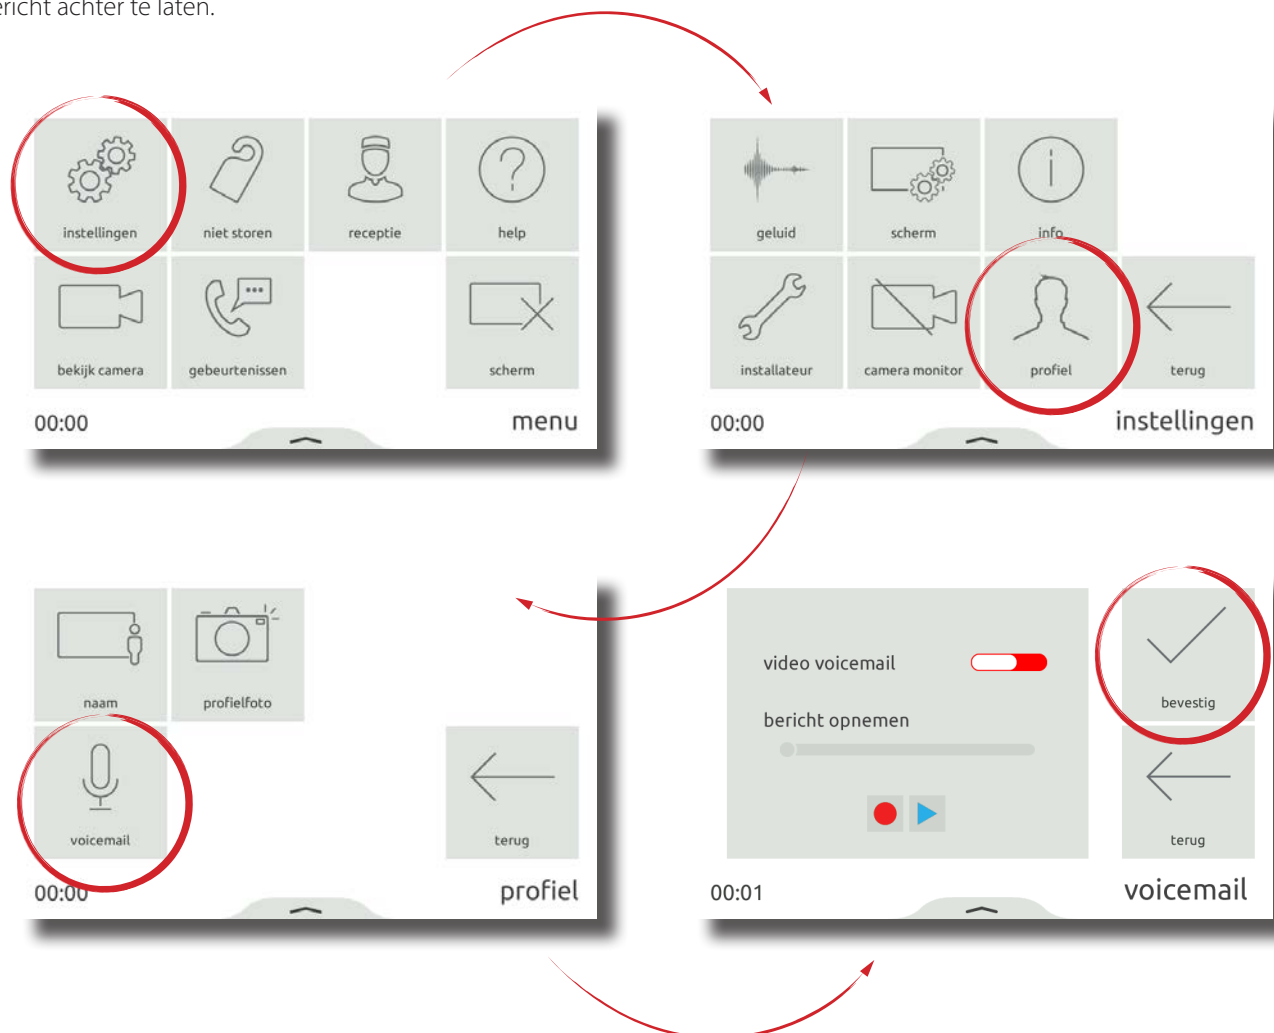

Werking - Oproep beantwoorden

Wanneer een bezoeker of de receptie belt, zal de monitor de beltoon afspelen en wordt de binnenkomende oproep op het scherm getoond.


Notitie:

- De knop deur openen is alleen beschikbaar bij oproepen van panelen, als de monitor voldoende rechten heeft.
- Alleen de Net2 Entry Touch panelen en Premium monitoren laten uw beeld/profielfoto zien.

Locatie waar aangebeeld wordt

Videobeeld of profielfoto

Druk op het videobeeld om het videobeeld van een externe camera op te roepen (indien beschikbaar)

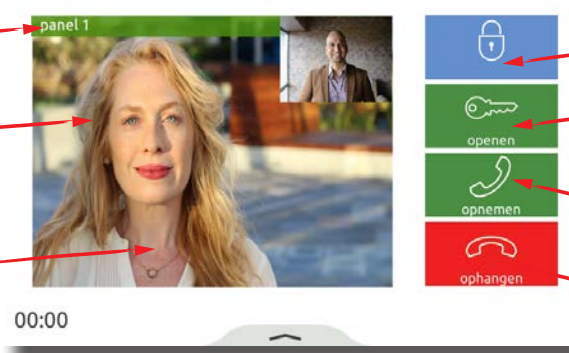

Huidige deur status

Raak aan om de deur te openen en de oproep aan te nemen


Raak aan om de oproep op te nemen zonder de deur te openen

Raak aan om de oproep te weigeren

Werking - Bekijken van het camerabeeld

Indien de monitor bevoegdheden heeft, kan de monitor verbinding maken met het paneel om het videobeeld te bekijken, en om de deur te openen.

Om het videobeeld van het paneel te bekijken, selecteert u vanuit het hoofdmenu **bekijk camera**. Indien er meerdere panelen beschikbaar zijn kunt u met de pijltoetsen navigeren naar het gewenste paneel, druk op **bevestig** om de verbinding te maken.

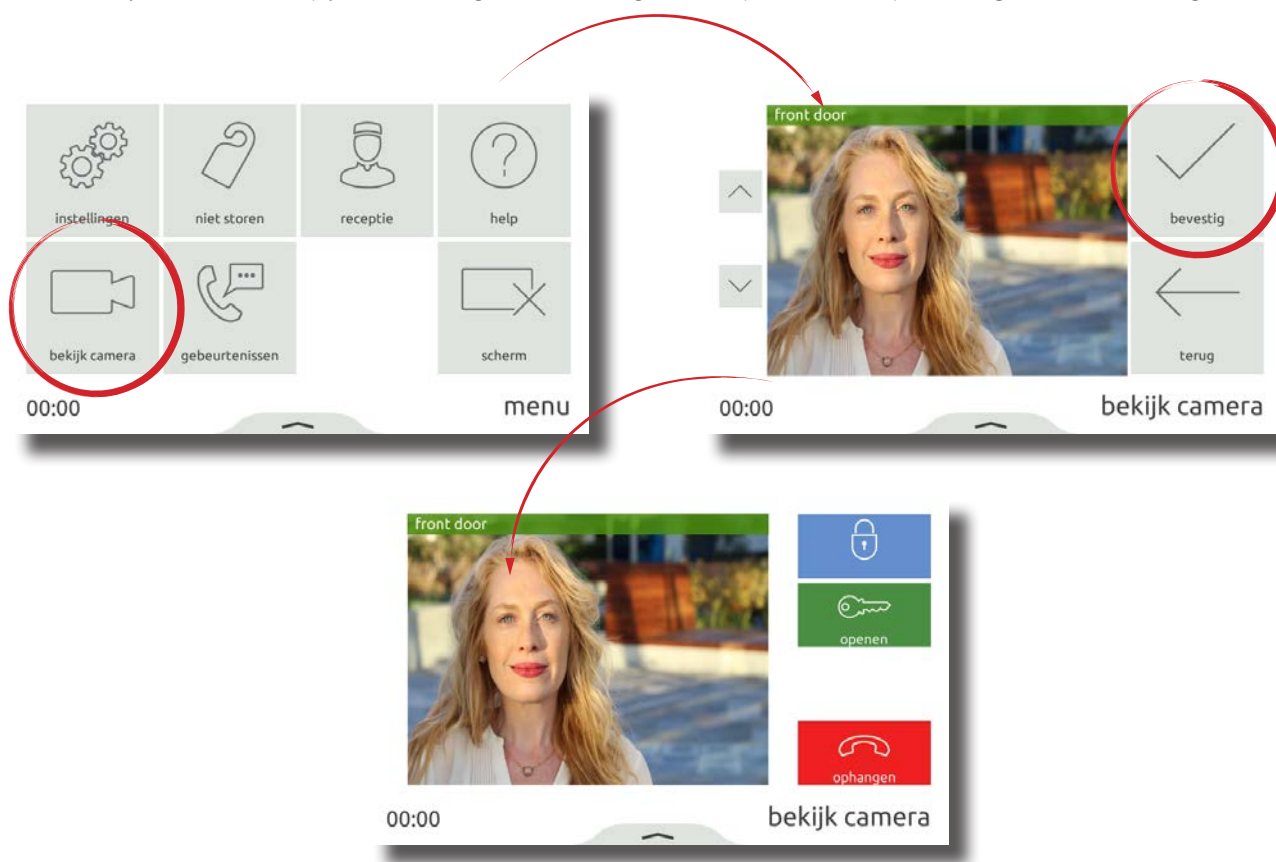


Werking - Niet storen modus


Bezoekers kunnen worden geblokkeerd om de monitor te bellen met de 'Niet storen' functie. Als de monitor in niet storen modus staat zal deze niet reageren op inkomende oproepen of berichten.

Als u 'niet storen' wilt inschakelen selecteert u vanuit het hoofdmenu **niet storen** > selecteer **nu** of een van de standaard tijden en druk op **bevestig**.

U kunt 'niet storen' inschakelen via een vast schema, bijvoorbeeld elke nacht zodat u niet gestoord wordt tijdens het slapen. Om 'niet storen' via een schema in te schakelen selecteert u vanuit het hoofdmenu **niet storen** > **gepland** en druk op **bevestig**, selecteer de dagen en tijden dat u 'niet storen' wilt inschakelen en druk op **bevestig**. De monitor zal nu automatisch 'niet storen' inschakelen volgens het ingestelde schema.

Om 'niet storen' te beëindigen drukt u op het scherm en druk op **ja**.

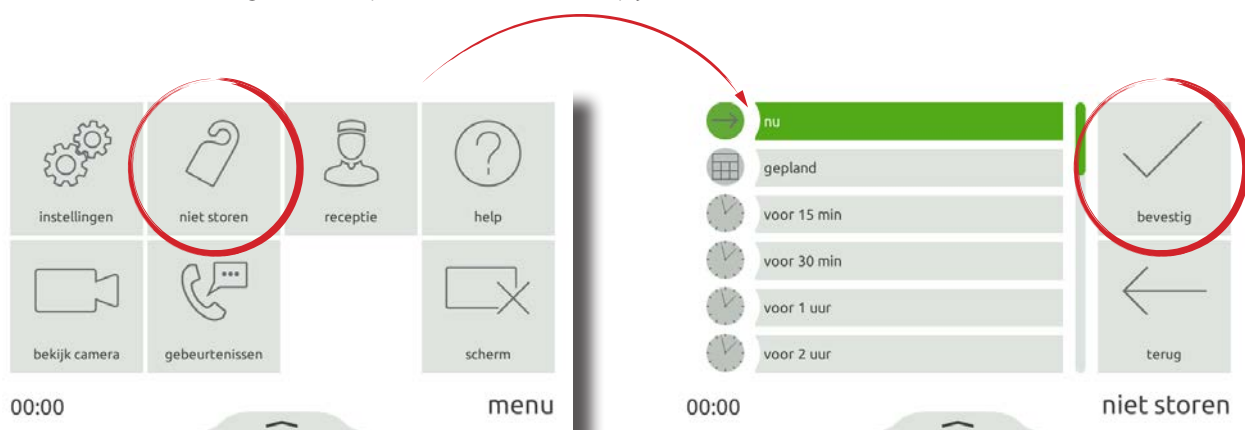

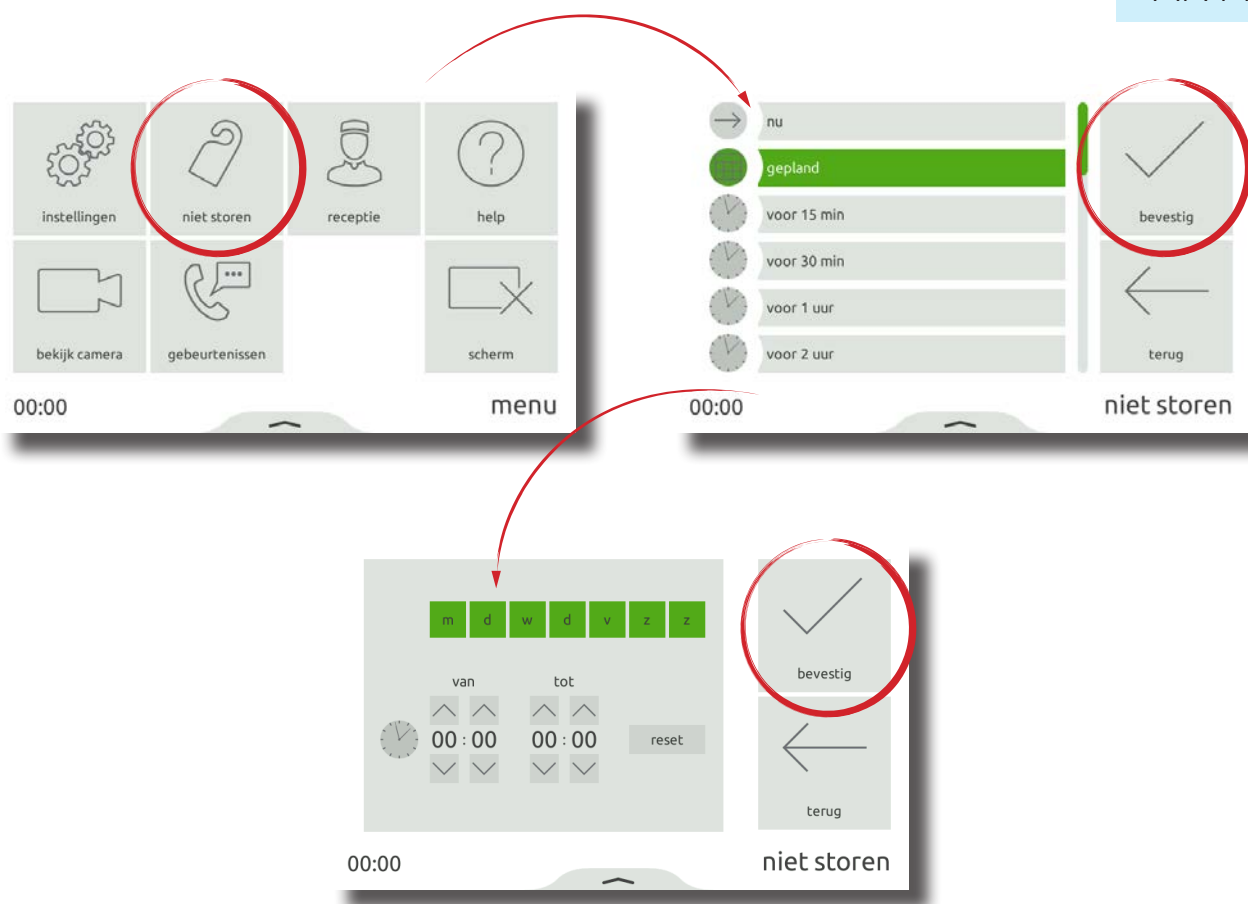

Werking - Receptie

Zie AN1165 om de monitor in te stellen als receptie.


Als er een receptie monitor in het systeem gebruikt wordt, kunnen de overige monitoren de receptie bellen, of de binnenkomende oproepen doorschakelen naar de receptie.


Om de receptie te bellen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **receptie**, vervolgens selecteert u **oproep**.

Als u binnenkomende oproepen wilt doorschakelen naar de receptie, selecteert u vanuit het hoofdmenu **receptie**, vervolgens selecteert u **doorschakelen**, selecteer **nu** of een van de standaard tijden en druk op **bevestig**.

U kunt ook de oproepen doorschakelen door middel van een vast schema. Vanuit het hoofdmenu selecteert u **receptie** > **doorschakelen** > **gepland** selecteer de dagen en tijden dat u de oproep wilt doorschakelen en druk op **bevestig**. De monitor zal nu via dit schema de oproepen automatisch doorschakelen naar de receptie.

Om het doorschakelen te beëindigen selecteert u **receptie** > **doorschakelen** > selecteer **niet** > en druk op **bevestig**.

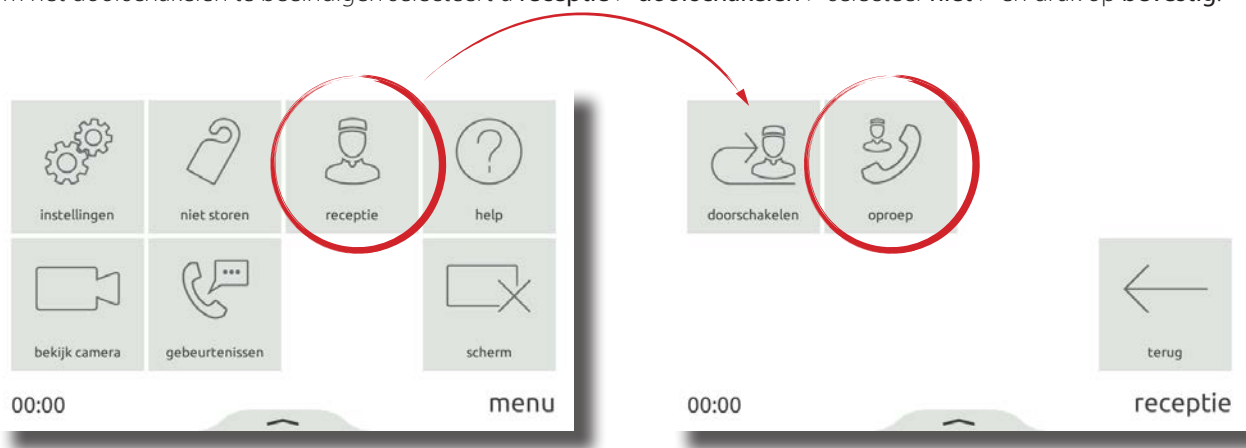


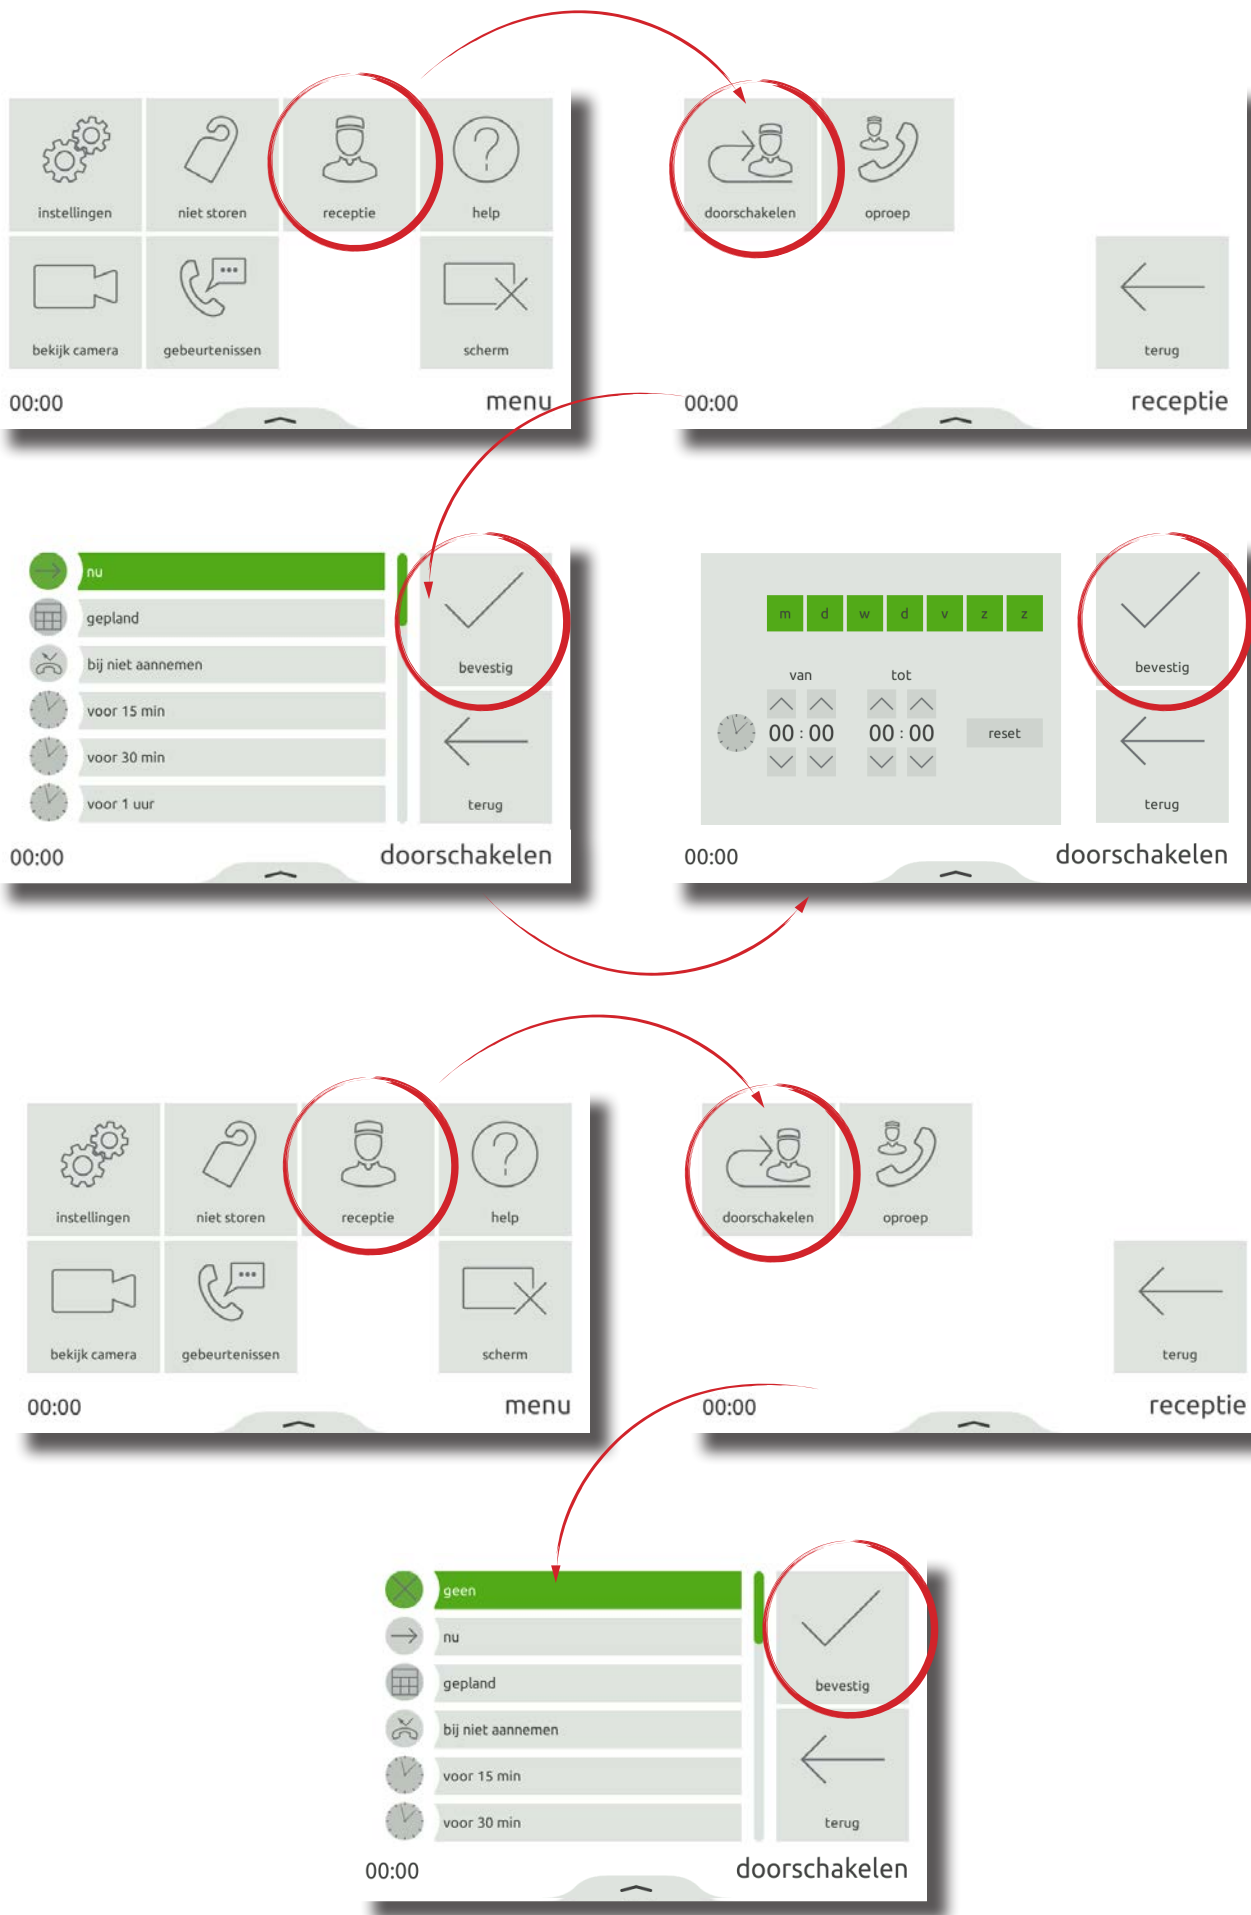

Pop-up menu

Swipe omhoog vanuit de onderzijde van het scherm om het pop-up menu in beeld te krijgen, het pop-up menu bevat diverse eenvoudige snelkoppeling.

In een menu:

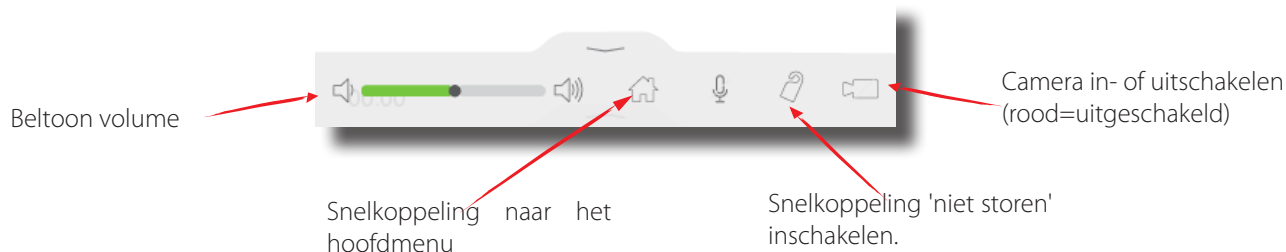

In gesprek:



Monitor LED

De LED wordt gebruikt om verschillende monitor en deur meldingen te weergeven

Rood knipperend	-	Nieuw bericht
Blauw knipperend	-	Deurbel geactiveerd
Wit knipperend	-	Binnenkomende oproep
Groen	-	In gesprek
Groen knipperend	-	Deur ontgrendeld
Rood	-	Monitor in niet-storen modus of doorschakelen geactiveerd
Rood/groen afwisselend	-	Deur geforceerd of deur te lang open