

Technische handleiding




Technische handleiding	Aansluiten HID iCLASS SE kaartlezer op een ACT365 –ACT Enterprise - NL
Artikel	HID iCLASS SE reeks
Datum	28-7-2017
Versie	1.0
Wijzigingen t.o.v. vorige versie	n.v.t.
Auteur	RGO

Aansluitschema HID iCLASS SE kaartlezer op een ACT365 ACU deurcontroller

De HID iCLASS kaartlezer reeks is verkrijgbaar in verschillende modellen en varianten. De lezers kunnen worden geleverd met een aangegoten kabel (pig tail) of een aansluitklem. Het aansluiten is verder voor alle varianten gelijk.

Op een ACT365 ACU kunnen twee kaartlezers worden aangesloten voor één deur. Beide lezers worden op dezelfde klem aangesloten. Bij de "Exit lezer" wordt DATA0 op SENSE van de ACU aangesloten

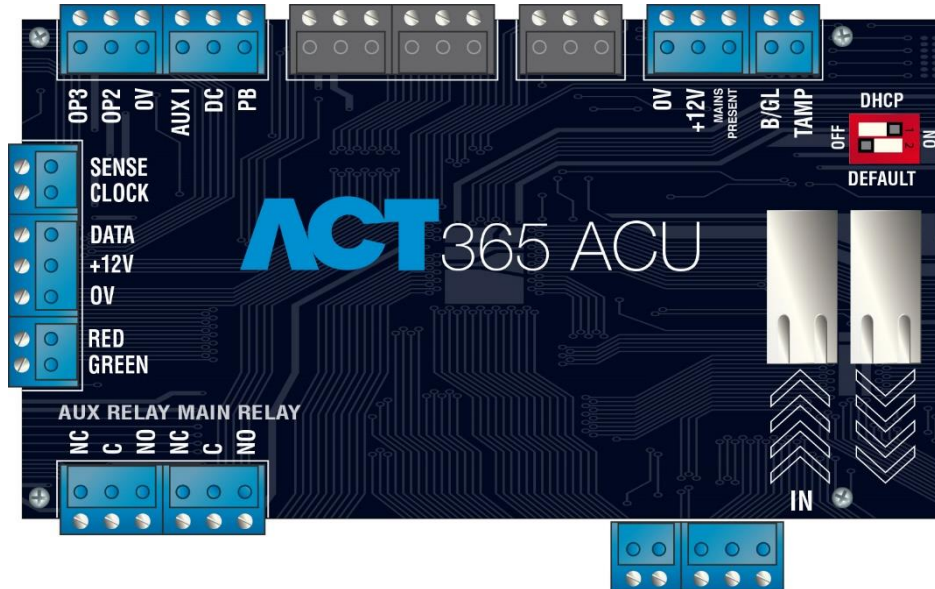

Aansluitschema voor lezers met een aangegoten kabel

Kleur ader	Omschrijving	ACU Entry reader	ACU Exit reader
Wit	DATA1	CLOCK	CLOCK
Groen	DATA0	DATA	SENSE
Rood	+12V	+12V	+12V
Zwart	GND	0V	0V
Oranje	GROENE LED	GREEN	GREEN

Aansluitschema voor lezers met een aansluitklem

Pinbezetting lezer	Omschrijving	ACU Entry reader	ACU Exit reader
DATA1/CLK	DATA1	CLOCK	CLOCK
DATA0/DATA	DATA0	DATA	SENSE
+VDC	+12V	+12V	+12V
GND	GND	0V	0V
Oranje	GROENE LED	GREEN	GREEN

Opmerking

1. Gebruik voor het verlengen van de lezer kabel het artikel "Ramcro Reader Cable SAS1022GDEX-T+" of een minimaal vijf-aderige niet getwiste, afgeschermd kabel met een aarddraad