

Technische handleiding




Technische handleiding	Aansluiten HID iClass SE R10 Seos lezer op een ACT365 – ACT Enterprise - NL
Artikel	HID iCLASS SE R10 900NSNNEK20000
Datum	27-3-2018
Versie	1.0
Wijzigingen t.o.v. vorige versie	n.v.t.
Auteur	RGO

Aansluitschema HID iClass SE R10 Seos lezer op een ACT365 ACU deurcontroller

De HID iClass SE R10 Seos lezer reeks is verkrijgbaar in verschillende modellen en varianten. Het aansluiten is voor alle varianten gelijk.

Op een ACT365 ACU kunnen twee kaartlezers worden aangesloten voor één deur. Beide lezers worden op dezelfde klem aangesloten. Bij de "Exit lezer" wordt DATA0 op SENSE van de ACU aangesloten

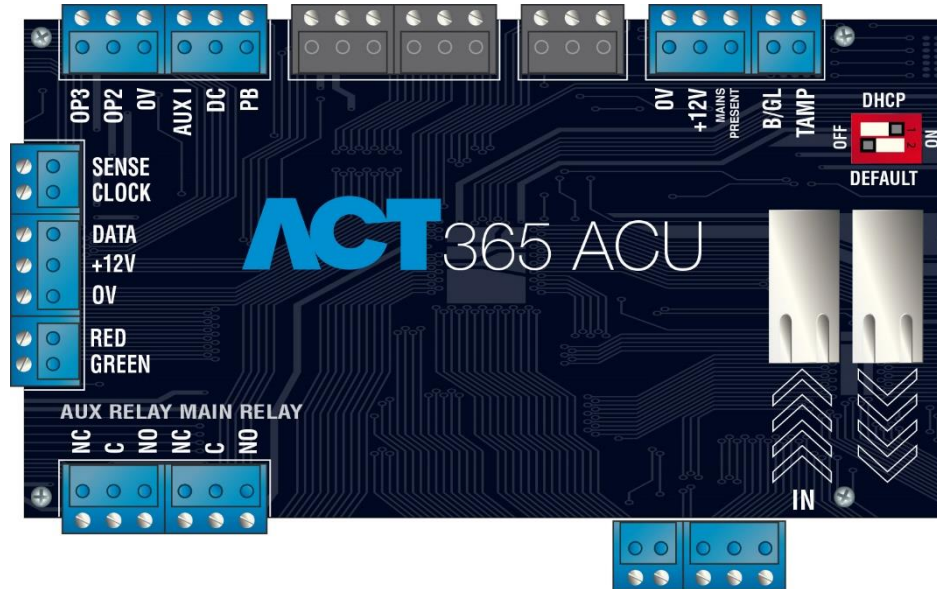

Aansluitschema

Kleur ader	Omschrijving	ACU Entry reader	ACU Exit reader
Wit	DATA1	CLOCK	CLOCK
Groen	DATA0	DATA	SENSE
Rood	+12V	+12V	+12V
Zwart	GND	0V	0V
Oranje	GROENE LED	GREEN	GREEN

Opmerking

1. Gebruik voor het verlengen van de lezer kabel het artikel "Ramcro Reader Cable SAS1022GDEX-T+" of een minimaal vijf-aderige niet getwiste, afgeschermd kabel met een aarddraad