


Codelock (V)K44 Duo

Configureren van de Toggle (AAN/UIT) mode

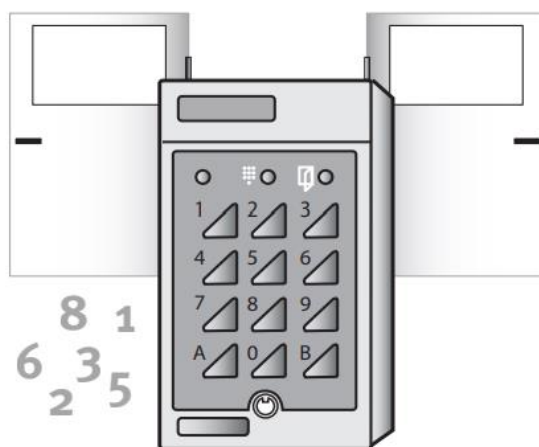

Gebruikershandleiding	Codelock V (K) 44 Configureren van de Toggle mode
Datum	22-04-2020
Versie	1.0
Wijzigingen t.o.v. vorig document	NVT
Auteur	HF

Inhoud

Doel van deze test	3
Gebruikte materialen	3
Werkingsprincipe.....	3
Programmatue	4
Conclusie	4

Doel van deze test

Het doel is om de toegang permanent te openen na het invoeren van een code en de toegang te sluiten na het opnieuw invoeren van de code.

Gebruikte materialen

Vanderbilt V (K) 44 standalone Keypad ref:40400080



Vanderbilt V(K)44

Vanderbilt Codeslot stand-alone met 20x - 4 cijferige code en 10x - 6 cijferige code en 2 relais.

Gestabiliseerde voeding 12VDC/3A



Sewosy AD1203GR

Sewosy 12VDC/3A geschakelde voeding in metalen behuizing 295x195x90mm (HxBxD).

Weringsprincipe

Toegang permanent ontgrendeld (Toggle)

Als de optie Toggle Mode is ingeschakeld, kan de code worden gebruikt om de deur te ontgrendelen. De deur blijft ontgrendeld totdat een geldige code opnieuw wordt ingevoerd.

Programmatie

Om de deur permanent te kunnen ontgrendelen, moet de optionele Toggle functie worden geactiveerd.

Volg de volgende instructies:

Activeren van de Toggle mode

- 1 Schakel naar actieve modus Druk op **B** en voer het installateurswachtwoord in.
Deze uitleg is te vinden in de volledige handleiding.
- 2 Voer **A81** in
- 3 Druk op **1**
- 4 Selecteer op welke relais uitgang de Toggle mode toegepast moet worden.
0 = beide relais
1 = relais 1
2 = relais 2

De Toggle mode is nu geactiveerd.

Deactiveren van de Toggle mode

- Druk op **B** en voer het wachtwoord van het installatieprogramma in.
Deze uitleg is te vinden in de volledige handleiding.
- 1 Voer **A81** in.
 - 2 Druk op **0**

De Toggle mode is nu gedeactiveerd.

Toggle mode gebruiken (Ontgrendelen van de toegang)

- 1. Druk op B**
- 2. Breng de gebruikerscode in.**
- 3. Druk op 1**

De toegang is nu ontgrendeld (LED groen aan).

Toggle mode gebruiken (Vergrendelen van de toegang)

- 1. Druk op B**
- 2. Breng de gebruikerscode in.**
- 3. Druk op 0**

Conclusie

Bij gebruik van de gebruikerscode zonder de bovenstaande beschrijving, wordt de toegang ontgrendeld in de puls tijd (bijvoorbeeld 5 seconden).

Indien de gebruikerscode gebruikt wordt zoals hierboven beschreven (Blauwe en Groene beschrijving), dan werkt de lezer in Toggle mode.