

Snelgids

Augustus 2012


Upgraden van Veritrax naar AxTraxNG

Om te upgraden van VeriTrax naar AxTraxNG:


1. Als uw versie van VeriTrax een MS Access-database gebruikt, ga dan naar Stap 6.

2. Back-up de database:

a. Klik op **Gereedschappen > Database**.

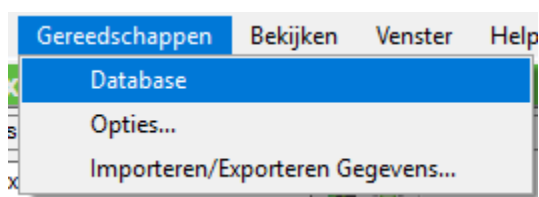

b. In het venster "**Database**", selecteert u **Export Configuration and Events**.

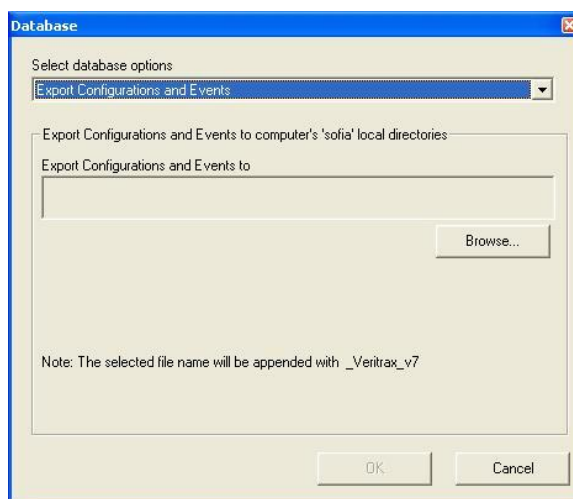

c. Blader naar de locatie op uw computer om het bestand op te slaan en klik op **Bewaren**.

d. Klik op **OK**.

Het database bestand wordt opgeslagen met de volgende naamgeving:

xxxx_Veritrax5_Veritrax_vxx.bak

3. Verwijder de VeriTrax applicatie.


4. Installeer de AxTrax v4.25 software gebruik makend van de actuele Authenticatie:

Gebruikersnaam: **sa**


wachtwoord: **9590693**

5. Importeer het databasebestand uit Stap 1 in AxTrax v4.25:

a. Klik op **Gereedschappen > Database**.

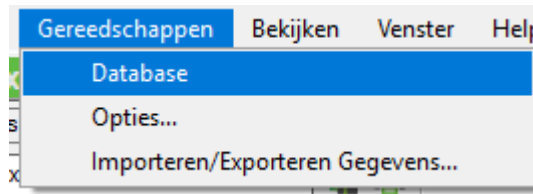

b. In the *Select database options* dropdown, select Import earlier database version from Veritrax AS-225/AxTrax AS-525.

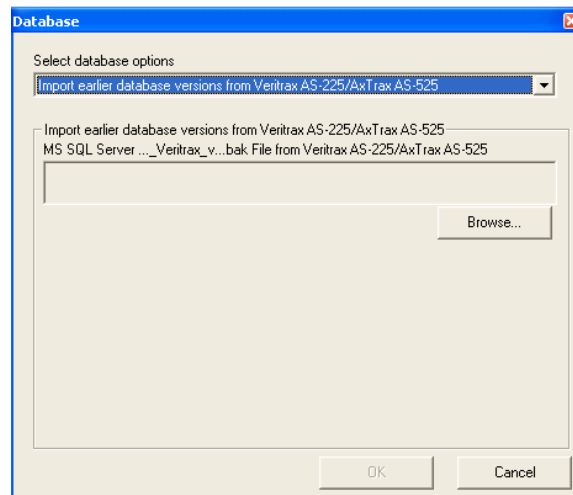


c. Blader naar de hoofdmap (C: \) en selecteer het database bestand.

d. Klik op **OK**.

e. Ga naar stap 7.


6. Importeer de MS Access-database met de bestandsnaam **AC215Database.mdb**, op het volgende pad:

c:\Program Files\Rosslare\Veritrax

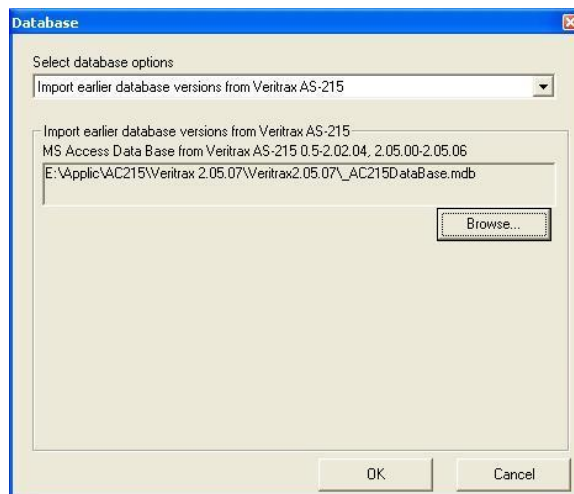


7. Back-up de database:

a. Klik op **Gereedschappen > Database**.

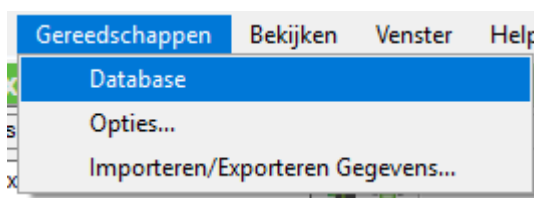

b. In het venster "**Database**", selecteert u **Backup Now**.

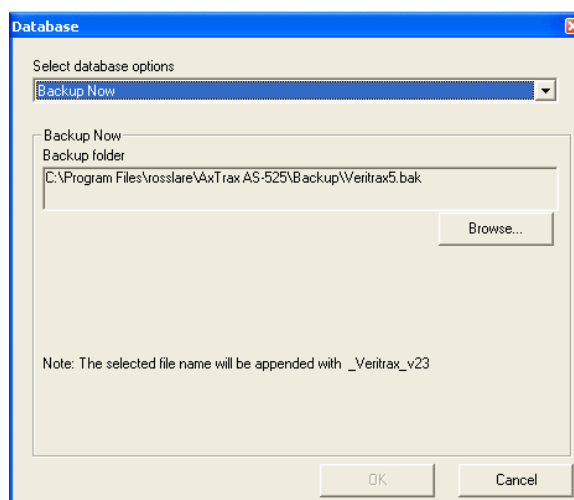

c. Houd de standaard map locatie.

d. Klik op **OK**.


Het database bestand wordt opgeslagen met de volgende naamgeving:

xxxx_Veritrax5_Veritrax_v23.bak


8. Kopieer het bestand naar de root directory (C:\)



9. Verwijder de AxTrax v4.25 software.
10. Installeer de AxTraxNG software.
11. Importeer het database bestand van Stap 6 naar AxTraxNG:
 - a. Klik op **Gereedschappen > Database**.

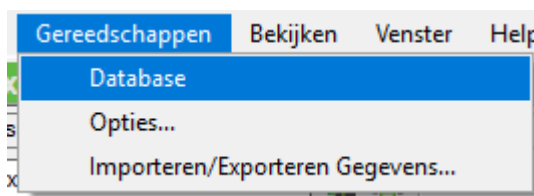

- b. In het venster "**Database**", selecteert u **Import earlier database version from Veritrax AS-225/AxTrax AS-525**.

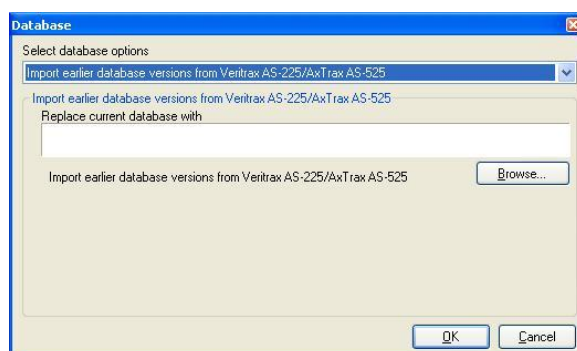

- c. Blader naar de hoofdmap (C: \) en selecteer het database bestand.
 - d. Klik op **OK**.

De toepassing wordt gesloten terwijl de database wordt geïmporteerd.