


Snelgids

Augustus 2012


Upgraden van Veritrax naar AxTraxNG

Om te upgraden van VeriTrax naar AxTraxNG:

1. Als uw versie van VeriTrax een MS Access-database gebruikt, ga dan naar Stap 6.
2. Back-up de database:
 - a. Klik op **Gereedschappen > Database**.

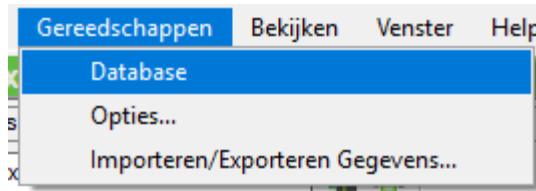

- b. In het venster "*Database*", selecteert u **Export Configuration and Events**.

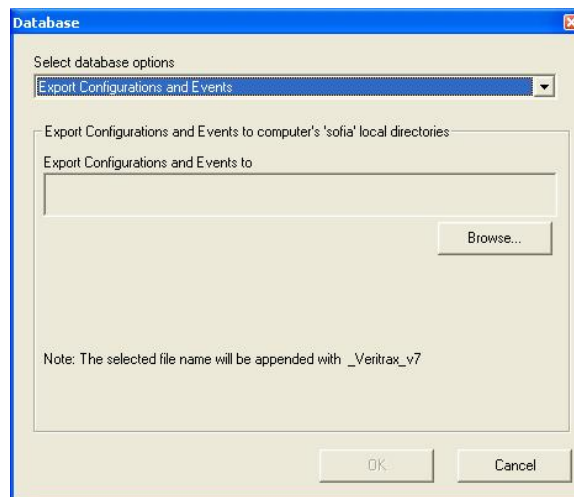


- c. Blader naar de locatie op uw computer om het bestand op te slaan en klik op **Bewaren**.
- d. Klik op **OK**.


Het database bestand wordt opgeslagen met de volgende naamgeving:

xxxx_Veritrax5_Veritrax_vxx.bak

3. Verwijder de VeriTrax applicatie.
4. Installeer de AxTrax v4.25 software gebruik makend van de actuele Authenticatie:
Gebruikersnaam: **sa**
wachtwoord: **9590693**
5. Importeer het databasebestand uit Stap 1 in AxTrax v4.25:
 - a. Klik op **Gereedschappen > Database**.

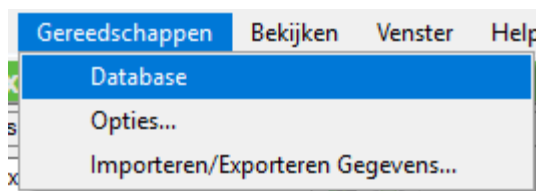


- b. In the *Select database options* dropdown, select Import earlier database version from Veritrax AS-225/AxTrax AS-525.

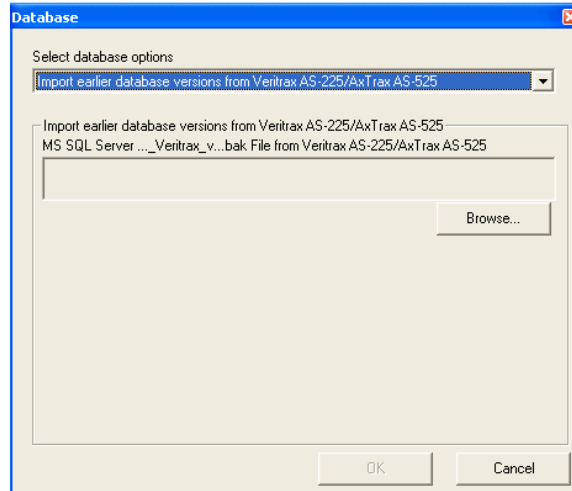


- c. Blader naar de hoofdmap (C: \) en selecteer het database bestand.
d. Klik op **OK**.
e. Ga naar stap 7.
6. Importeer de MS Access-database met de bestandsnaam **AC215Database.mdb**, op het volgende pad:


c:\Program Files\Rosslare\Veritrax

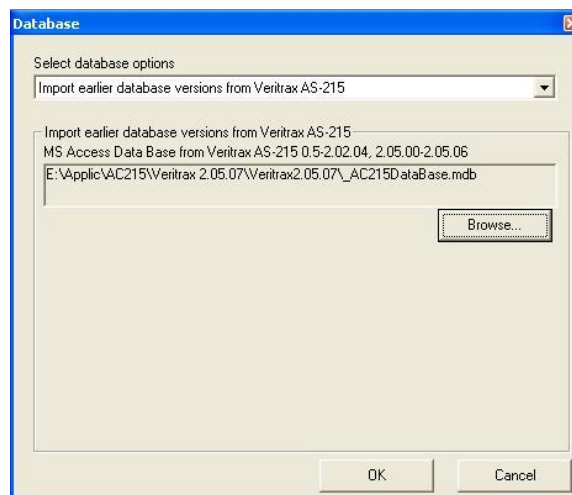

7. Back-up de database:
a. Klik op **Gereedschappen > Database**.

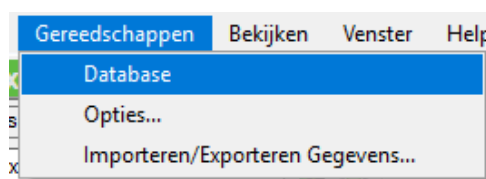

- b. In het venster "*Database*", selecteert u **Backup Now**.

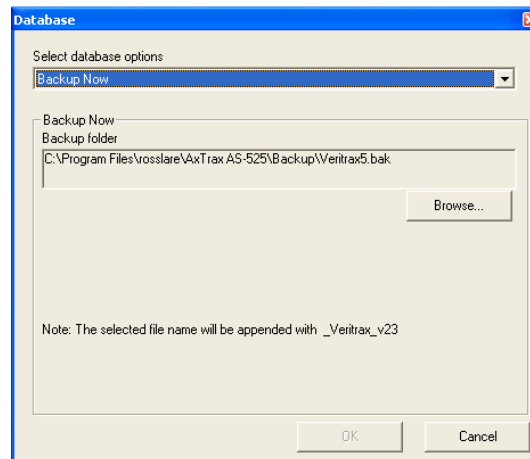


- c. Houd de standaard map locatie.

- d. Klik op **OK**.


Het database bestand wordt opgeslagen met de volgende naamgeving:

xxxx_Veritrax5_Veritrax_v23.bak

8. Kopieer het bestand naar de root directory (C:\)
9. Verwijder de AxTrax v4.25 software.
10. Installeer de AxTraxNG software.
11. Importeer het database bestand van Stap 6 naar AxTraxNG:
 - a. Klik op **Gereedschappen > Database**.

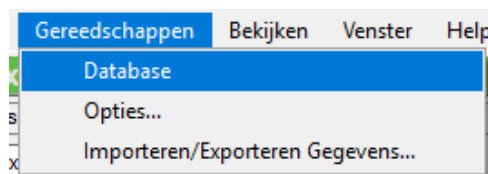

- b. In het venster "*Database*", selecteert u **Import earlier database version from Veritrax AS-225/AxTrax AS-525**.

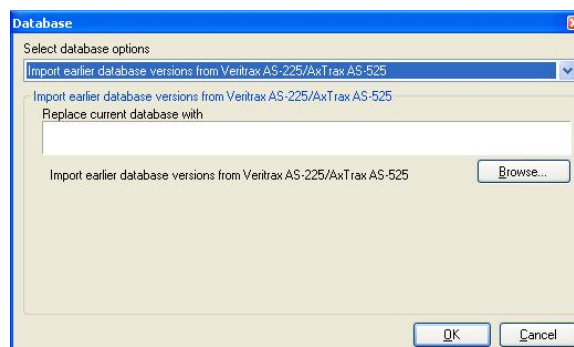

- c. Blader naar de hoofdmap (C:\) en selecteer het database bestand.

- d. Klik op **OK**.

De toepassing wordt gesloten terwijl de database wordt geïmporteerd.

