



	230V 50Hz	COSφ				Maintained Non-Maint.	lm Non-Maint.	lm Maintained	IP	
DXSA360142	65mA	0,65	30 LED	1h - 1,5h - 2h - 3h	2 x 3,2V 3,3Ah	M - N/M	1300 - 1000 - 840 - 640	1000	42	12h
DXSA240142	30mA	0,65	30 LED	1h - 1,5h - 2h - 3h	3,2V 3,3Ah	M - N/M	700 - 550 - 450 - 350	550	42	12h
DXAA360142	65mA	0,65	30 LED	1h - 1,5h - 2h - 3h	2 x 3,2V 3,3Ah	M - N/M	1300 - 1000 - 840 - 640	1000	42	12h
DXAA240142	30mA	0,65	30LED	1h - 1,5h - 2h - 3h	3,2V 3,3Ah	M - N/M	700 - 550 - 450 - 350	550	42	12h
DXBA360142	65mA	0,65	30 LED	1h - 1,5h - 2h - 3h	2 x 3,2V 3,3Ah	M - N/M	1300 - 1000 - 840 - 640	1000	42	12h
DXBA240142	30mA	0,65	30 LED	1h - 1,5h - 2h - 3h	3,2V 3,3Ah	M - N/M	700 - 550 - 450 - 350	550	42	12h
DXLA360042	65mA	0,65	30 LED	-	-	-	-	1300	42	-
DXLA240042	30mA	0,65	30 LED	-	-	-	-	700	42	-

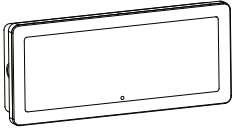






DEXIA







IP42-IP65

EN 60598-2-22; EN 60598-1; EN 62031; EN 62778; EN 61347-2-13;
EN 61347-2-7; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

cod. DXSA360142 - DXSA240142
DXAA360142 - DXAA240142
DXBA360142 - DXBA240142
DXLA360042 - DXLA240042

inim
ELECTRONICS

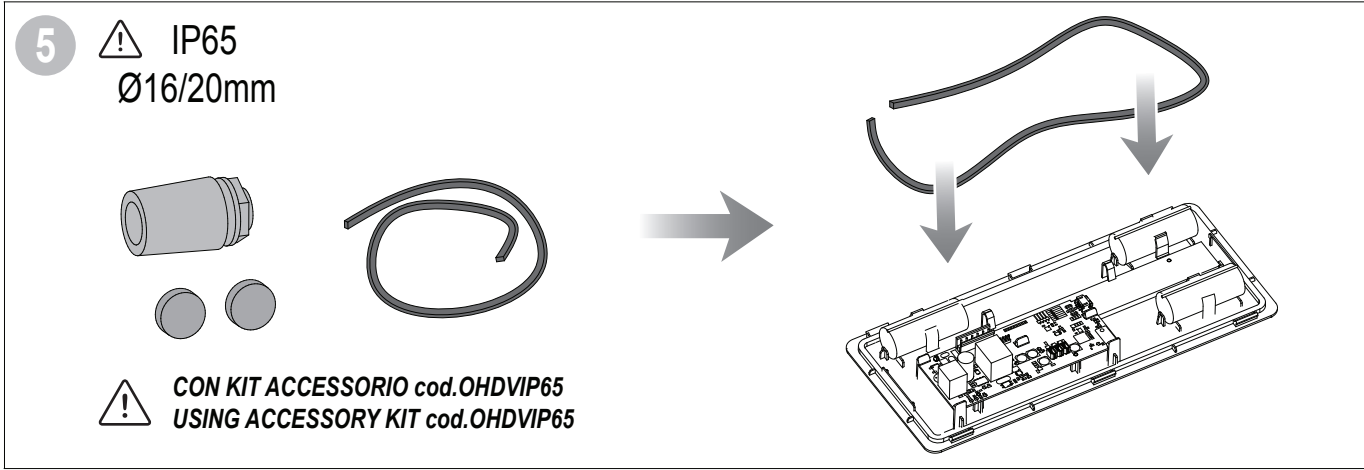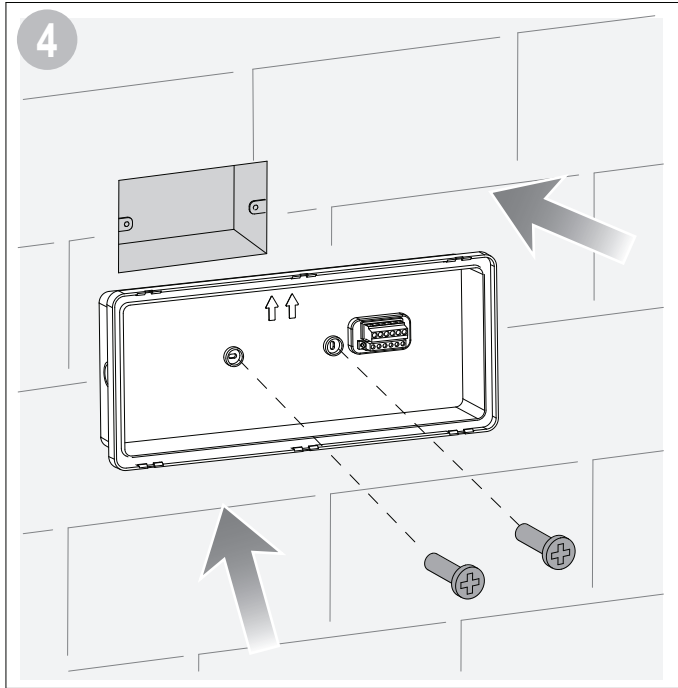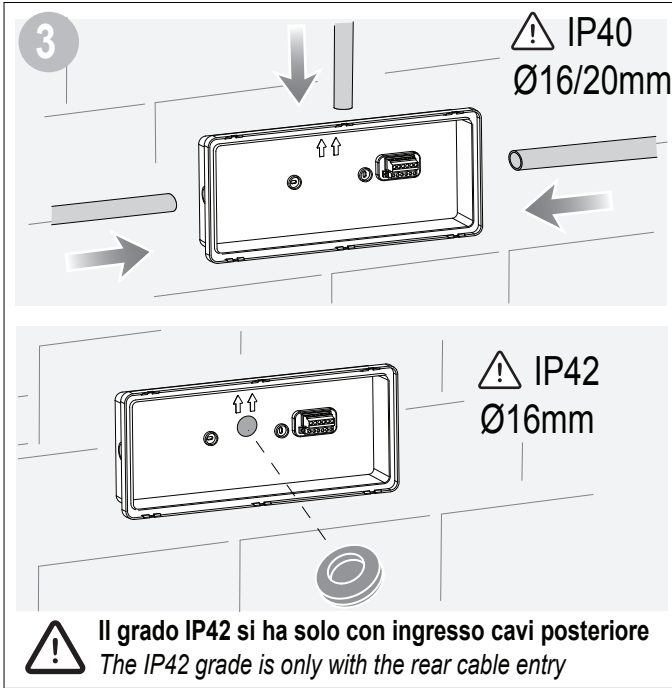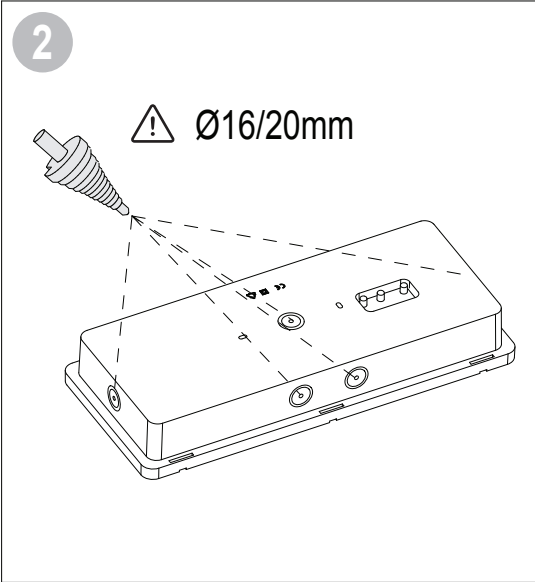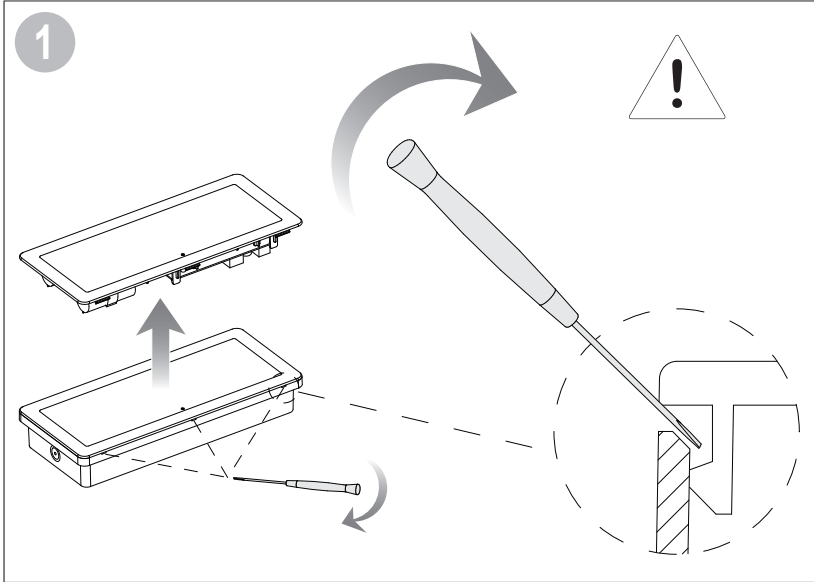

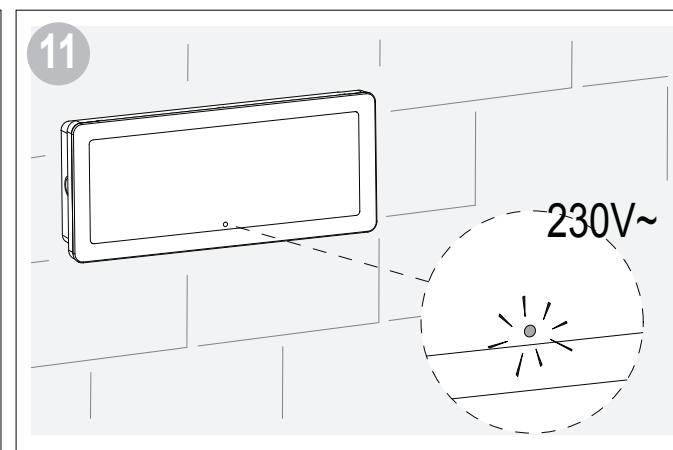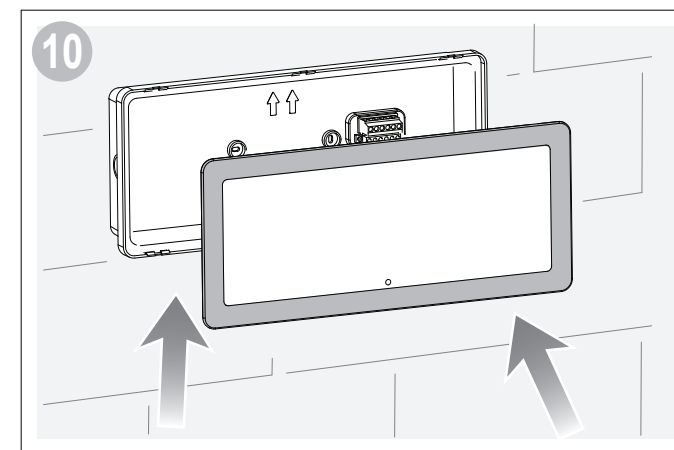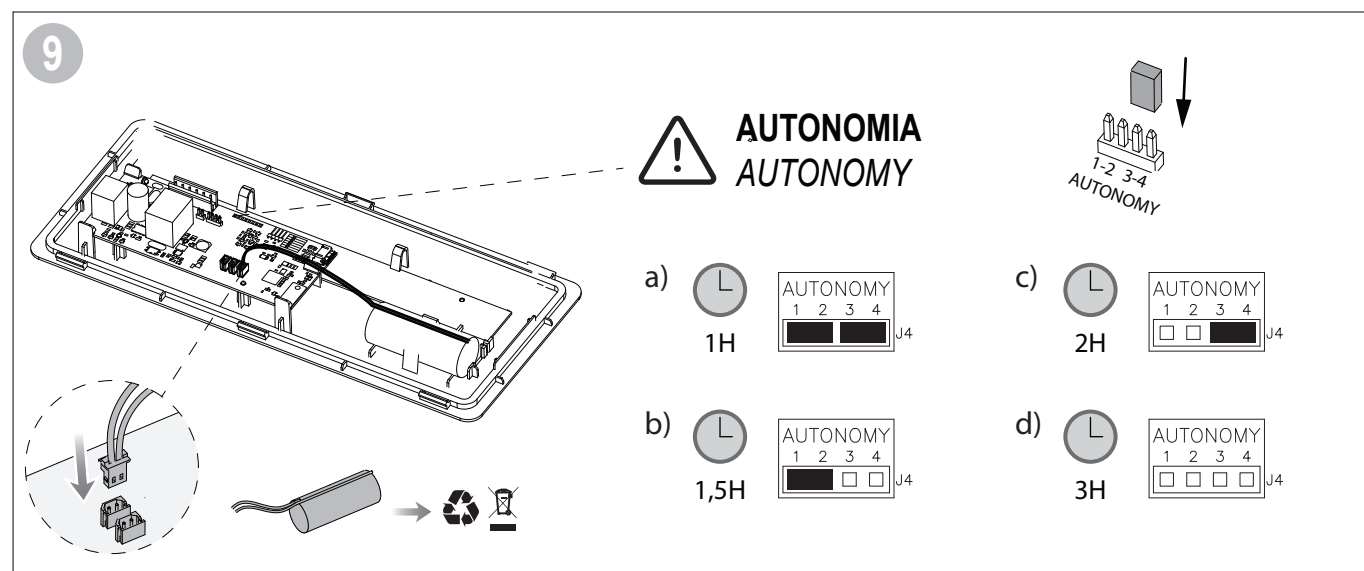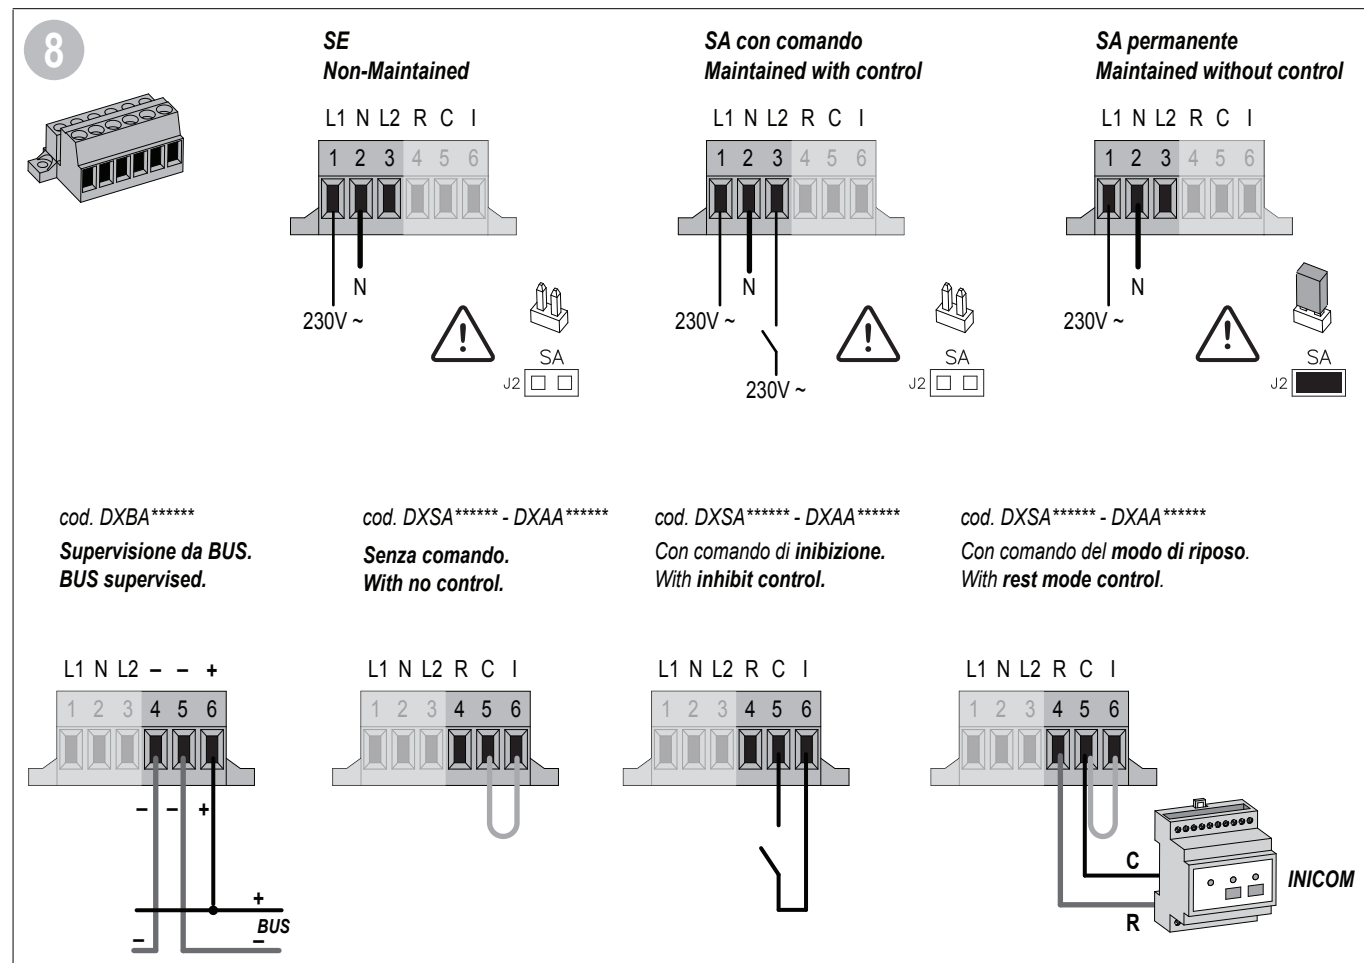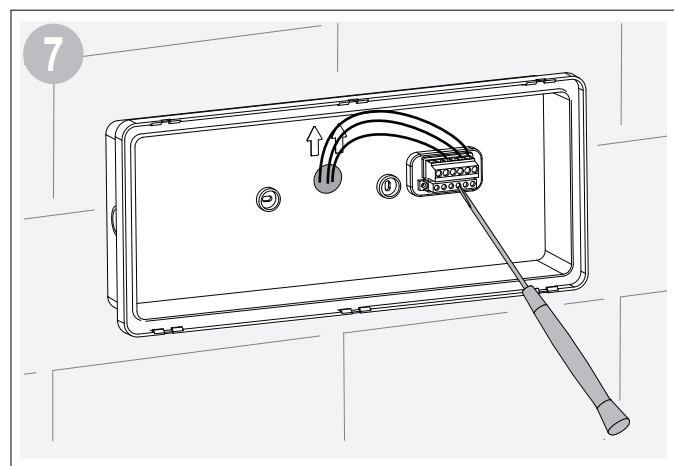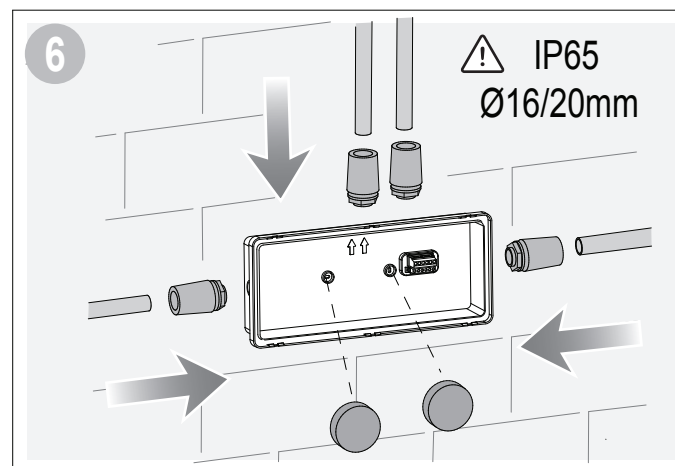

I AVVERTENZE

- La sorgente luminosa è di tipo LED non sostituibile.
- Temperatura di funzionamento da 0° a 40°C.
- Sostituire la batteria quando non si raggiunge l'autonomia nominale dopo il corrispondente periodo di ricarica.
- Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni, rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Il prodotto contiene batterie ricaricabili LiFePO4 che devono essere smaltite negli appositi cassonetti.

SEGNALAZIONI LED

VERDE FISSO: presenza rete, nessuna anomalia.
VERDE LAMPEGGIANTE: test in corso.
ROSSO FISSO: lampada guasta o batteria scollegata.
ROSSO LAMPEGGIANTE: batteria guasta.
VERDE LUNGO ALTERNATO A ROSSO IMPULSIVO: test disabilitati, lampada inibita.

Solo per apparecchi con supervisione su BUS

VERDE-ROSSO ALTERNATI LENTI: monitor bus attivo.
VERDE-ROSSO ALTERNATI VELOCI: localizzazione attivata.

PERIODICITA' DEI TEST AUTOMATICI (escluso cod. DXSA360142 - DXSA240142 - DXLA360142 - DXLA240142).

TEST FUNZIONALE (20 sec): ogni 14 giorni
TEST DI AUTONOMIA (durata della batteria): ogni 28 giorni

Solo per apparecchi self-test

PROCEDURA DI SINCRONIZZAZIONE TEST FUNZIONALI E DI AUTONOMIA

- Verificare che l'apparecchio sia alimentato da rete elettrica 230Vac.
- Staccare completamente il riflettore dalla base al muro.
- Reinserire sulla base al muro il riflettore dell'apparecchio.

Nota: questa procedura va effettuata su ogni lampada.
Esempio: se si vuole che la lampada esegua i test nella mattinata di lunedì, l'operazione va fatta di lunedì in un orario diurno (es. ore 9:00).

In alternativa:

- Verificare che gli apparecchi siano alimentati da rete elettrica 230Vac.
- Disabilitare i test tramite l'interruttore di inibizione o tramite comando OFF con INICOM.
- Aspettare 10 secondi.
- Riabilitare i test tramite l'interruttore di inibizione o tramite comando ON con INICOM.

GB WARNING

- The light source is a non-replaceable LED.
- Operating temperature 0° to 40°C.
- Replace the battery when the nominal duration is not reached after the corresponding charging period.
- For eventual replacement of batteries or any other repairs, contact an authorized service centre for assistance and request the use of original spare parts. Failure to comply with this recommendation could affect device safety.
- The product contains LiFePO4 rechargeable batteries that must be disposed of in the appropriate bins.

LED SIGNALS

SOLID GREEN: mains present, no anomaly.
FLASHING GREEN: test in progress.
SOLID RED: lamp fault or battery disconnected.
FLASHING RED: battery fault.
STEADY GREEN ALTERNATING TO PULSING RED: tests disabled, lamp inhibited.

Only for supervised devices connected to the BUS

GREEN-RED ALTERNATING TO SLOW: bus monitor active.
GREEN-RED ALTERNATING TO FAST: localization activated.

FREQUENCY OF AUTOMATIC TESTS (excluding cod. DXSA360142 - DXSA240142 - DXLA360142 - DXLA240142).

FUNCTIONAL TEST (20 sec): every 14 days
AUTONOMY TEST (battery duration): every 28 days

For self-testing devices only

SYNC PROCEDURE FOR FUNCTIONAL AND AUTONOMY TESTS

- Ensure that the unit is powered by the 230 Vac mains.
- Remove the reflector completely from the base on the wall.
- Reinsert the reflector of the device into the base on the wall.

Note: this procedure must be carried out on each lamp.
Example: if you want the lamp to perform the tests on Monday mornings, the operation should be done on Monday during the day time (e.g. 09:00).

Alternatively:

- Check that the devices are powered by the 230Vac mains.
- Disable the tests by means of the inhibition switch or OFF command with INICOM.
- Wait 10 seconds.
- Re-enable the tests by means of the inhibition switch or ON command with INICOM.